

CONTENIDO

04 CONFIGURACIÓN

05 INTERFACES

05 ARS estándar

06 Mini ARS (la escotilla se abre hacia arriba)

06 Mini ARS (la escotilla se abre hacia abajo)

07 DIMENSIONES

07 ARS estándar

07 Mini ARS (escotilla que se abre hacia arriba o hacia abajo)

08 PREPARACIÓN DEL NICHOS

08 Nicho para ARS estándar

09 Nicho para ARS estándar (con bote de combustible)

10 Nicho para mini ARS

11 INSTALACIÓN

11 Tendido de comunicaciones para ARS estándar

12 Tendido de comunicaciones para ARS estándar
(con bote de combustible)

13 Tendido de comunicaciones para mini ARS

14 Conexión de comunicaciones a ARS

15 Instalación de ARS estándar

16 Instalación de ARS estándar
(con bote de combustible)

17 Instalación de mini ARS

18 Conexión de comunicaciones a la chimenea

INTERFACES

INSTALACIÓN



¡ATENCIÓN! Este documento, junto con el Manual del usuario, forma parte del dispositivo y se suministra junto con la chimenea (en adelante referidos conjuntamente como "Instrucciones"). Si alguno o ambos documentos no se suministraron con su chimenea, póngase en contacto con el fabricante antes de instalar o utilizar la chimenea.

- ¡Antes de usar la chimenea, asegúrese de leer esta Documentación técnica (en adelante "Documentación")!
- ¡Guarde esta Documentación en un lugar seguro durante todo el tiempo de servicio de la chimenea!
- Este aparato, en cuanto a diseño, método de funcionamiento, características de consumo y seguridad técnica, cumple totalmente con los requisitos del Estándar Europeo EN 16647:2015.



¡ATENCIÓN! Al utilizar el dispositivo, asegúrese de cumplir con la legislación local.

LOS SÍMBOLOS



PELIGRO DE INCENDIO Y QUEMADURAS




UNA ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte



PRECAUCIÓN indica información importante



CONFIGURACIÓN

ARS (módulo externo del control y repostaje) está disponible en tres configuraciones:


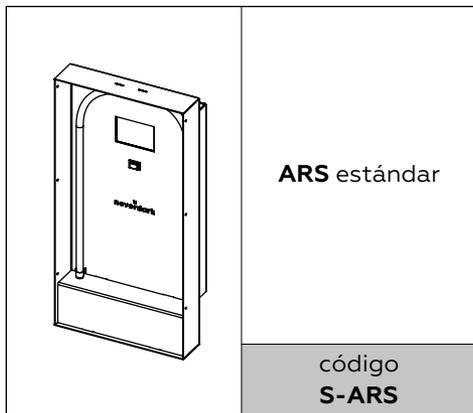


INTERFACES



ARS estándar

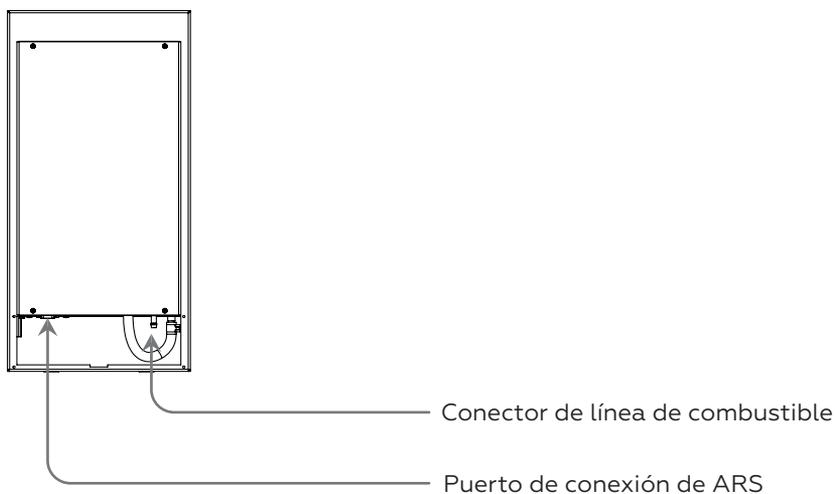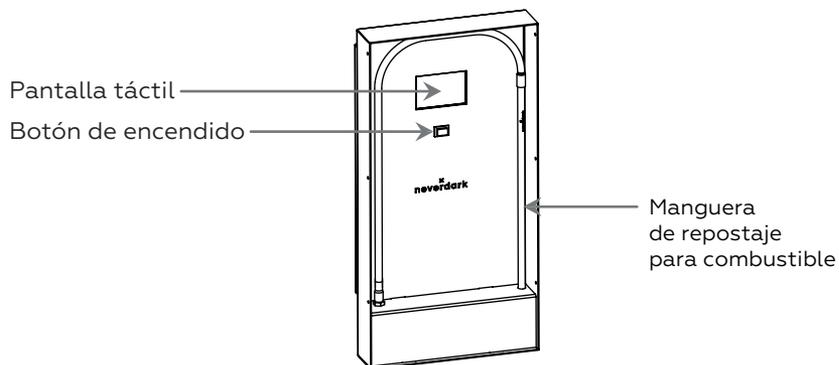

Mini ARS (la escotilla se abre hacia arriba)

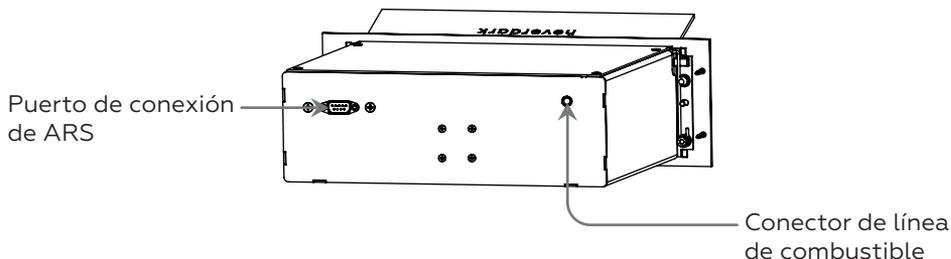
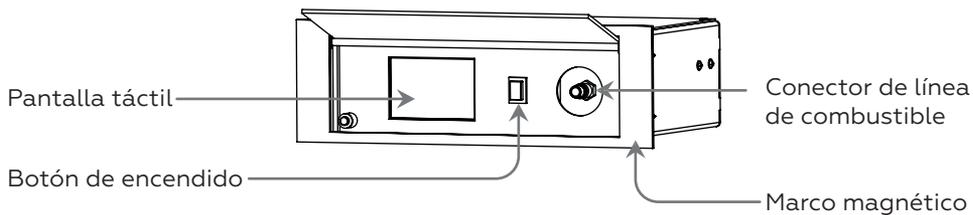


Mini ARS (la escotilla se abre hacia abajo)


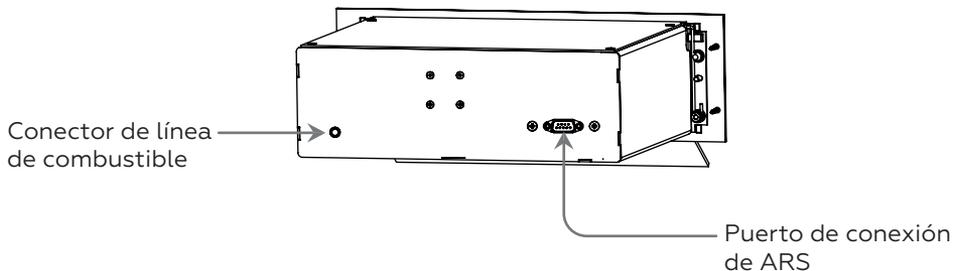
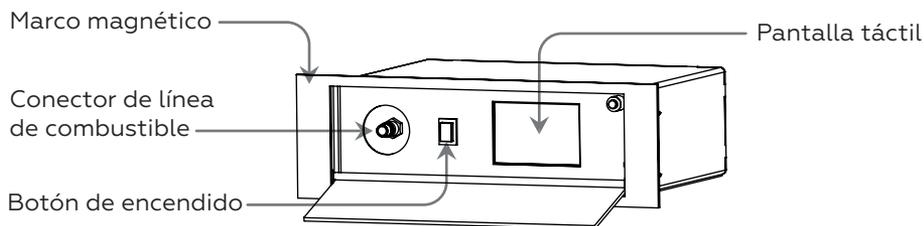


DIMENSIONES

ARS estándar

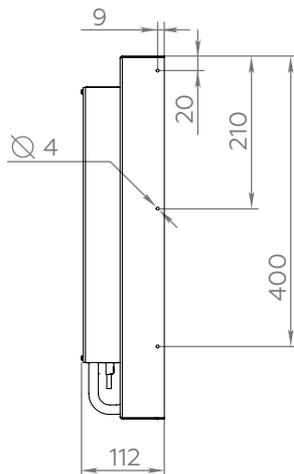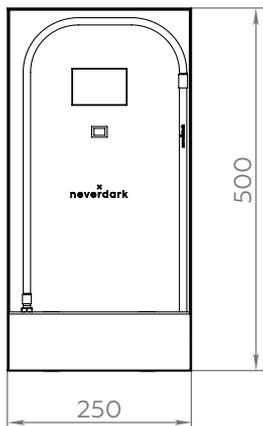


Mini ARS (escotilla que se abre hacia arriba o hacia abajo)

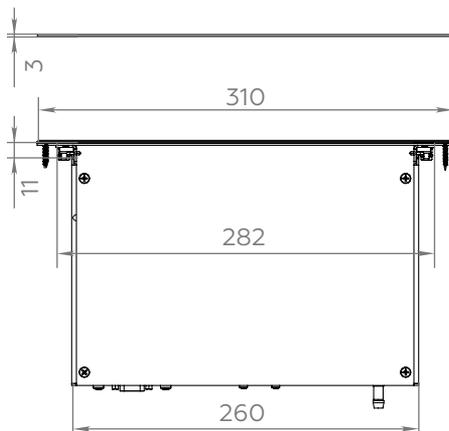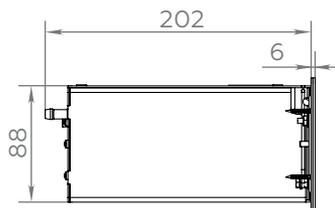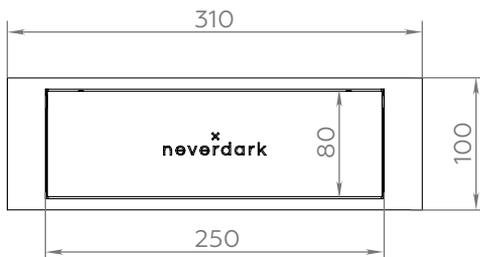


PREPARACIÓN DEL NICHOS


Nicho para ARS estándar

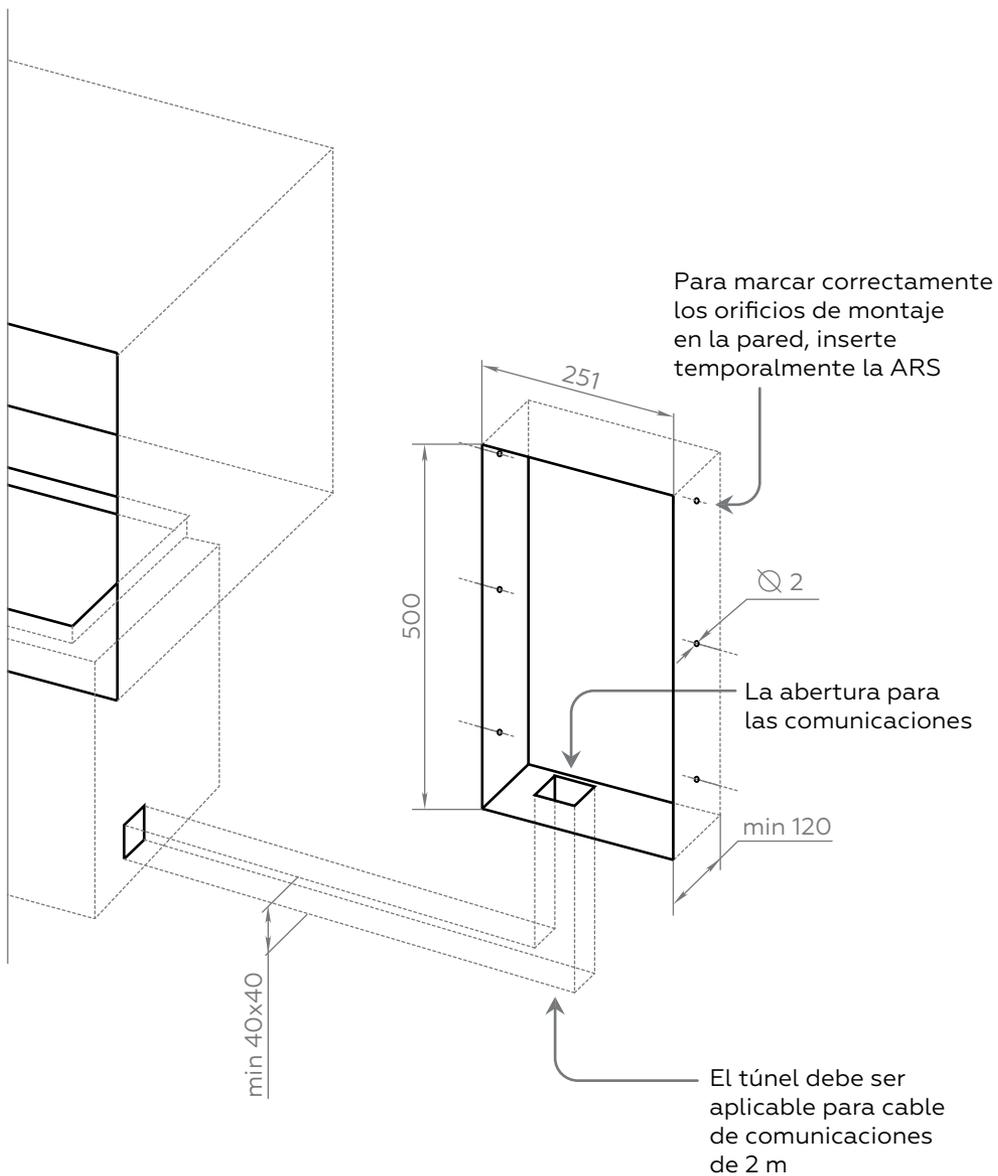

Nicho para ARS estándar (con bote de combustible)

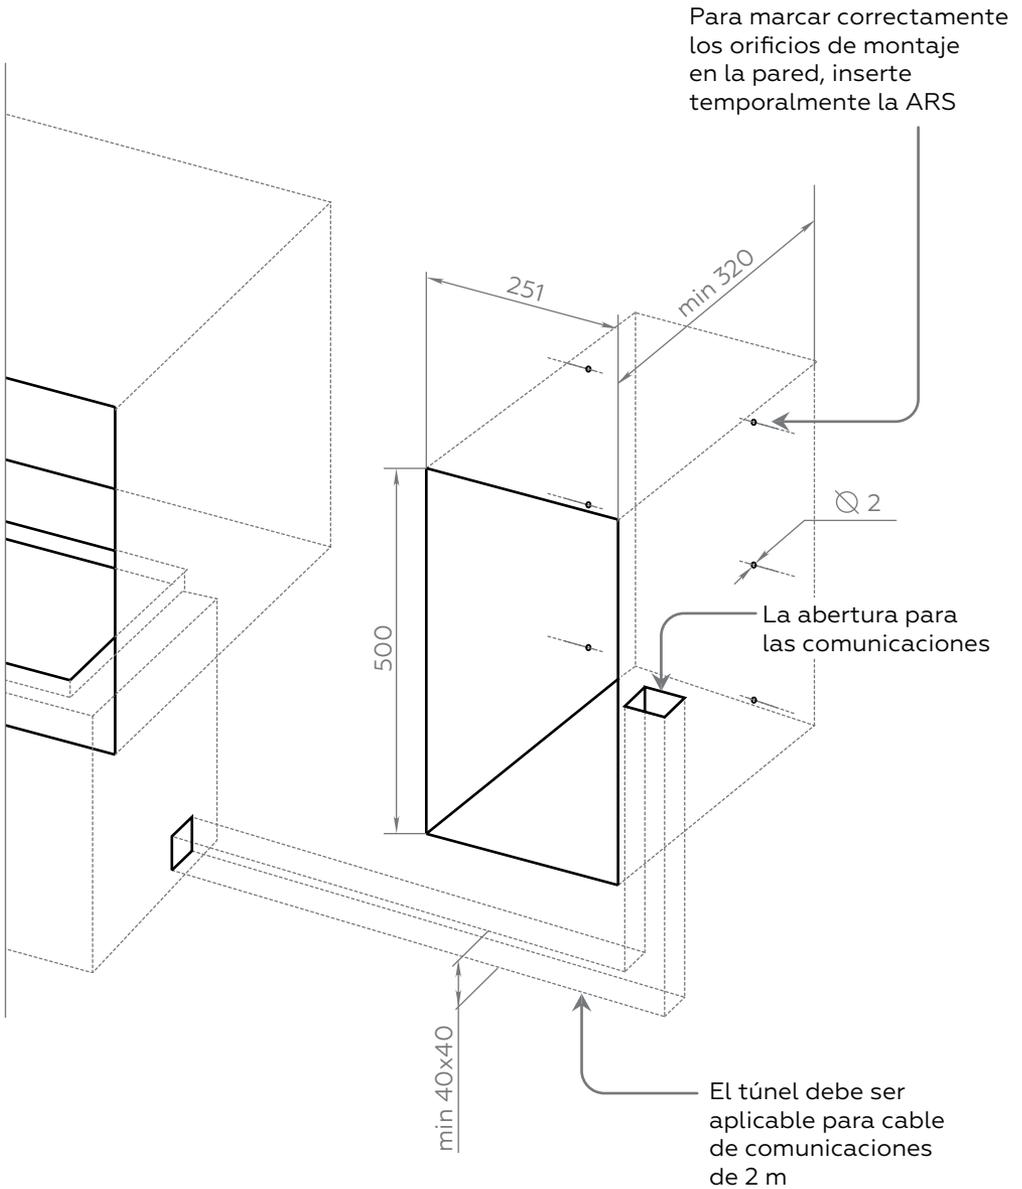


Nicho para mini ARS (escotilla que se abre hacia arriba o hacia abajo)

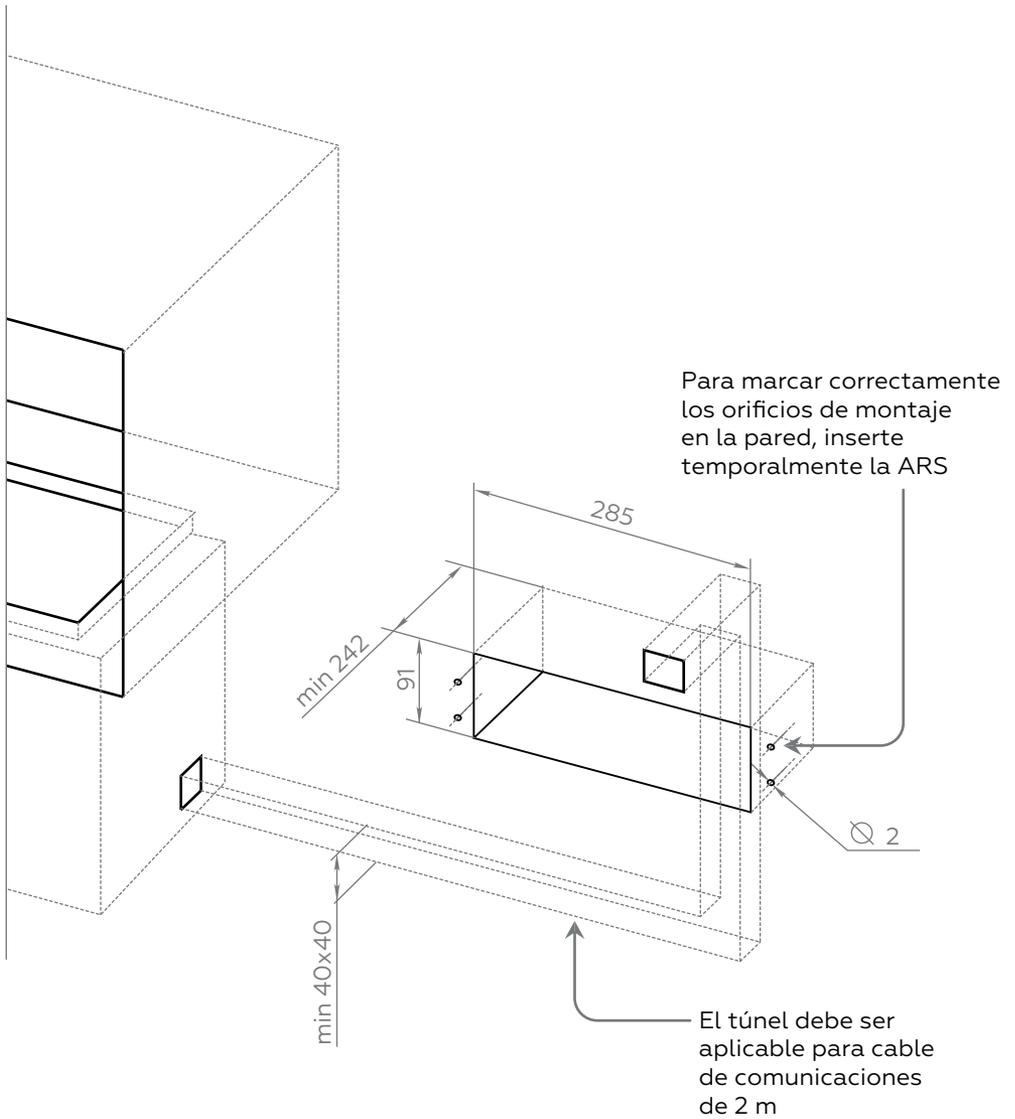


INSTALACIÓN


Tendido de comunicaciones para ARS estándar

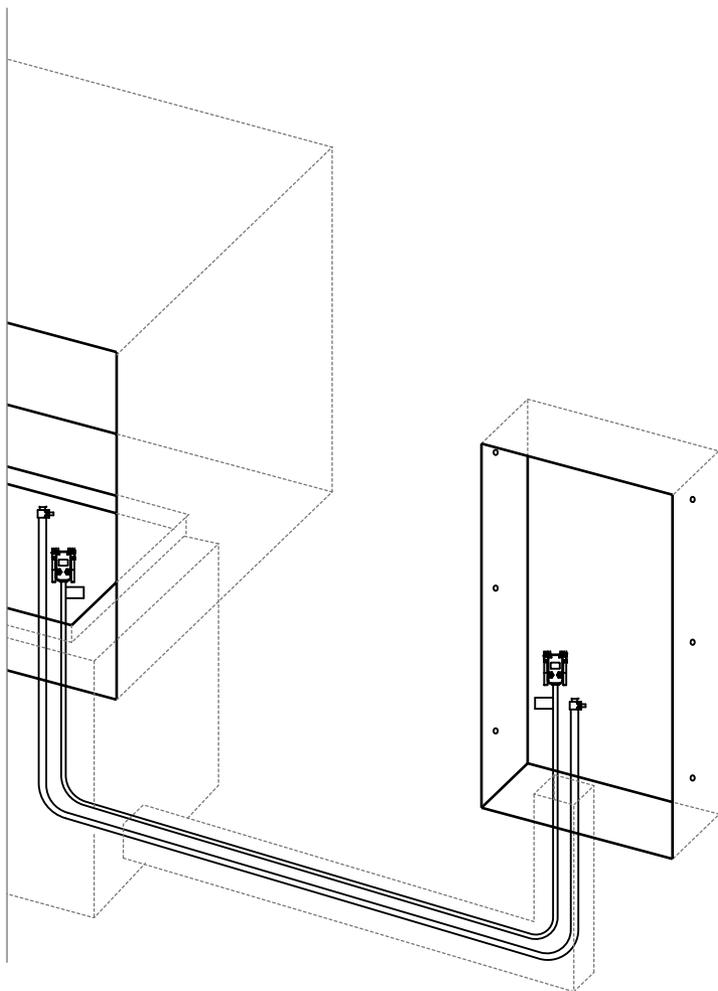

Tendido de comunicaciones para ARS estándar (con bote de combustible)

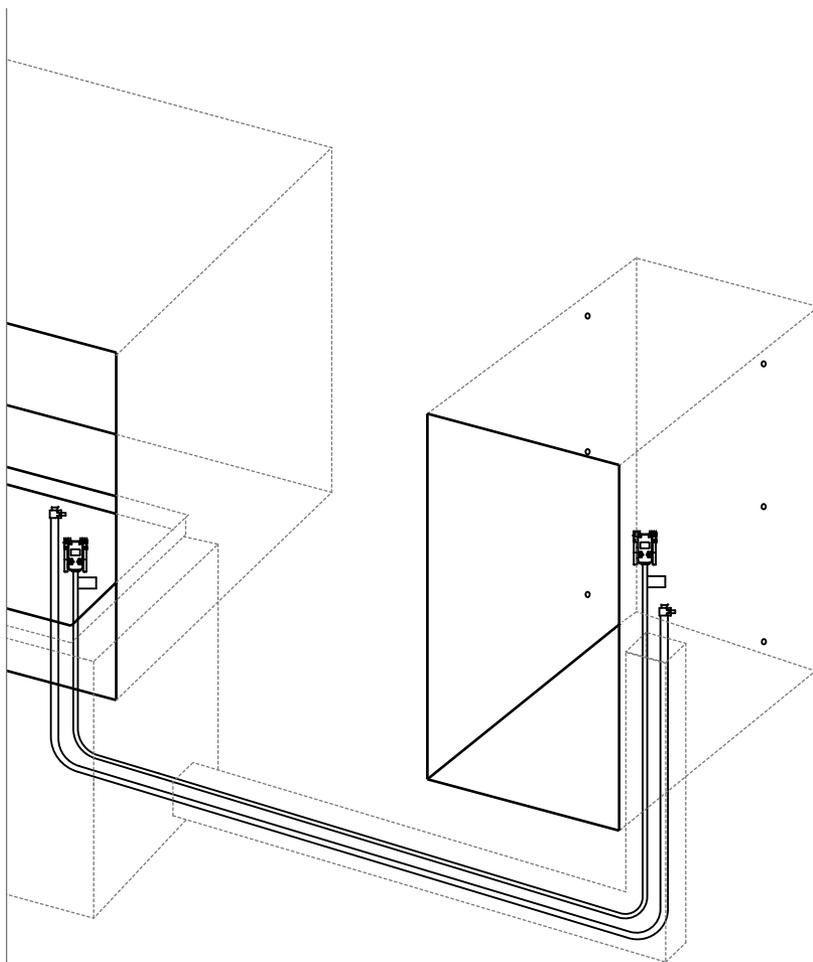


Tendido de comunicaciones para mini ARS (escotilla que se abre hacia arriba o hacia abajo)

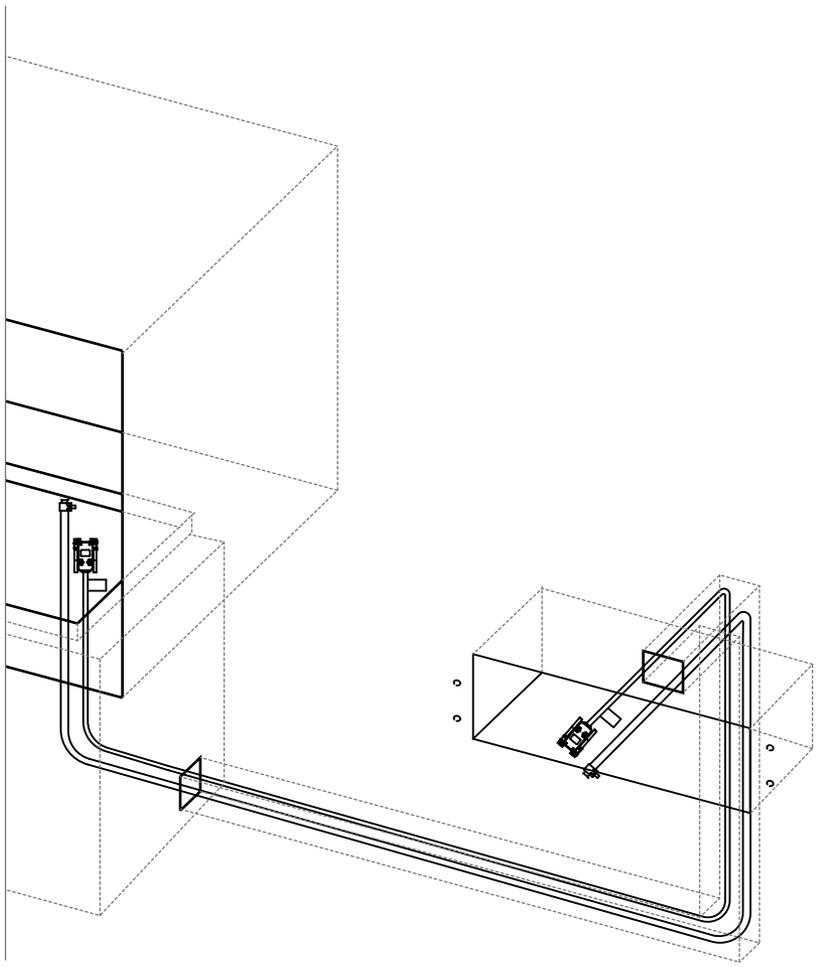

Conexión de comunicaciones a ARS


ARS estándar

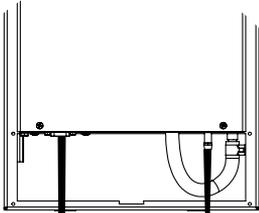


← Conector de línea de combustible →

← Puerto de conexión de ARS →

La chimenea

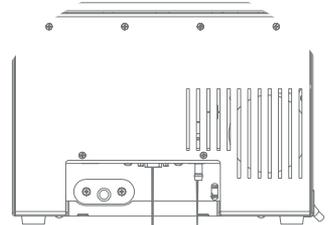


Mini ARS

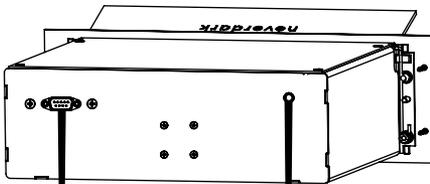

← Conector de línea de combustible →

← Puerto de conexión de ARS →


La chimenea

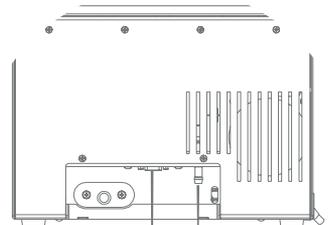


¡Advertencia!

Un electricista cualificado debe conectar el cable de 220V.



Instalación de ARS estándar

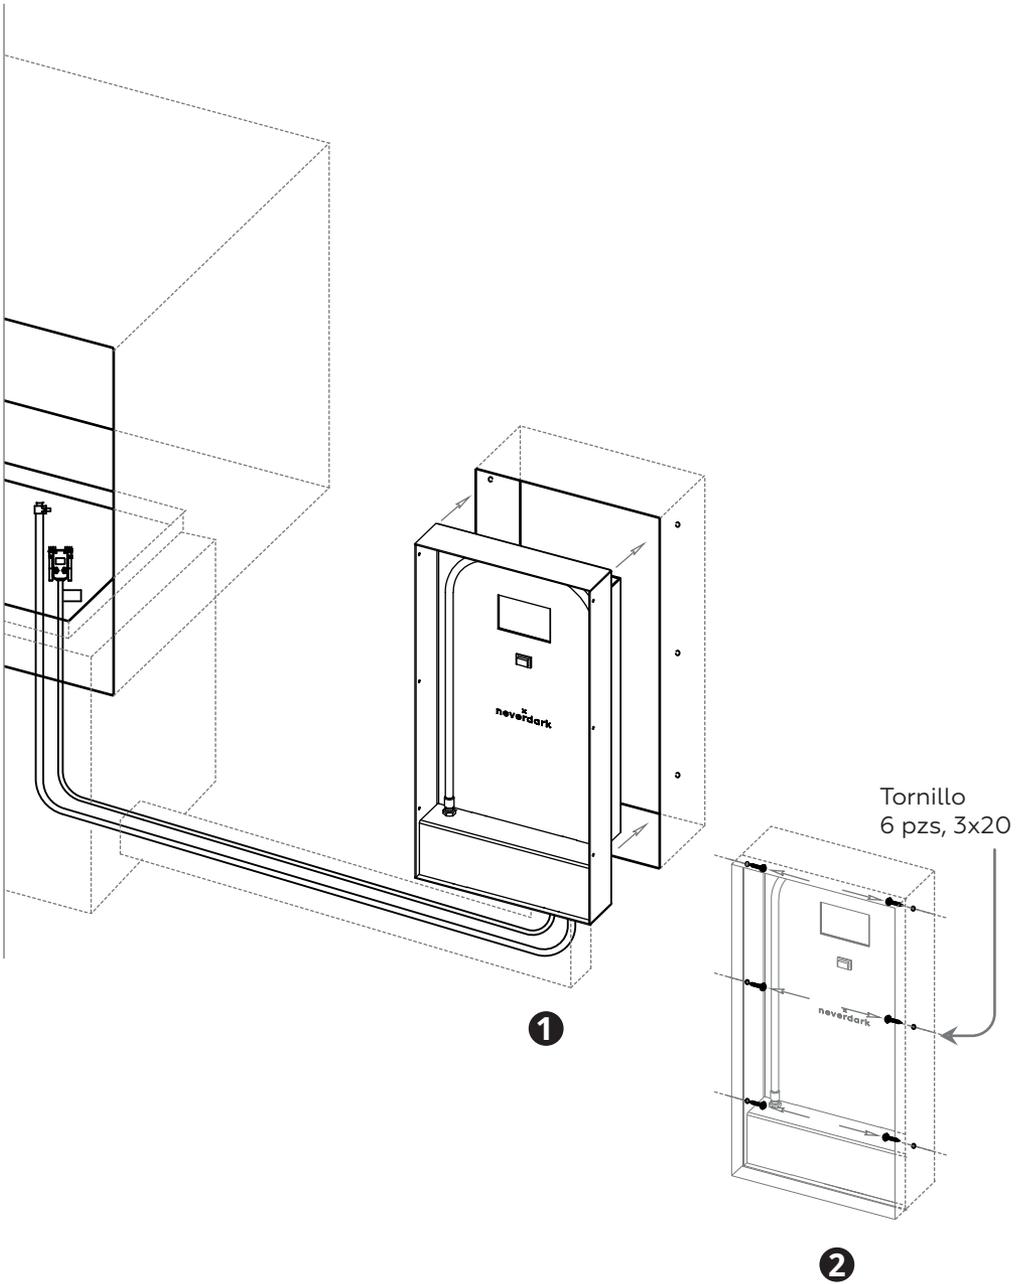

Instalación de ARS estándar (con bote de combustible)

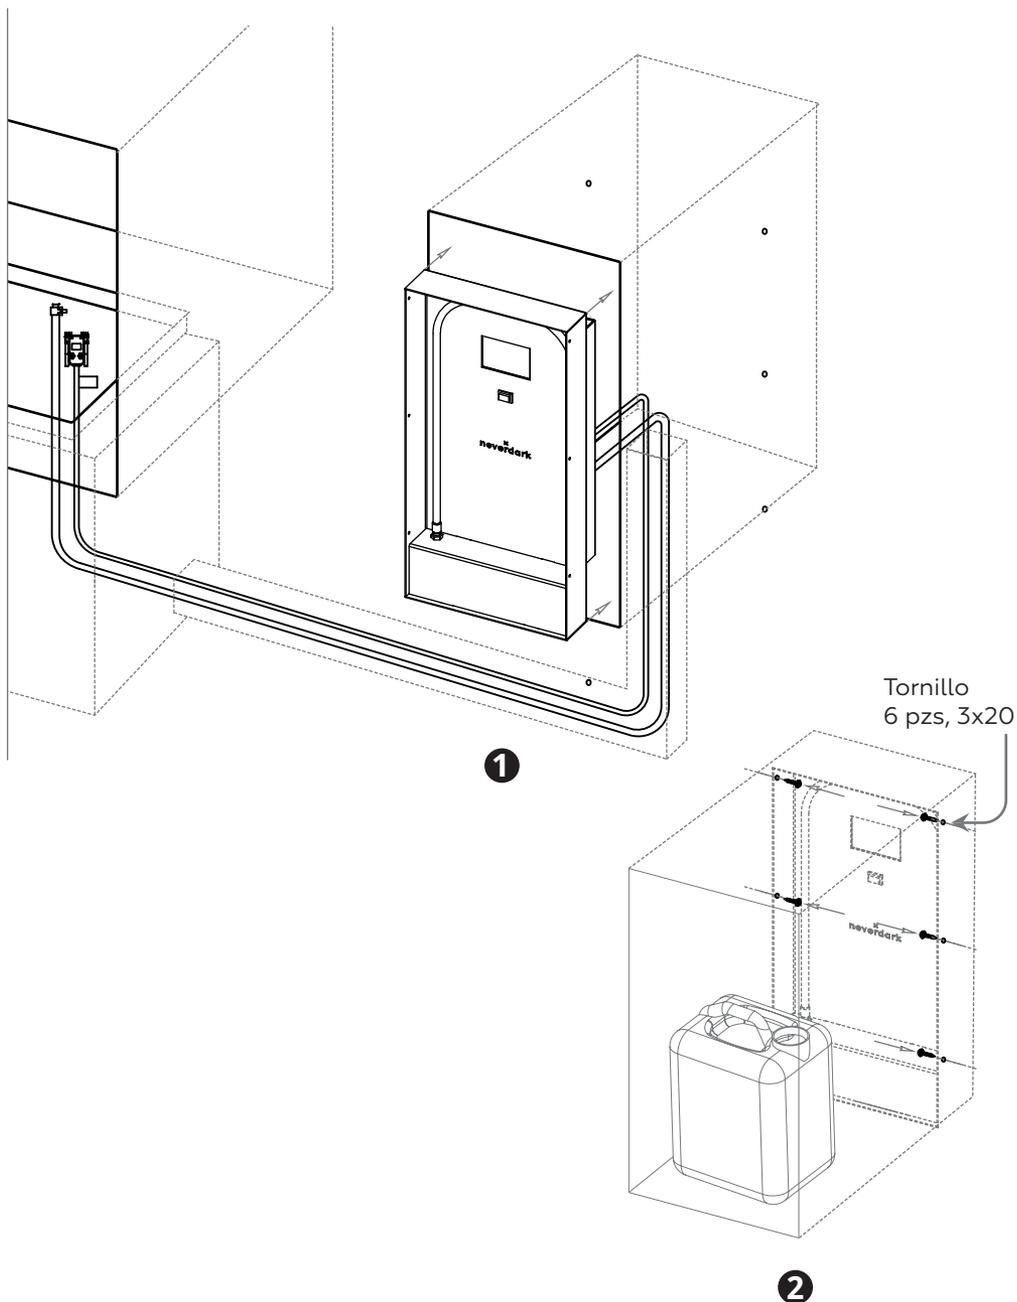


Instalación de mini ARS (escotilla que se abre hacia arriba o hacia abajo)

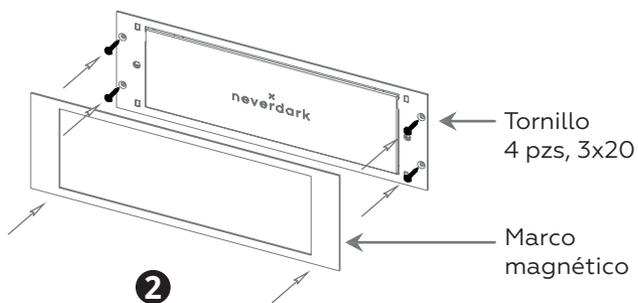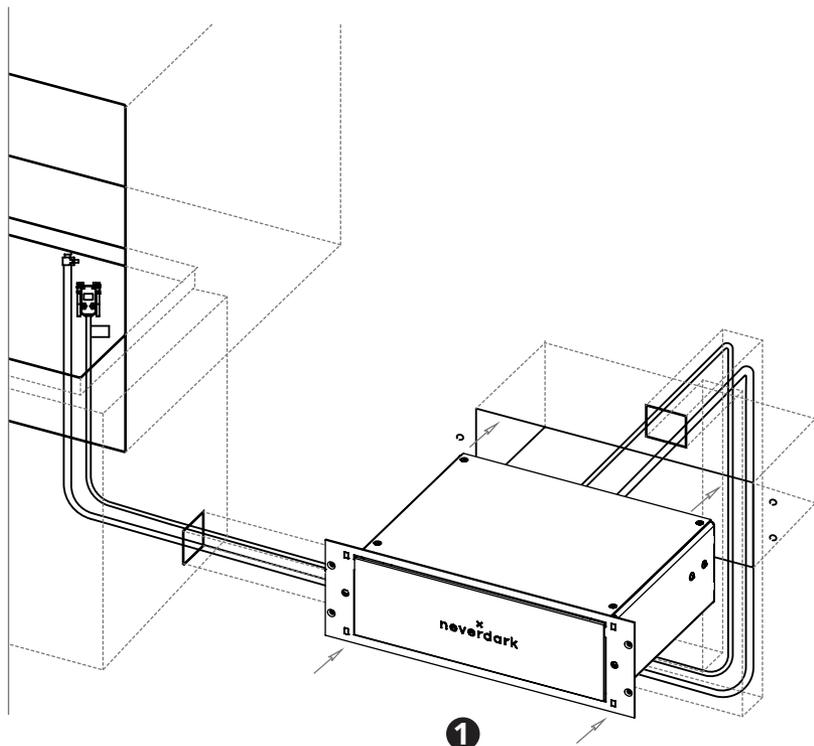

Conexión de comunicaciones a la chimenea


ARS estándar

La chimenea

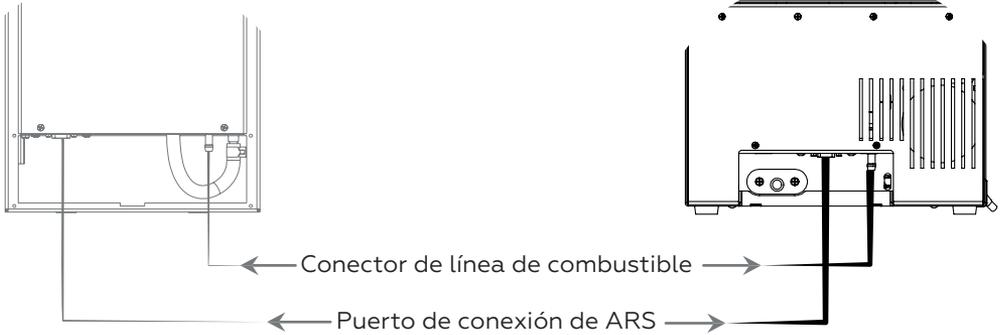

Mini ARS

La chimenea

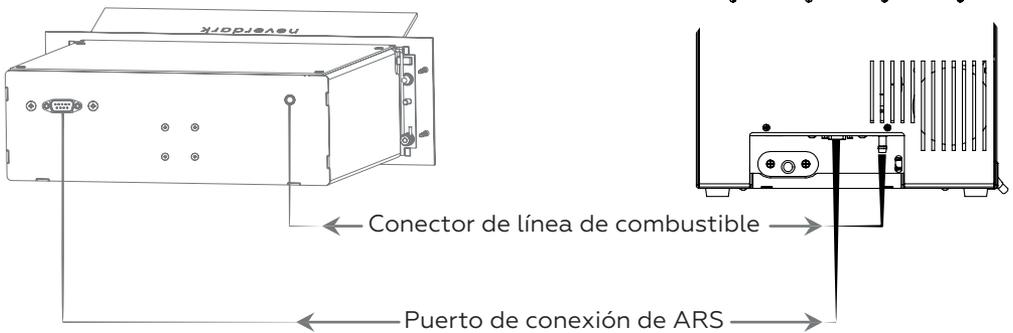

¡Advertencia!

Un electricista cualificado debe conectar el cable de 220V.

LLC «NEVERDARK»

calle Hetmana Doroshenka 63
Chernivtsi, Ucraina

neverdark.one