


MANUAL USUARIO

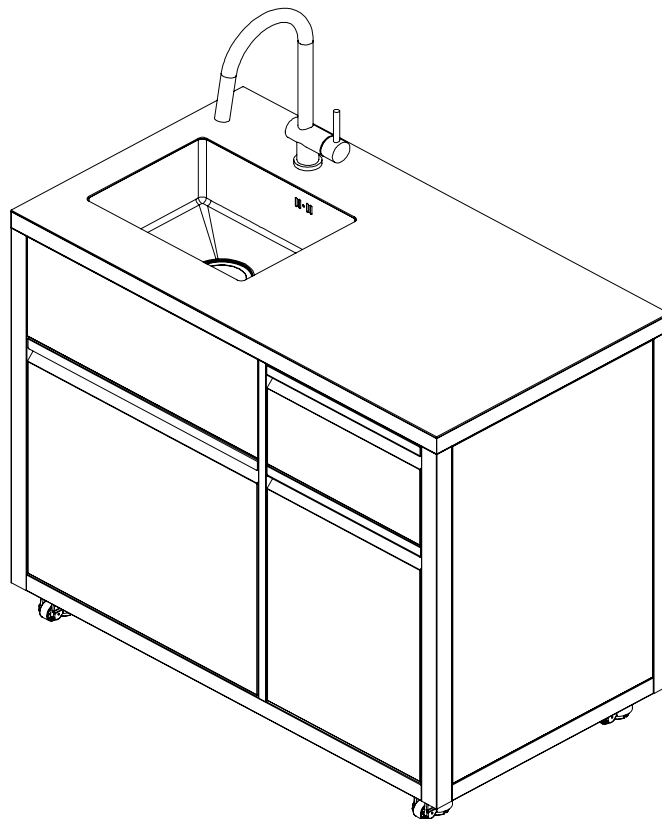

Descripción: Cocina BONNIE Módulo fregadero
Número artículo: BN003

¡Gracias por comprar este producto!



FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie



Identificación producto

Especificaciones técnicas



- Nombre producto:** Cocina BONNIE Módulo fregadero
- Modelo:** BN003
- Materiales:** Acero con recubrimiento en polvo, acero inoxidable
- Capacidad de carga de los estantes:** 15 kg
- Uso:** exterior, uso doméstico
- Montaje:** Panel trasero y grifo deben ser montados
- Almacenaje:** Adecuado para zonas exteriores cubiertas o almacenamiento en interiores.

Cumplimiento normativo

Este producto cumple con el Reglamento general de seguridad de los productos (UE) 2023/988. Los materiales y revestimientos son aptos para uso en exteriores y cumplen con las normas de seguridad pertinentes.

Listado de piezas

No.	Nombre
1	Grifo
2	Anillo de goma
3	Anillo de goma
4	Placa metal
5	Tuerca fijación
6	Contrapeso
7	Cuerpo cocina

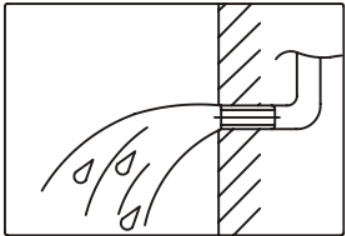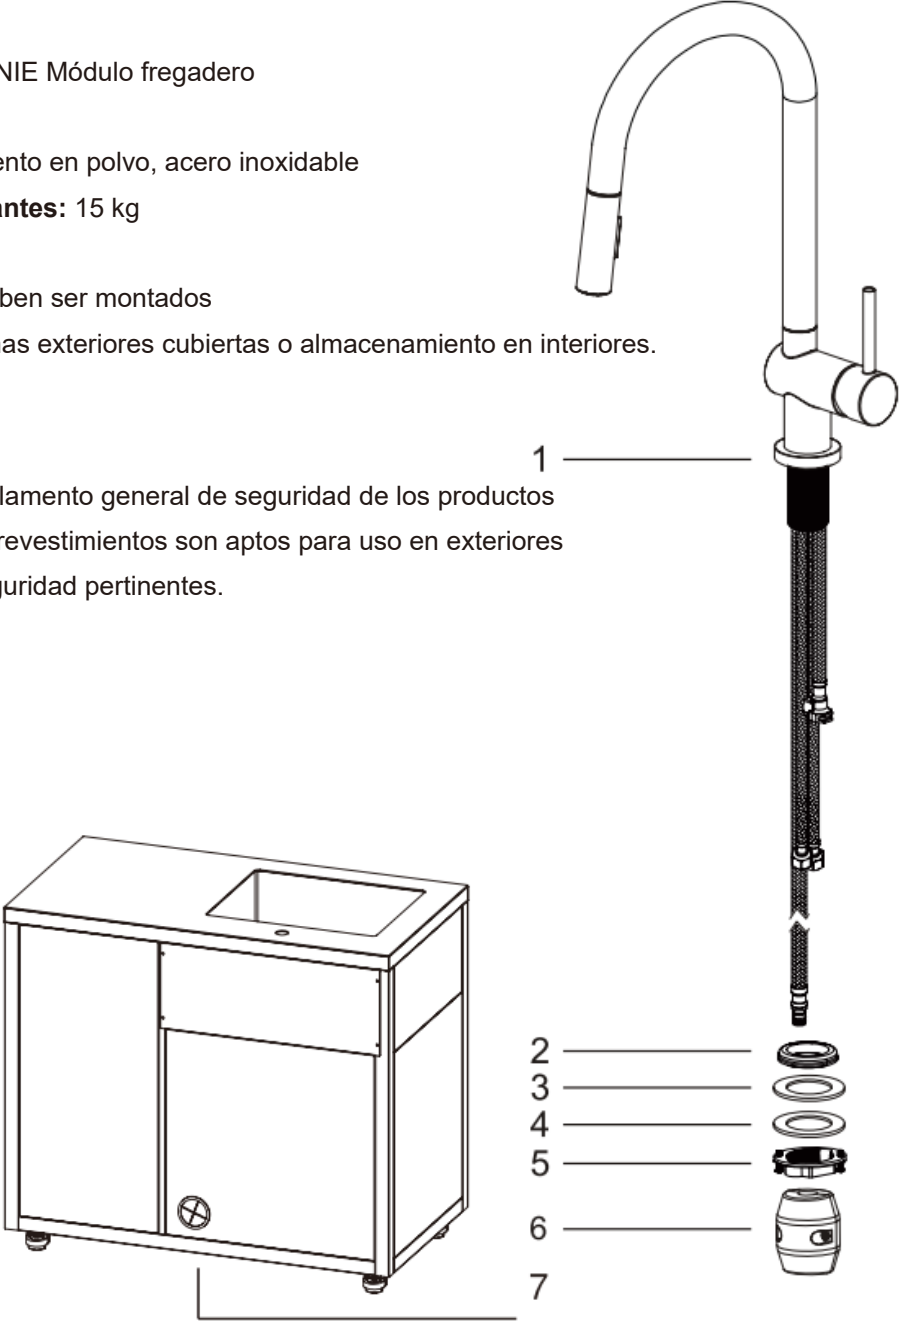



Advertencias de seguridad

- Lea este manual del usuario en su totalidad antes de comenzar el montaje o la instalación.
- No subirse o sentarse encima
- Asegurarse de montaje en superficie estable.
- Mantener niños con supervisión si están alrededor.
- Asegurarse de que todas las conexiones de agua están bien hechas y que no hay pérdidas antes del uso

Instrucciones de montaje





Nota importante:

Antes de comenzar el montaje, limpie las tuberías de agua para eliminar las impurezas y los sedimentos y evitar la obstrucción del grifo.

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana.
2. Retire el panel trasero (Draft 1).
3. Limpie el tubo.
4. Instale el grifo de forma segura siguiendo los pasos que se indican a continuación:
 - A. Antes de la instalación, asegúrese de que haya un orificio ($\Phi 35$ mm) en la superficie de la mesa.
Consulte el boceto (A)
 - B. Pase los dos tubos de entrada del cuerpo del grifo a través del orificio que hay en la encimera. Asegúrese de que la arandela está colocada en el cuerpo.
Consulte el boceto (B).
 - C. Coloque la arandela de plástico y la arandela metálica en el tornillo de fijación y apriete la tuerca de fijación para fijar el grifo a la encimera. Consulte el boceto (C).
 - D. Utilice la bola de peso para sujetar la manguera extraíble y apriete con el tornillo, luego coloque la unión de la manguera extraíble en la unión de la manguera flexible .
Consulte el boceto (D).
 - E. Conecte la válvula angular y apriétela con una llave. Cierre el grifo y abra la válvula angular, mantenga la presión durante 30 minutos

para comprobar si hay fugas en alguna de las conexiones. Consulte el boceto (E).

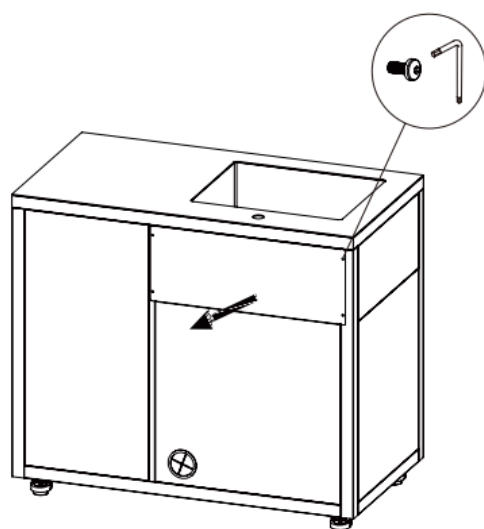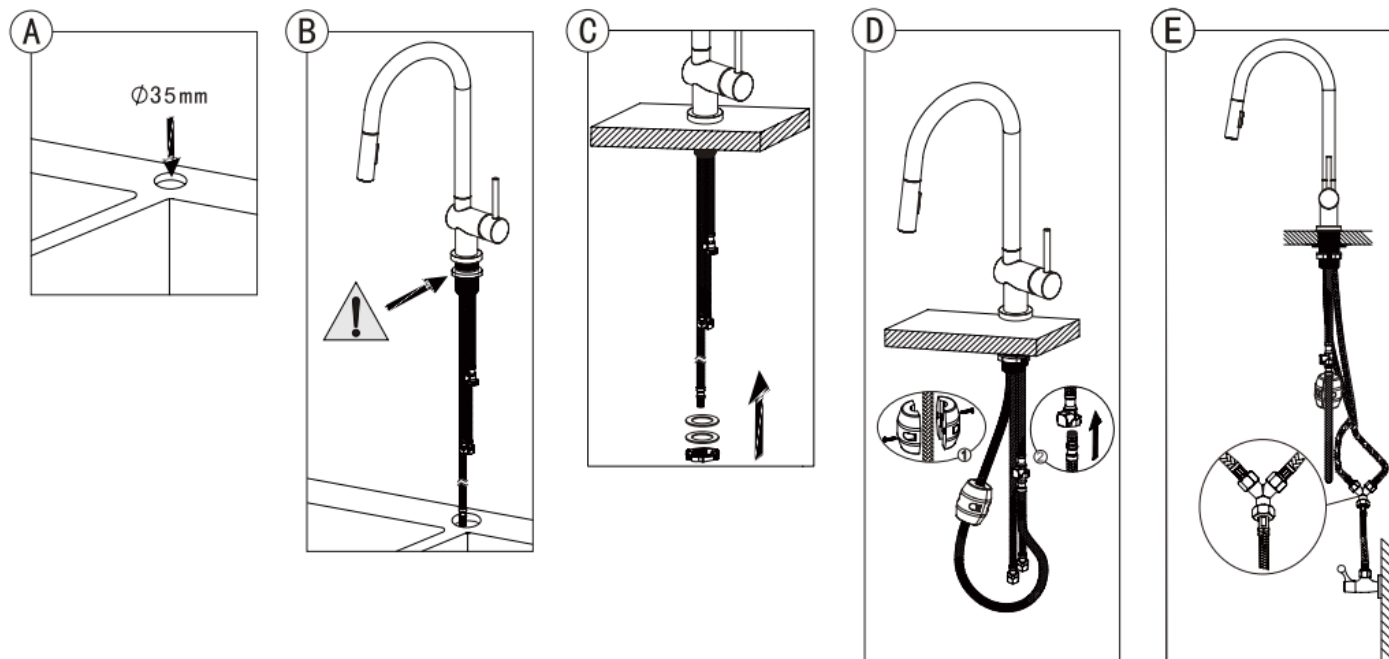

(Draft 1)

5. Conecte las mangueras;



- Conecte las mangueras flexibles al cuerpo del grifo **(Draft 2)**

- Asegúrese de que las arandelas estén bien colocadas antes de apretar.

Importante: No apriete demasiado las conexiones, puede dañar las mangueras, las tuberías y las arandelas.




- Fije las mangueras utilizando la tuerca y la placa metálica como se muestra.
- Conecte la manguera extraíble y la bola de peso según el diagrama.
- Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente colocadas.

6. Vuelva a colocar el panel trasero. **(Draft 3)**.

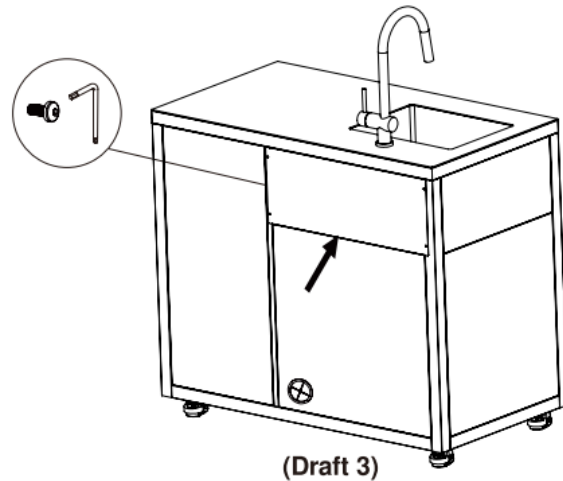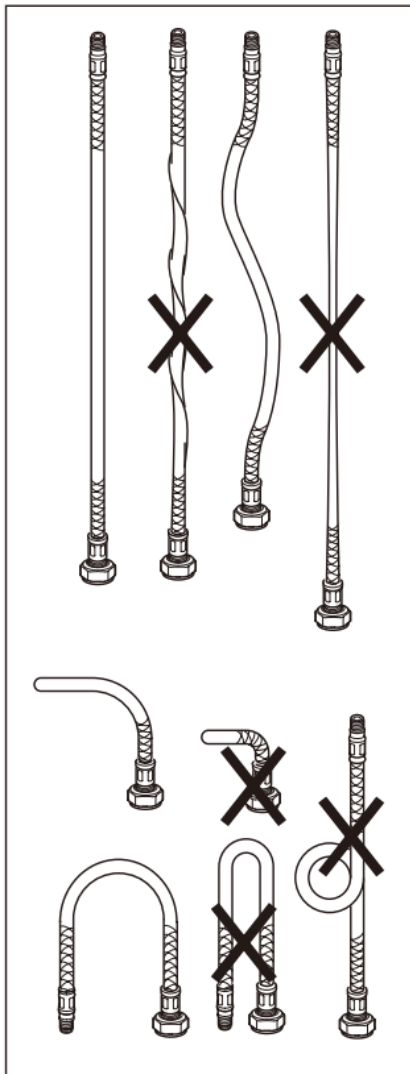

Operación de grifo

- Levante la palanca para abrir el agua.
- Cuanto mayor es el ángulo, mayor es el flujo.
- Al girar la manija hacia arriba se cierra el flujo de agua.
- Gire la manija hacia la izquierda para obtener más agua caliente
- Gire la manija hacia la derecha para obtener más agua fría.
- El caño se puede girar 360 grados.

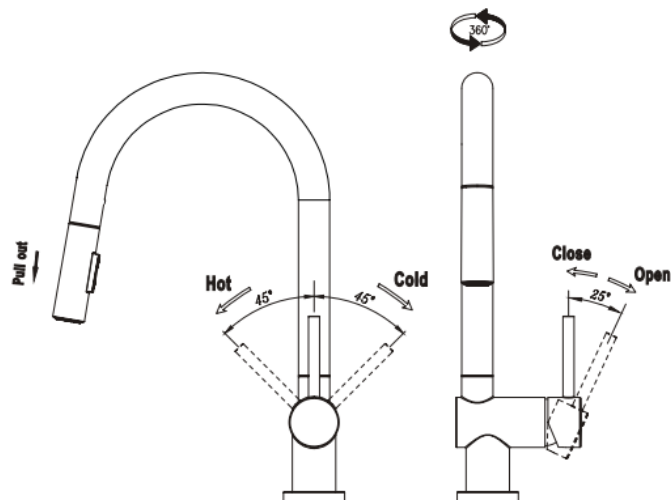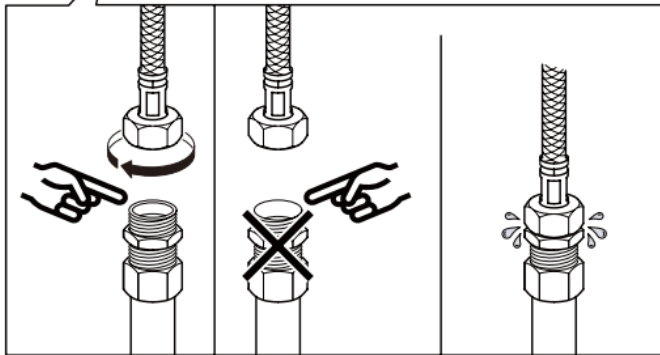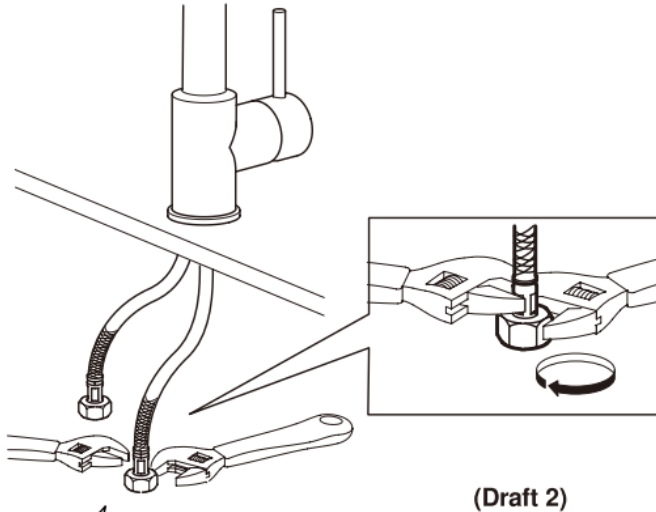

Normas de uso

- Utilice el producto únicamente para la preparación de alimentos y la limpieza.
- No sobrepase los 15 kg de carga en los cajones.
- Evite almacenaje de materiales combustibles o peligrosos

Limpieza de fregadero de acero inoxidable:

- Limpia el fregadero con un paño húmedo o una esponja y, si es necesario, con un detergente lavavajillas suave.
- Enjuague con agua y seque con un paño limpio para evitar manchas de cal.
- Elimine cualquier residuo de detergente para evitar marcas.
- No deje líquidos clorados en el lavabo o sobre la encimera durante varias horas, ya que el cloro puede dañar la superficie y hacerla mate.
- Las manchas difíciles se pueden eliminar con un cepillo suave o una esponja de nailon y un limpiador líquido (no utilice productos abrasivos).
- Enjuague y seque siempre el fregadero después de limpiarlo, frotando a lo largo del fregadero.

Limpieza y mantenimiento

- Antes del primer uso: desenrosque el aireador/regulador de caudal y deje correr el agua por el grifo durante unos minutos, luego vuelva a enroscarlo.
- Para la limpieza diaria: utilice un paño suave humedecido con detergente lavavajillas suave o jabón si es necesario.
- Nunca utilice detergentes en polvo, estropajos metálicos, agentes disolventes de calcio, alcohol ni abrasivos.
- Enjuague con agua y seque con un paño limpio y seco.
- Para eliminar los depósitos de cal: utilice vinagre blanco común diluido en agua y, a continuación, enjuague con agua corriente.
- Retire y limpie el aireador de vez en cuando; si se ha acumulado cal, sumérjalo en una solución de vinagre..
- Limpie los filtros del grifo enjuagándolos con agua limpia una vez al año.

Para uso exterior:

- Para proteger el grifo de los daños causados por las heladas, vacíelo completamente desconectando el suministro de agua y abriendo el grifo (máximo 1 minuto) para permitir que se vacíe toda el agua restante.
- Guarde el grifo en una habitación libre de heladas.
- El agua no es apta para el consumo si el grifo está conectado a una manguera de jardín.

Bueno saberlo:


- La decoloración suele estar causada por materiales extraños (por ejemplo, partículas de hierro), no por el óxido del acero.
 - Nunca utilice herramientas duras o afiladas que puedan rayar la superficie.
- Conserve este manual para futuras consultas.

Solución de problemas

Fallo	Posible causa	Solución
Agua no fluye del grifo	Grifo no conectado correctamente	Compruebe la entrada de agua y asegúrese de que el grifo esté bien instalado.
Fuga de agua	Conexión floja o junta dañada	Apriete los accesorios y compruebe si hay daños; sustituya la junta si es necesario.
Aparición de manchas de óxido	Recubrimiento en polvo dañado	Limpie la zona afectada y vuelva a pintar con pintura metálica adecuada para exteriores.

El fregadero se vacía lentamente.	Obstrucción en el desagüe	Compruebe y limpie el tubo de desagüe o el sifón.
La unidad parece inestable.	Terreno irregular o suelos blandos	Ajuste las patas y asegúrese de que la unidad esté colocada sobre una superficie nivelada.

IMPORTANTE CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA: LEER ATENTAMENTE

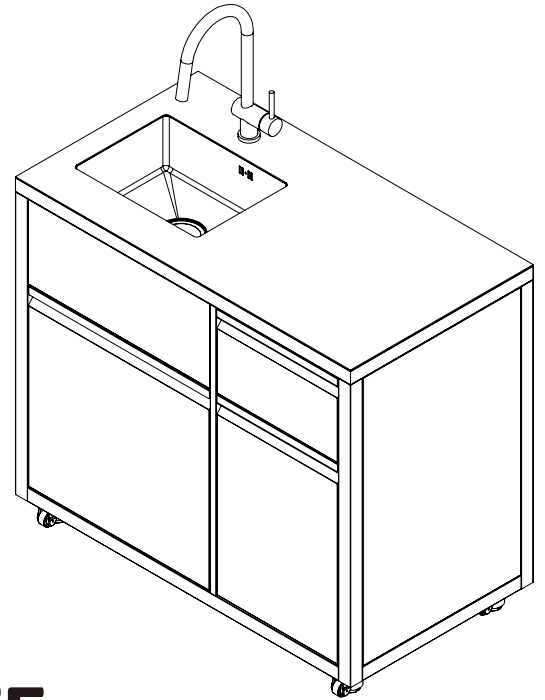

Este producto ha sido probado para uso doméstico.

Estos muebles de exterior no requieren mantenimiento . No obstante, si los mantiene limpios y los guarda adecuadamente, podrá disfrutarlos año tras año.

Limpieza: Límpielo con una solución jabonosa suave. No se recomienda limpiar muebles de plástico o metal con un limpiador fuerte o un material abrasivo, ya que puede decolorar o dañar la superficie .

Mantenimiento: No requiere

Almacenaje: Si es posible, guarde sus muebles de metal para exteriores en un lugar seco dentro de casa. Cuando los guarde fuera, incline los muebles y utilice preferiblemente fundas impermeables.

Asegúrese de que el aire pueda circular para evitar la humedad.

Reparación: El acero está protegido contra el óxido con un recubrimiento en polvo de pintura plástica. Si por alguna razón el recubrimiento

se desprende, el acero queda desprotegido y puede oxidarse.

Para reparar el daño, limpie y vuelva a pintar para restaurar la protección .

Bueno saberlo:

No utilice detergentes en polvo, estropajos de acero, herramientas duras o afiladas

que puedan rayar la superficie de acero inoxidable .

La superficie húmeda puede decolorarse si se dejan sustancias que contengan hierro, procedentes de lana de acero, clavos o grava. La decoloración es causada por el material extraño. Las partes mates del producto volverán a brillar si las espolvorea con tiza, las frota con un paño suave, las enjuaga con agua y las seca.

Garantía y Servicio técnico

Su cocina para exteriores está cubierto contra defectos durante un periodo de 36 meses en lo que respecta a piezas y mano de obra, reparación o sustitución.

Esta garantía excluye el óxido superficial y los daños causados por uso indebido o negligencia.

Condiciones de garantía

- El aparato debe utilizarse y mantenerse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Cualquier reparación que no esté cubierta por la garantía debe ser realizada por un agente de servicio autorizado.
- El uso de piezas no originales anulará esta garantía.

Presentar una reclamación

- Proporcione la factura de compra y póngase en contacto con su distribuidor o proveedor.
- La garantía cubre los defectos de fabricación en materiales, mano de obra y acabado bajo condiciones normales de uso.
- Esta garantía no cubre los daños causados por uso indebido, negligencia, instalación incorrecta o modificaciones no autorizadas.
- Los gastos de transporte, traslado y reinstalación no están cubiertos.

Exclusiones

- Óxido, corrosión o decoloración causados por el calor, los limpiadores abrasivos o las condiciones ambientales.

País de manufcatura: China

Distribuidor autorizado:



Avda. Barcelona, nave 10 Pol. Ind. La Masia
08798 Sant Cugat Sesgarrigues Tel. 93 897 08 88
e-mail: info@boschmarin.com - www.boschmarin.com