
# Manual de instalación y funcionamiento
# Tecnología “Real Flame”
## Modelo: Luminosa LCD Stove

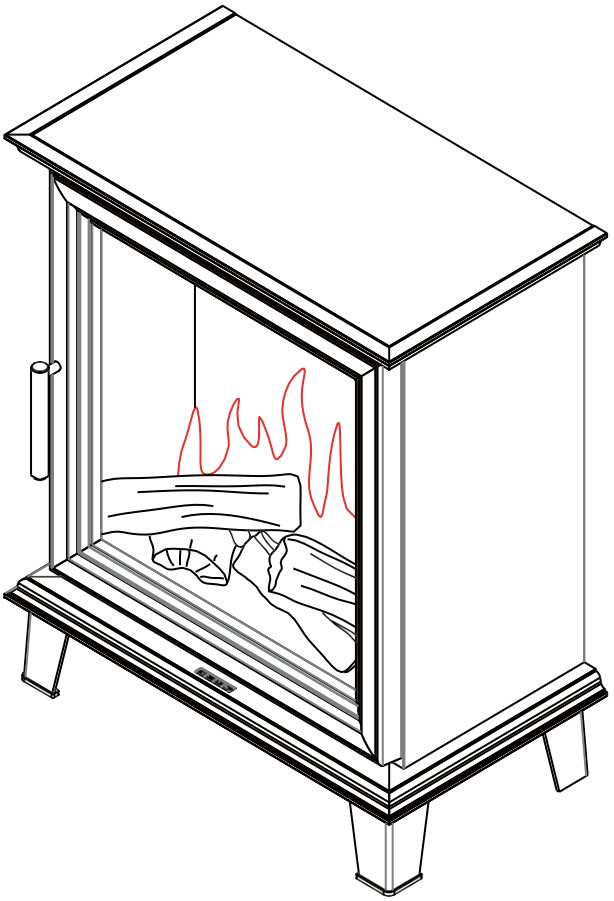

**Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.**

# ÍNDICE


1. Información Importante de Seguridad· ····· 1
2. Especificaciones Técnicas ····· 2
3. Componentes y Accesorios ····· 4
4. Dimensiones del Aparato ····· 5
5. Instrucciones de Instalación ····· 6
6. Instrucciones de Funcionamiento ····· 11
   6a. Panel de Control Manual. ····· 12
   6b. Mando a Distancia ····· 13
   6c. Control mediante la aplicación. ····· 17
   6d. Funcionamiento mediante Interruptor de Pared ····· 18
7. Mantenimiento. ····· 19
8. Lista de Repuestos. ····· 20
9. Información Adicional. ····· 22

# 1. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. **Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.**
2. **Solo para uso en interiores.** Este aparato no es apto para exteriores y está diseñado únicamente para espacios bien aislados o para un uso ocasional.
3. **NO utilice** este aparato cerca de una bañera, una ducha o una piscina.
4. Este aparato no debe instalarse inmediatamente debajo ni delante de una toma de corriente.
5. Este aparato debe estar conectado a tierra.
6. Este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo externo de conmutación, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica conecte y desconecte periódicamente. Así se evita el riesgo de que el dispositivo de desconexión térmica se restablezca accidentalmente.
7. Si el cable de alimentación está dañado, deberá repararlo el fabricante, un servicio técnico autorizado o un profesional cualificado para evitar riesgos.
8.  **NO CUBRIR**. Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato ni obstruya las entradas o salidas de aire. Tenga en cuenta las advertencias indicadas en el aparato.
9. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, las cortinas y cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.
10. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies y fuentes de calor. **NO** lo coloque delante del aparato.
11. **NO utilice** este aparato en estancias donde haya gases explosivos, como gasolina, ni mientras se utilicen disolventes, adhesivos, aerosoles o pinturas inflamables, ya que podrían prenderse.
12. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, salvo que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato sin supervisión.
14. Algunas partes de este producto pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y causar quemaduras. Preste especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

15. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
16. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato, salvo que estén bajo supervisión continua o se haya instalado una barrera protectora.
17. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato si está instalado en su posición normal de funcionamiento, han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprenden los riesgos. No deben enchufarlo, regularlo, limpiarlo ni realizar tareas de mantenimiento.
18. **NO utilice** el aparato si presenta daños visibles.
19. **NO utilice** este calefactor si se ha caído.
20. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos.

**ADVERTENCIA**

La información siguiente está destinada exclusivamente a personal técnico o centros de servicio autorizados:

Este aparato se suministra con un enchufe no recableable equipado con un fusible de 13 A. Si es necesario sustituir el fusible o el enchufe, y usted está cualificado para hacerlo, utilice un fusible de 13 A o un enchufe homologado de 13 A conforme a BS 1363A.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Luminosa LCD Stove
Tensión de alimentación: 230–240 V CA, 50 Hz
Consumo máximo de energía: 2000 W
Potencia del efecto del lecho de combustible: 4,5 W
Potencia del kit de iluminación ambiental: 9 W

| REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS LOCALES | | | |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía | En modo inactivo | $P_{idle}$ | 1.7W |
| | En espera de red | $P_{nsm}$ | 1.7W |
| | En modo apagado | $P_o$ | 0W |
| | En modo de espera | $P_{sm}$ | S/R |
| | Modo de espera con visualización de información o estado | | NO |
| | Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo | $\eta_{s,on}$ | 98% |
| Potencia calorífica | Potencia calorífica nominal | $P_{nom}$ | 1830-2000W |
| | Potencia calorífica mínima | $P_{min}$ | 915W |
| | Potencia calorífica máxima continua | $P_{max,c}$ | 2000W |

| TIPO DE SALIDA DE CALOR/CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE | |
|---|---|
| Salida de calor de una etapa y sin control de la temperatura ambiente | No |
| Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente | No |
| Con control de la temperatura ambiente por termostato mecánico | No |
| Con control electrónico de la temperatura ambiente | Sí |
| Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador de día | Sí |
| Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal | Sí |

| OTRAS OPCIONES DE CONTROL | |
|---|---|
| Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia | No |
| Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta | Sí |
| Control a distancia | Sí |
| Con control de arranque adaptativo | No |
| Con limitación del tiempo de trabajo | No |
| Con sensor de bombilla negra | Sí |
| Funcionalidad de autoaprendizaje | No |
| Precisión del control | Sí |






## 3. COMPONENTES Y ACCESORIOS






3.1 Desembale el aparato con cuidado y compruebe que esté intacto, sin daños ocasionados durante el transporte y sin que ninguna de sus partes haya estado expuesta al agua. En caso de duda, no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor.

3.2 Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.


3.3 Conserve el embalaje original, ya que podría necesitarlo si presenta una reclamación de servicio relacionada con el producto.

3.4 Asegúrese de retirar todos los componentes del embalaje.
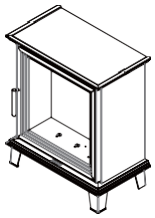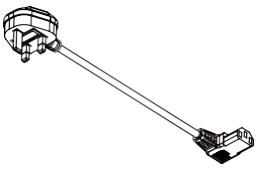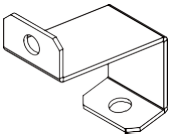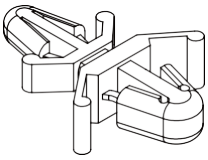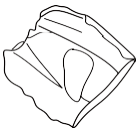
| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.**  | **B.**  | **C.**  | **D.**  |
| **Cámara de combustión (1 unidad)** | **Cable de alimentación UE (1 unidad)** | **Cable de alimentación UK (1 unidad)** | **Cristales decorativos (1 juego)** |
| **E.**  | **F.**  | **G.**  | **H.**  |
| **Fibra cerámica (1 juego)** | **Vermiculita (1 juego)** | **Tornillo ST4 × 8 (2 unidades)** | **Clavija terminal (1 unidad)** |
| **I.**  | **J.**  | **K.**  | **L.**  |
| **Ventosa (1 unidad)** | **Módulo de iluminación para troncos decorativos (1 unidad)** | **Soportes separadores (3 unidades)** | **Tronco decorativo AD-9 (1 unidad)** |
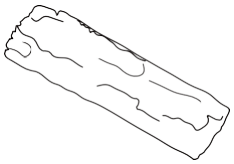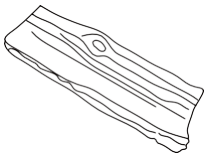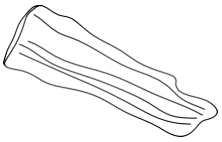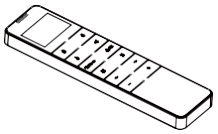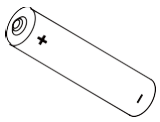
| M. | N. | O. | P. |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Tronco decorativo BV-1 (1 unidad)** | **Tronco decorativo BV-2 (1 unidad)** | **Tronco decorativo BV-3 (1 unidad)** | **Mando a distancia (1 unidad)** |
| **Q.** | **R.** | | |
|  |  | | |
| **Pilas AAA (2 unidades)** | **Manual (1 unidad)** | | |

## 4. DIMENSIONES DEL APARATO

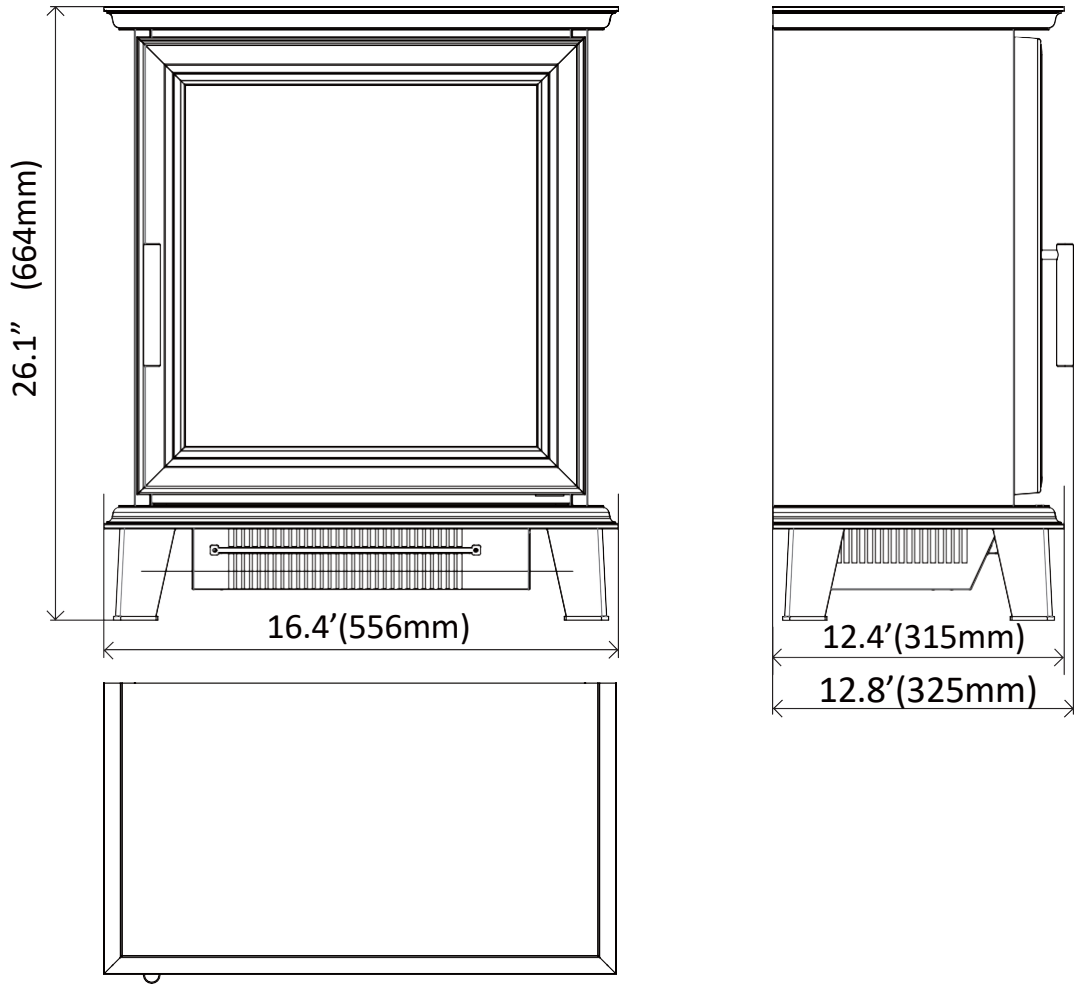

# 5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## 5.1 PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

Necesitará un destornillador, un nivel de burbuja y un taladro.

- Destornillador.
- Nivel de burbuja.
- Taladro.


## UBICACIÓN DEL APARATO

Su nueva chimenea eléctrica puede instalarse prácticamente en cualquier lugar de la vivienda. Al elegir la ubicación, siga estas recomendaciones generales:

- Para obtener los mejores resultados, instale el aparato lejos de la luz solar directa, el agua y los ambientes muy húmedos.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra, que debe permanecer fácilmente accesible para poder aislarlo y desconectarlo.
- Si el aparato se instala dentro o junto a un conducto de humos o una chimenea, bloquee la entrada para evitar que las corrientes de aire provoquen un fallo del ventilador calefactor.


## CONEXIÓN DEL CABLE DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL (OPCIONAL)

La tira LED se suministra enrollada y puede instalarse para iluminar las zonas alrededor del aparato. También puede adquirirse un cable alargador. No instale la tira LED cerca de fuentes de calor, incluida la del propio aparato. Charlton & Jenrick Ltd. dispone de sistemas de iluminación ambiental compatibles. Los productos de otras marcas podrían no ser adecuados y podrían invalidar la garantía.

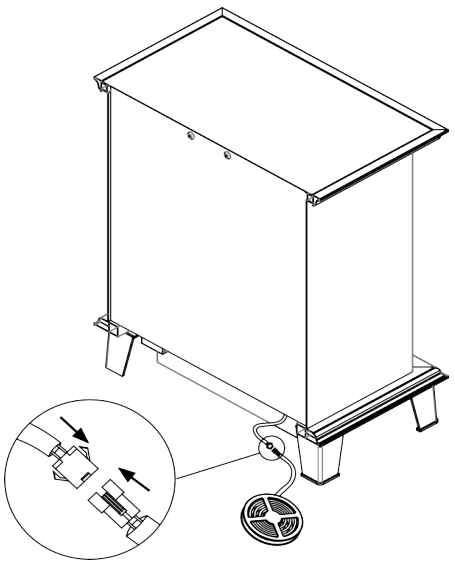


## CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DE PARED (SI ES NECESARIO)

El puerto para el interruptor de pared está en la parte posterior del aparato, cerca del puerto de iluminación ambiental. Compruebe que el interruptor funciona correctamente después de conectarlo.

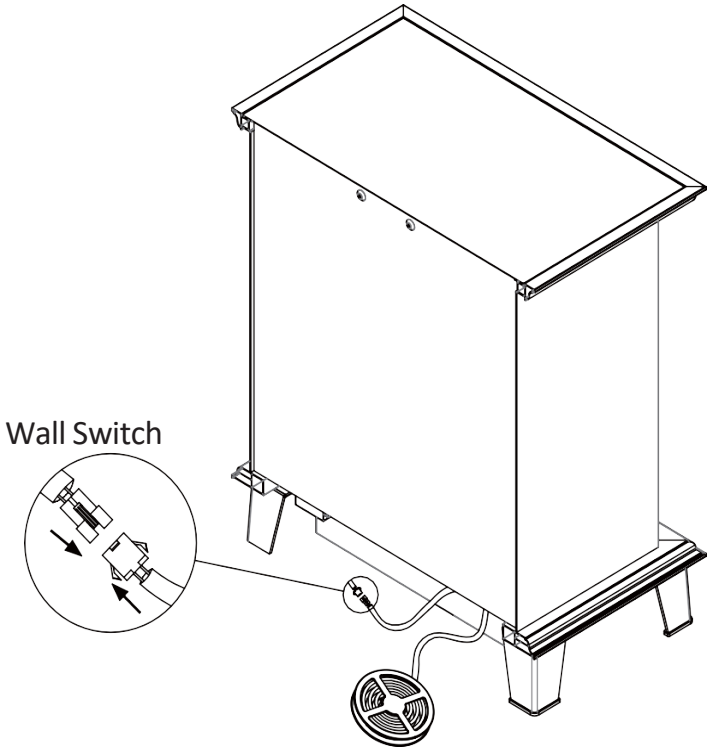



## INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL ENCHUFE

Utilice uno de los tornillos ST4 × 8 suministrados para instalar el soporte de la clavija, tal como se muestra en el diagrama.

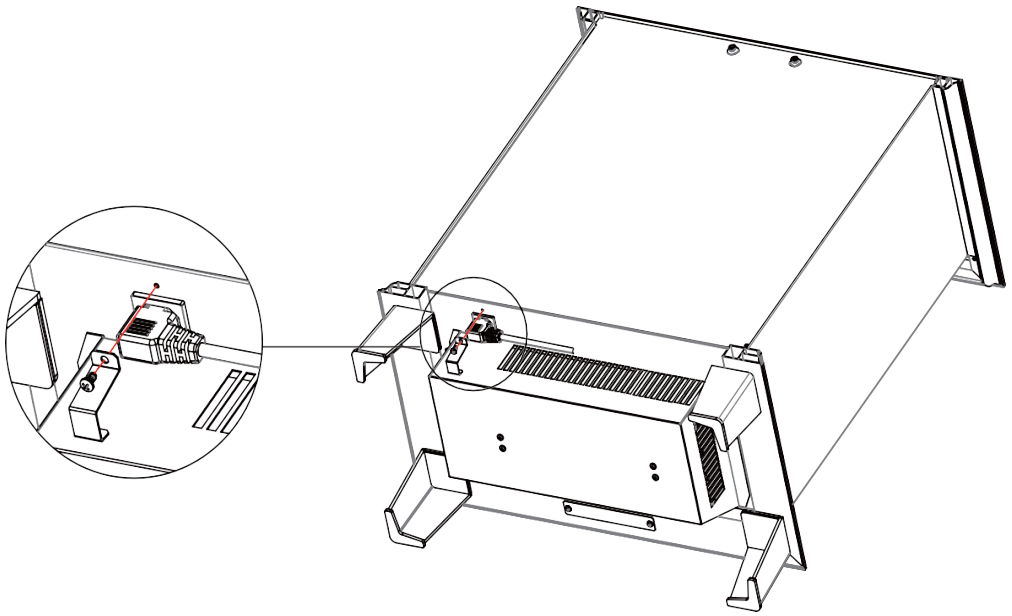


**RETIRADA DEL CRISTAL**


Para colocar el lecho de combustible, primero debe retirar el cristal y la puerta. Quite el cartón situado en la parte superior del embellecedor. Después, retire el embellecedor empujándolo hacia arriba desde el centro de su borde superior, como se muestra en el diagrama.

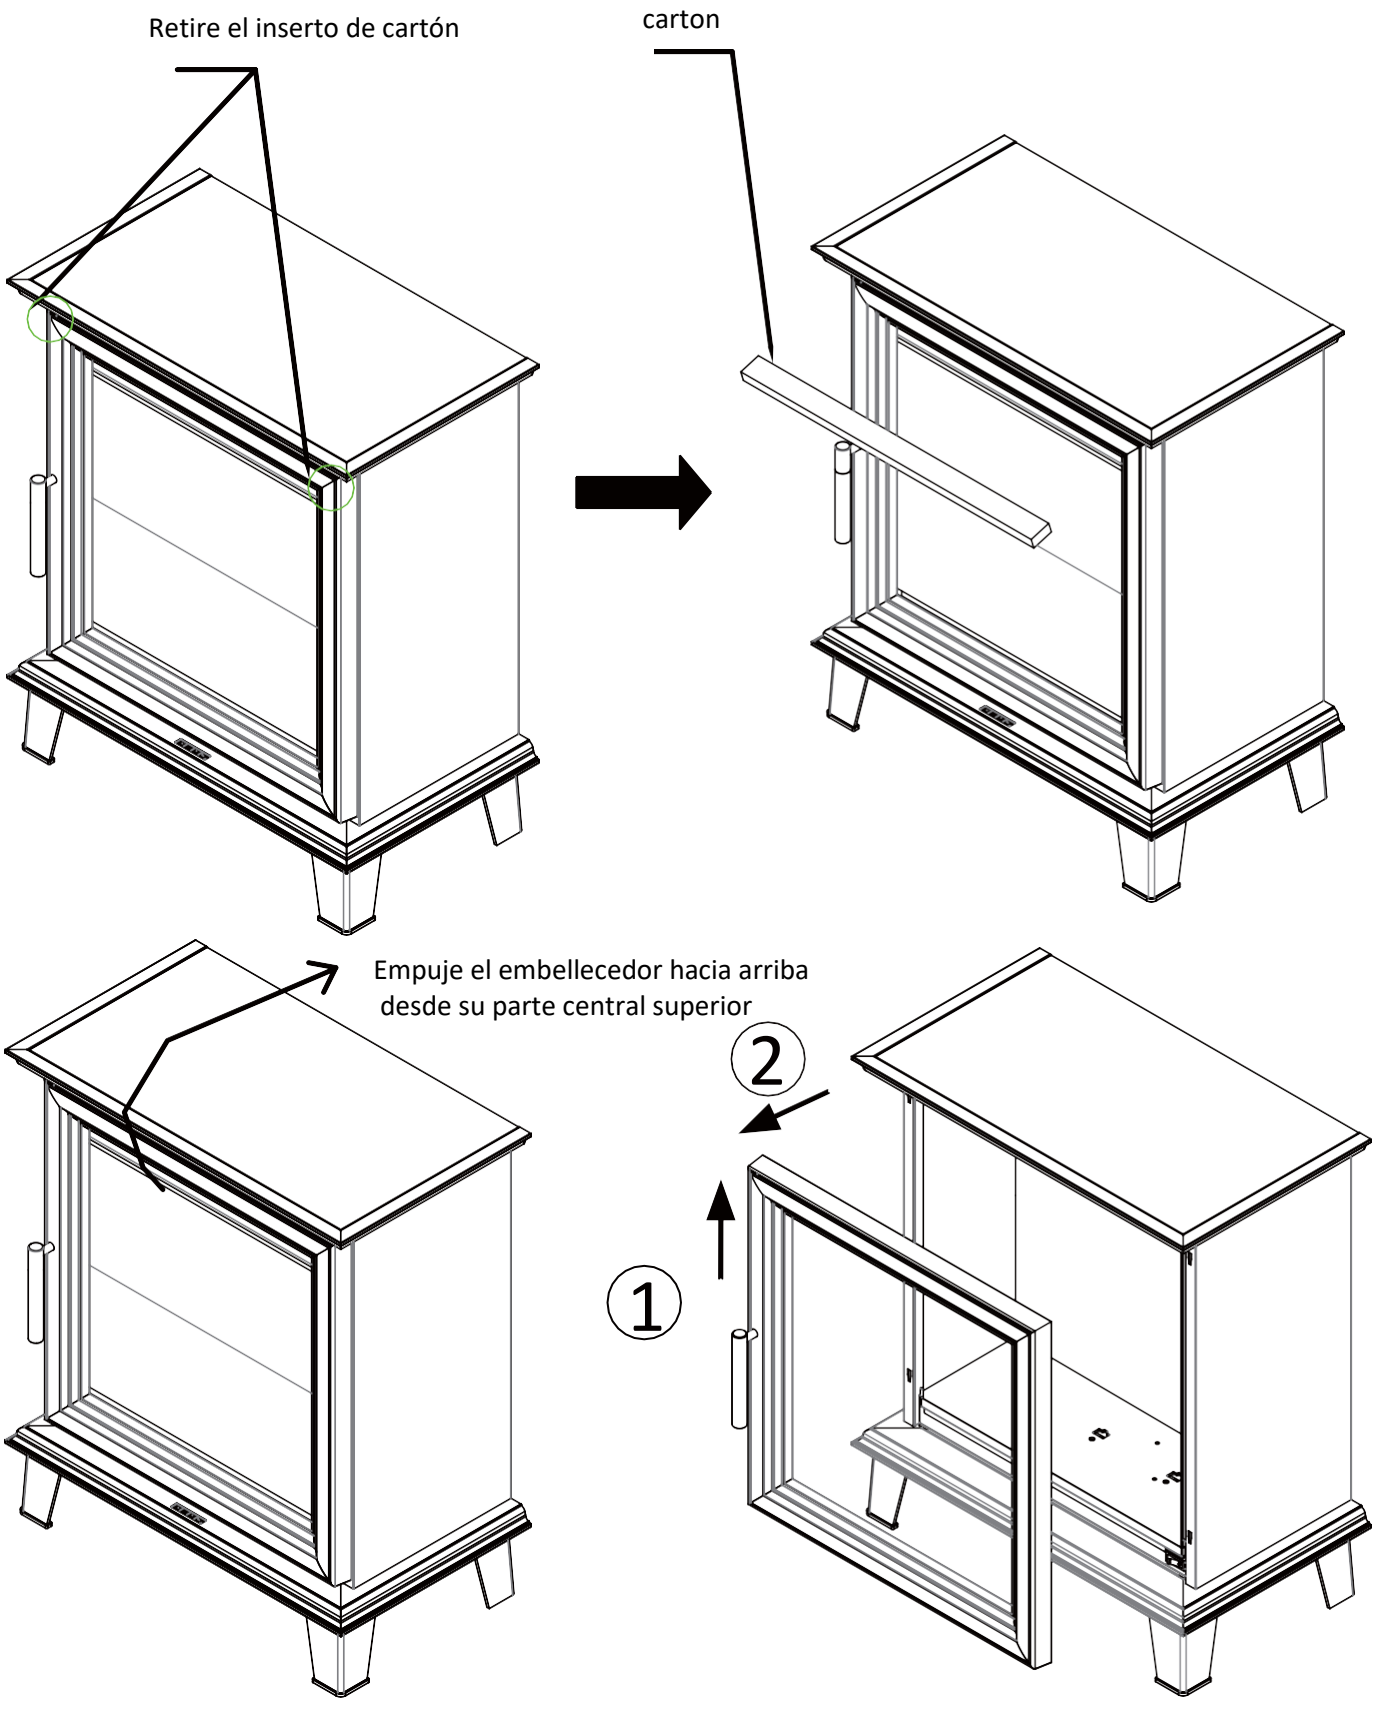

Quite los cuatro tornillos que se muestran en el diagrama siguiente. Sujete el cristal mientras retira el último tornillo.

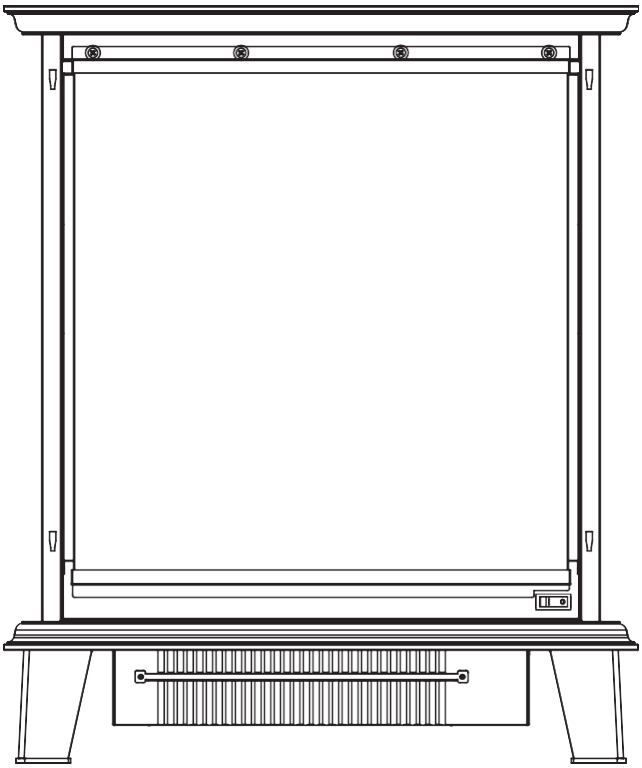



Por último, incline hacia delante el borde superior del cristal para retirarlo.

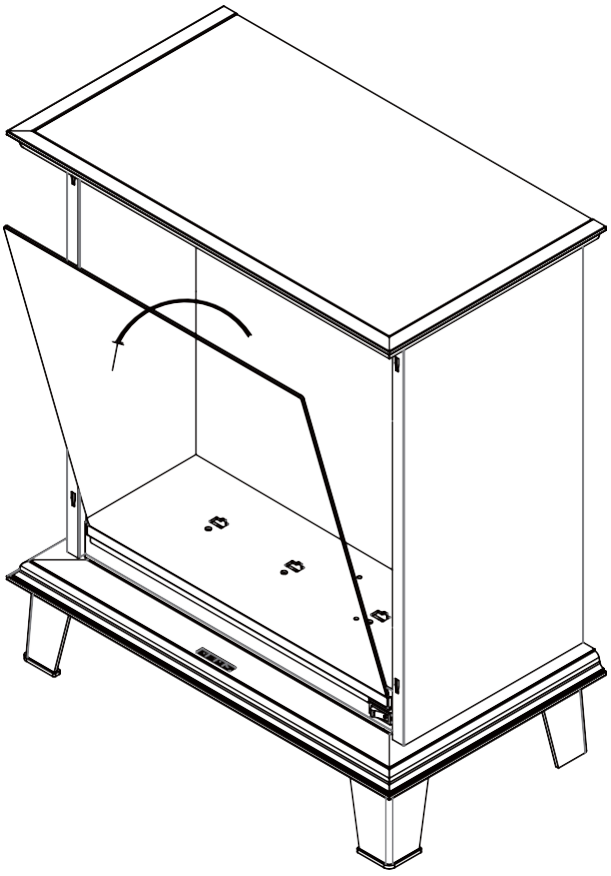

**Distribución de los troncos**

Antes de instalar el lecho de combustible, identifique cada tronco. Instale con cuidado los troncos A, B, C y D como se muestra en la página siguiente. Conecte los troncos B, C y D a sus conectores de la placa del lecho de combustible. Añada brasas decorativas y vermiculita para cubrir las zonas visibles de la placa.

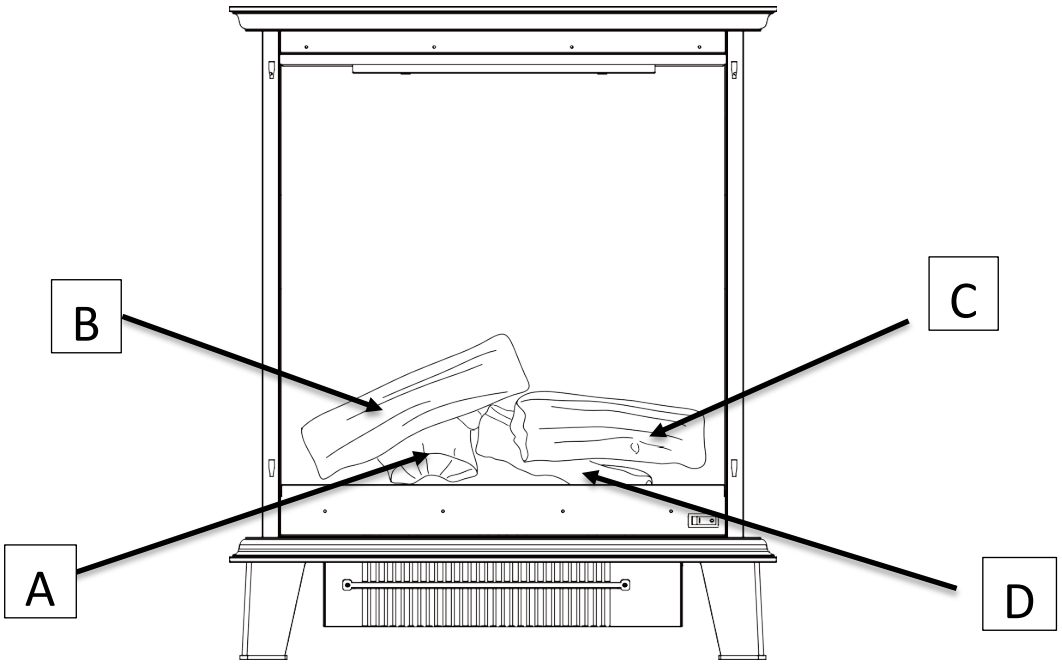
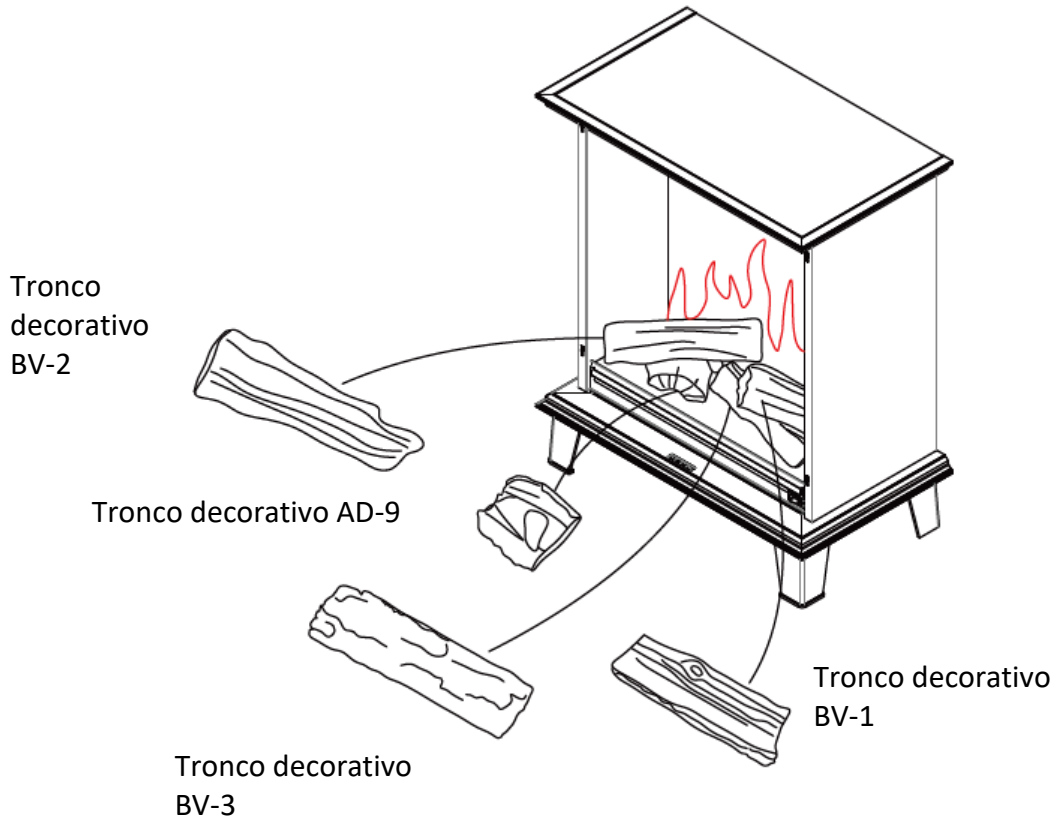
# 6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA**

**No utilice** el aparato si está dañado o funciona mal. Si sospecha que está dañado o no funciona correctamente, solicite a un técnico cualificado que lo inspeccione y, si es necesario, sustituya cualquier componente del sistema eléctrico antes de volver a utilizarlo.

**Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los tejidos, las cortinas y cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.**


**ASEGÚRESE** de que el enchufe esté bien insertado en la toma. Una conexión defectuosa o un enchufe flojo pueden provocar el sobrecalentamiento de la toma.

**No desconecte** el aparato de la red eléctrica mientras esté en funcionamiento. Utilice el mando a distancia para apagarlo y asegúrese de que el interruptor de red esté apagado antes de desenchufarlo.

# 6a. CONTROL MANUAL

## BOTONES DEL APARATO

**Nota: El interruptor principal de encendido y apagado está detrás de la puerta extraíble. Después de instalar los troncos, colóquelo en la posición ON, tal como se muestra, antes de volver a colocar la puerta.**

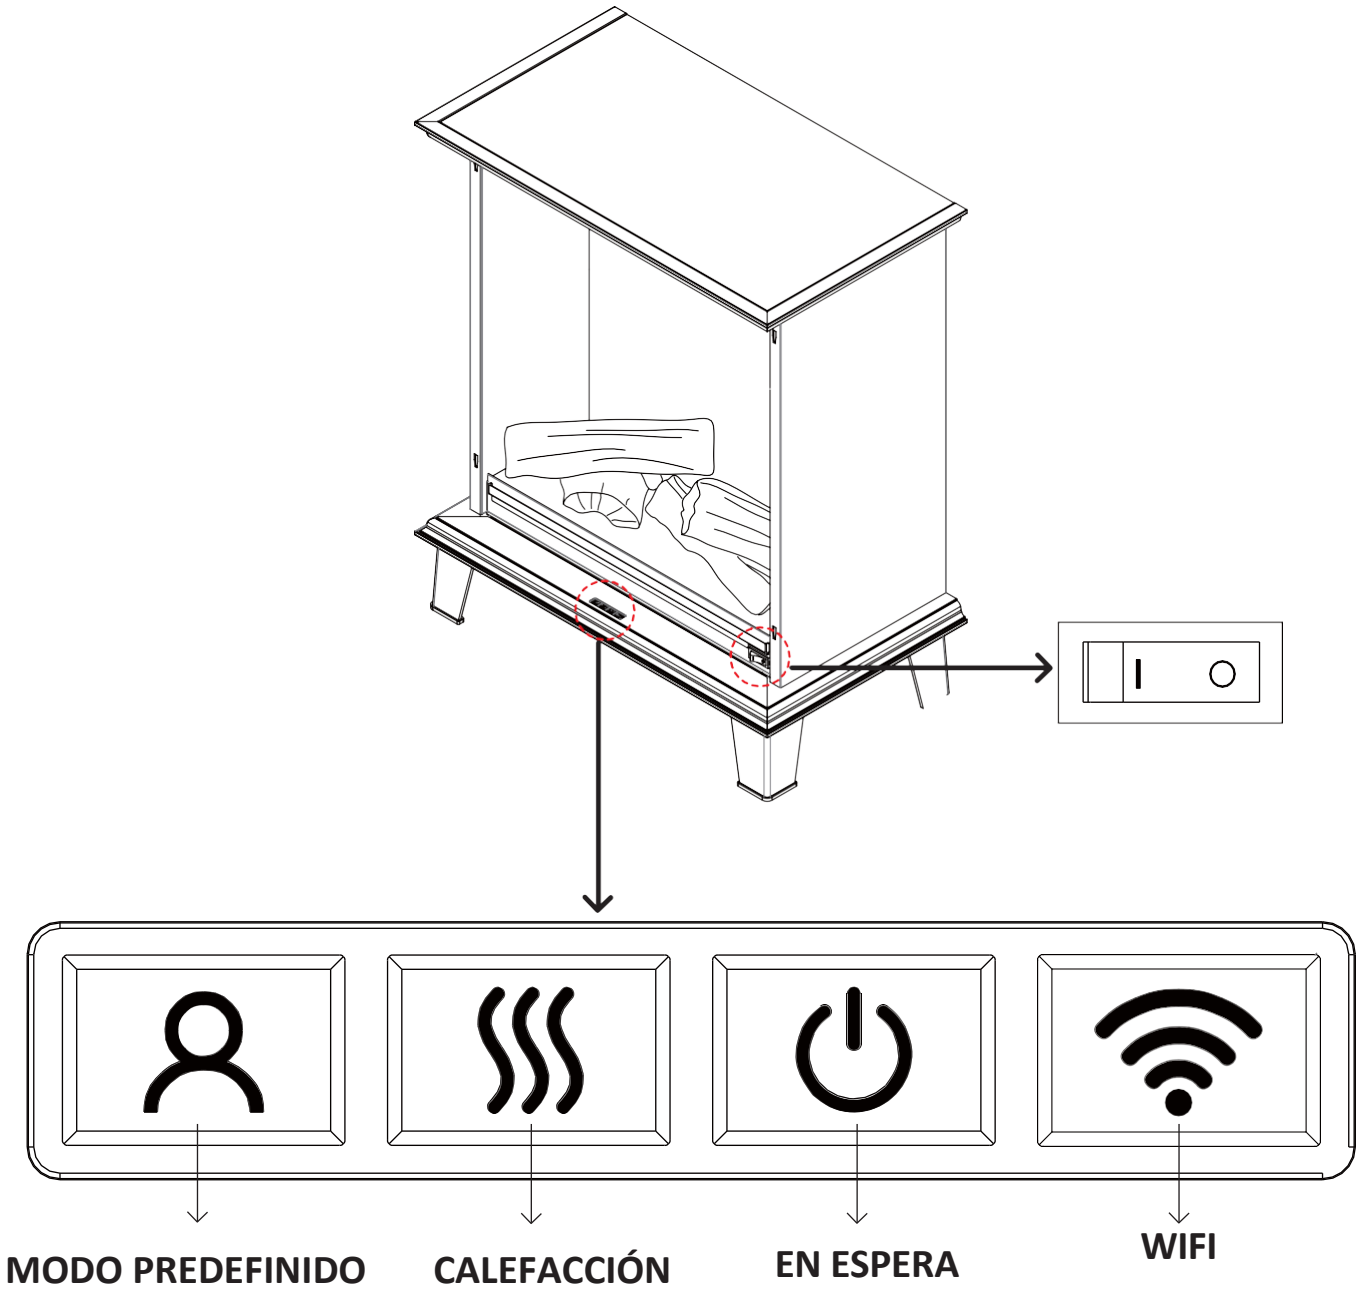

**INTERRUPTOR PRINCIPAL**

Pulse “I” para encender el aparato. Pulse “O” para apagarlo.

**MODO DE ESPERA**

Encienda el aparato con los últimos ajustes utilizados, sin activar la calefacción. Para ponerlo en modo de espera, se desactivan todas las funciones.

**LLAMA**

Pulse repetidamente para recorrer los seis modos de llama predefinidos y, si se han programado, los tres modos personalizados.

**CALEFACCIÓN**

Pulse repetidamente para alternar entre calor bajo, calor alto y calefacción apagada.

Para evitar el sobrecalentamiento, el calefactor tarda 10 segundos en encenderse y el ventilador tarda 10 segundos en apagarse.


**WIFI**

Pulse para activar o desactivar la conexión WiFi. El indicador luminoso del botón se enciende cuando la conexión está activada. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento del dispositivo.

## 6b. CONTROL REMOTO

**NOTA: No utilice el aparato si está dañado o funciona mal. Si sospecha que el aparato está dañado o funciona mal, llame a un técnico cualificado para que inspeccione el aparato, y sustituya cualquier parte del sistema eléctrico si es necesario, antes de volver a utilizarlo.**

Si el aparato está en modo de espera durante más de 20 minutos sin ninguna operación, el aparato necesita ser reiniciado de nuevo.

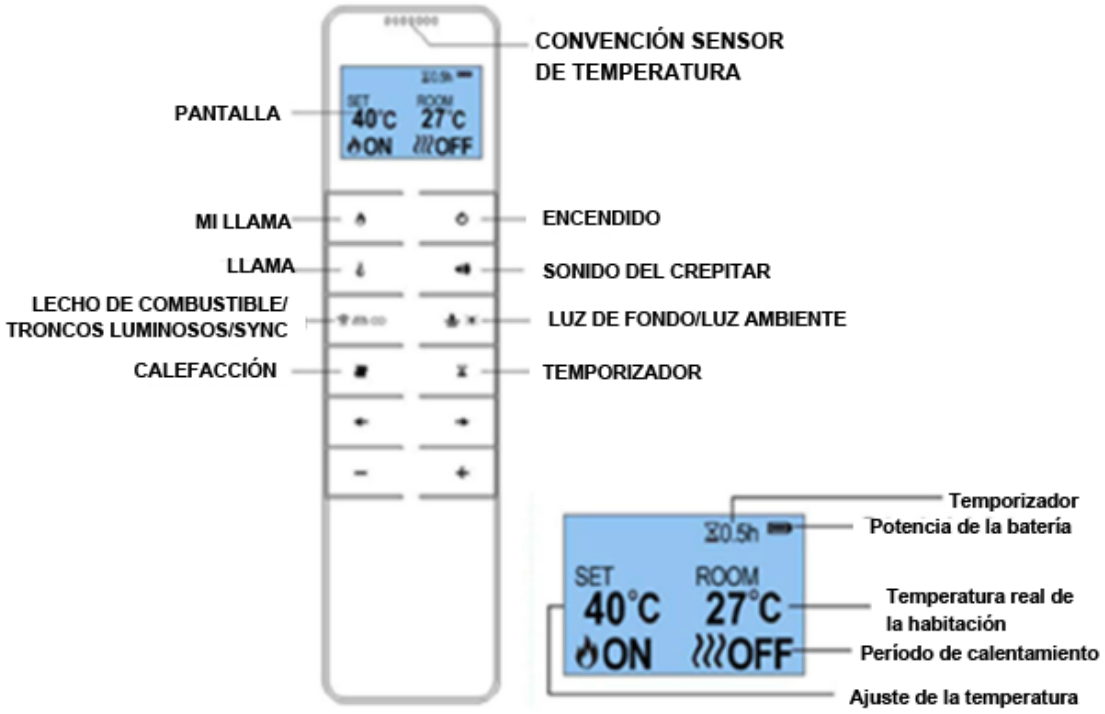


**NOTA: El mando a distancia debe estar en la misma habitación que el aparato, ya que alberga el termostato que regula la producción de calor. Además, cuando se utiliza la APP, el mando a distancia también debe estar en la misma habitación y tener las pilas puestas y funcionando para garantizar un control preciso de la temperatura.**

**Configuración del mando a distancia**

La frecuencia de comunicación entre el aparato y el mando a distancia ya ha sido configurada. Si tiene dificultades para que el mando a distancia se comunique con el aparato, mantenga pulsado el botón STAND-BY del aparato hasta que oiga dos pitidos y suelte el botón. Pulse el botón de encendido del mando a distancia y oirá un pitido. El mando a distancia está conectado con el aparato.

**My Flame (Mi Llama)**

Pulse repetidamente para seleccionar 6 modos My Flame (+3 preajustes definidos por el usuario si están programados)

Hay 3 ranuras de preajuste asignadas para que el usuario pueda guardar sus personalizaciones. Sólo tiene que elegir el color y el nivel de brillo de la llama y el lecho de combustible, así como la luz descendente. Una vez que haya seleccionado la combinación deseada, mantén pulsado el botón My Flame durante 3 segundos hasta que la pantalla LCD muestre My Flame guardar en 7. Pulse los botones para seleccionar un número de ranura entre el 7 y el 9. Mantenga pulsado el botón '**-**' o '**+**' My Flame durante 3 segundos para confirmar la preselección.

**Efecto de la llama**

Pulse para introducir el efecto de la llama en la pantalla de ajuste.

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 16 colores diferentes de llamas y de ajuste de OFF.

Pulse el botón '−' y '+' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

**Lecho de combustible/tronco encendido/sincronización**

Pulse **una vez** hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo de ajuste del **lecho de combustible**.

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 9 colores diferentes de llamas y de ajuste OFF (el noveno es el modo de ciclo de colores).

Pulse los botones ' − ' y ' + ' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Pulse **dos veces** hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo de ajuste de **tronco encendido.**

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 9 colores diferentes de llamas y de ajuste OFF. (el noveno es el modo de ciclo de color).

Pulse los botones ' − ' y ' + ' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Pulse **tres veces** hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo **Sync**.

Pulse los botones ' ←' y '→ ' para ajustar simultáneamente los efectos de lecho de combustible y troncos incandescentes.

Pulse los botones ' − ' y ' + ' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

**Luz de fondo/Luz de ambiente**

**NOTA: Si las luces de ambiente no están conectadas, por favor asegúrese de que el brillo está ajustado a cero.**

Pulse una vez hasta que aparezca en la pantalla para acceder al modo de configuración de la luz de lectura.

Pulse los botones ' ← ' y ' → ' para seleccionar entre 2 colores diferentes para la luz de lectura y la opción de apagado.

Pulse el botón '−' y '+' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Pulse dos veces hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo de ajuste de la luz descendente.

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 13 colores diferentes de las luces de ambiente y el ajuste OFF. (el decimotercero es el modo de ciclo de colores).

Pulse el botón '−' y '+' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

**Sonido del crepitar**

Pulse para abrir el menú de efectos de sonido.

Pulse para activar/desactivar el efecto del sonido.

Pulse'−' y el botón '+' para ajustar los 5 niveles del volumen.

**Modo calefacción** 

**NOTA: Este ajuste es sólo para el funcionamiento en modo normal. Permite que el aparato entre en modo de espera después de un periodo de tiempo determinado.**

Pulse para recorrer las opciones de salida de calor BAJO-ALTO-OFF-AUTO.

Pulse '−' y '+' para ajustar la temperatura que desea que alcance la habitación desde 5°C hasta llegar a 40 °C.

Para cambiar entre ℃/℉, mantenga pulsados los botones '←' o '→' durante 3 segundos.

**NOTA: Es normal que el ventilador calefactor deje de funcionar durante períodos de tiempo Esto ocurre porque la temperatura ambiente está en o por encima del ajuste de temperatura en el control remoto.**

**Modo temporizador** 

**NOTA: Este ajuste es sólo para el funcionamiento en modo normal. Permite que el aparato entre en modo de espera después de un periodo de tiempo determinado.**

Pulse para pasar por los ajustes desde 0,5 horas hasta 10 horas, y luego a OFF.

**Control de arranque adaptativo**

El aprendizaje del ciclo de calentamiento anterior permite al aparato juzgar el tiempo de adelanto adecuado para encender el calentador y garantizar que se alcance la temperatura establecida a la hora fijada. Por ejemplo, si su temporizador está programado para comenzar a las 18:00 y la temperatura está fijada en 23°C, el fuego puede, por ejemplo, encenderse a las 17:30 para asegurar que la habitación esté a 23°C a las 18:00.

**Detección de ventanas abiertas**

Cuando el transmisor detecta un rápido descenso de la temperatura de la habitación, se juzgará como una ventana abierta, se mostrará el icono de advertencia y la estufa se apagará automáticamente.

Una vez que la temperatura interior haya subido o se haya anulado manualmente la advertencia (accionando el mando a distancia), el fuego volverá al estado de funcionamiento normal.

**Información importante sobre la seguridad de los mandos a distancia**

- Para quitar las pilas, abra la tapa trasera del mando a distancia para extraer las pilas y sustituirlas por otras nuevas. Preste atención a los polos positivo y negativo.
- Se necesitan dos pilas alcalinas AAA para el mando a distancia.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas usadas.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Si el aparato va a estar almacenado sin usar durante un largo periodo de tiempo, las baterías deben ser retiradas.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura.

**Restablecimiento de la desconexión térmica**

El aparato está equipado con un control electrónico de seguridad (E.S.). Se trata de un dispositivo de seguridad que desconecta la chimenea si, por cualquier motivo, se sobrecalienta, por ejemplo, cuando está cubierto. Si el calentador deja de funcionar mientras el efecto “flame” sigue funcionando normalmente, esto indica que el Control de E.S. está en funcionamiento. El E.S. sólo se puede reajustar después de que el aparato se haya enfriado, y el aparato haya sido reajustado. Reajuste del E.S. El procedimiento del control se realiza de la siguiente manera:

1. Apague el aparato (interruptor manual) y déjelo apagado durante aproximadamente 10-15 minutos.
2. Retire cualquier obstrucción en la salida del calentador del ventilador o en las aspas del ventilador, etc. Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada con la toma de corriente mientras hace esto.
3. Encienda el aparato y el E.S. El control se reajustará.
4. Asegúrese de que el aparato funciona correctamente. Si se activa el dispositivo de control E.S., el electrodoméstico debe ser revisado por un electricista cualificado.

## 6c. CONTROL DE APP

Descargue la aplicación C&J smartFIRE desde la tienda de aplicaciones de iOS o Android, o utilice el código QR siguiente. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta. Una vez instalada la aplicación, siga estos pasos para emparejarla con el aparato.

1. Abra la aplicación y pulse “Añadir dispositivo”. Seleccione “smartFIRE”, elija la red WiFi e introduzca la contraseña. El teléfono también debe estar conectado a la red doméstica a la que desea conectar el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato esté encendido. Mantenga pulsado el botón WiFi hasta oír tres pitidos y activar el modo Bluetooth. El indicador WiFi y el lecho de combustible parpadearán.
3. Siga las instrucciones de la aplicación para seleccionar el modo Bluetooth y confirme que el indicador parpadea. Pulse “Siguiente” para comenzar a añadir el dispositivo.


Si no puede conectarlo en el modo Bluetooth, pruebe el modo AP. Pulse el botón WiFi hasta oír tres pitidos y, sin soltarlo, continúe manteniéndolo pulsado hasta oír otros cinco pitidos. Se activará el modo AP. Siga las instrucciones de la aplicación para seleccionarlo y confirme que el indicador parpadea. Pulse “Ir a conectar”, seleccione la red WiFi “SmartLife-XXX” y añada el dispositivo.

Hemos preparado instrucciones detalladas y vídeos para guiarle en la descarga de la aplicación, la creación de una cuenta, la vinculación del aparato con su teléfono y su funcionamiento. Escanee el código QR de la página siguiente o el que aparece en la parte posterior del mando para acceder a las instrucciones o los vídeos.

Descargar la aplicación

Instrucciones de funcionamiento y vídeos de la APP

## 6d. FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DE PARED

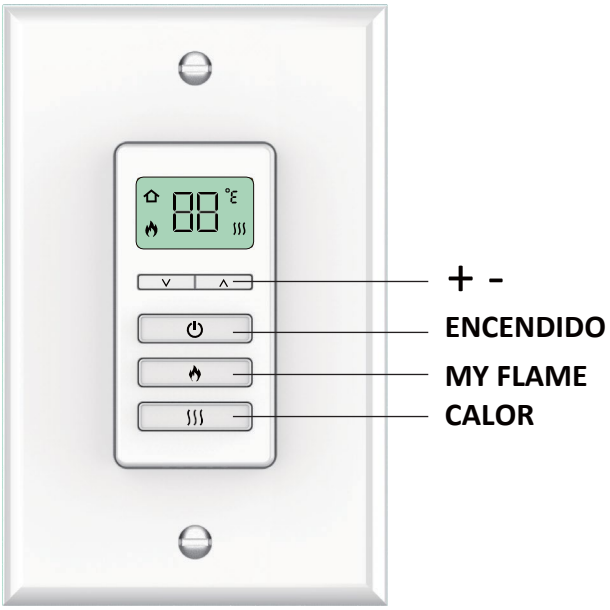


| BOTÓN | FUNCIÓN | ACCIÓN E INDICACIÓN |
|---|---|---|
| ENCENDIDO | Activa la iluminación predeterminada o la última guardada. Desactiva todas las funciones del aparato. | En modo de espera, la pantalla permanece apagada. Al encender el aparato, se ilumina el símbolo de la llama y muestra el ajuste actual. |
| MY FLAME | Pulse para recorrer los modos de llama F1–F9. | Cuando la llama está activada, la pantalla muestra el ajuste actual F1–F9 (My Flame). |

| | | |
|---|---|---|
| CALEFACCIÓN | Pulse para alternar entre la calefacción a máxima potencia y apagada. | El icono permanece encendido mientras la calefacción está activada. |
| + - | Pulse una vez para ver la temperatura ajustada. Vuelva a pulsar para cambiarla. Mantenga pulsado durante 3 segundos para alternar entre °C y °F. | La pantalla muestra la temperatura y la unidad, °C o °F. |
| | El interruptor detecta la temperatura ambiente. Si hay varios sensores instalados (en el interruptor de pared, el mando a distancia o el control), prevalece la lectura del sensor del interruptor de pared. | |

# 7. MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA: Antes de realizar tareas de mantenimiento o limpiar el exterior del aparato, desconéctelo de la red eléctrica. Desenchúfelo o apáguelo y retire el fusible correspondiente. Espere a que se enfríe.**

**Sustitución de las pilas del mando a distancia**

7.1 Cuando las pilas estén completamente cargadas, aparecerá el símbolo correspondiente.

7.2 Cuando las pilas estén a media carga, aparecerá el símbolo correspondiente.


7.3 Cuando las pilas estén agotadas y deban cambiarse de inmediato, aparecerá el símbolo correspondiente.

**Limpieza del aparato**

No se recomienda utilizar productos de limpieza ni abrillantadores. Elimine las huellas y otras marcas del cristal frontal con un paño suave, húmedo y sin pelusa, y un limpiacristales doméstico de buena calidad. Seque completamente el cristal con un paño limpio y sin pelusa o con papel absorbente.

**Precaución:** No utilice productos abrasivos en el cristal. No pulverice líquidos directamente sobre ninguna superficie del aparato.

# 8. LISTA DE REPUESTOS

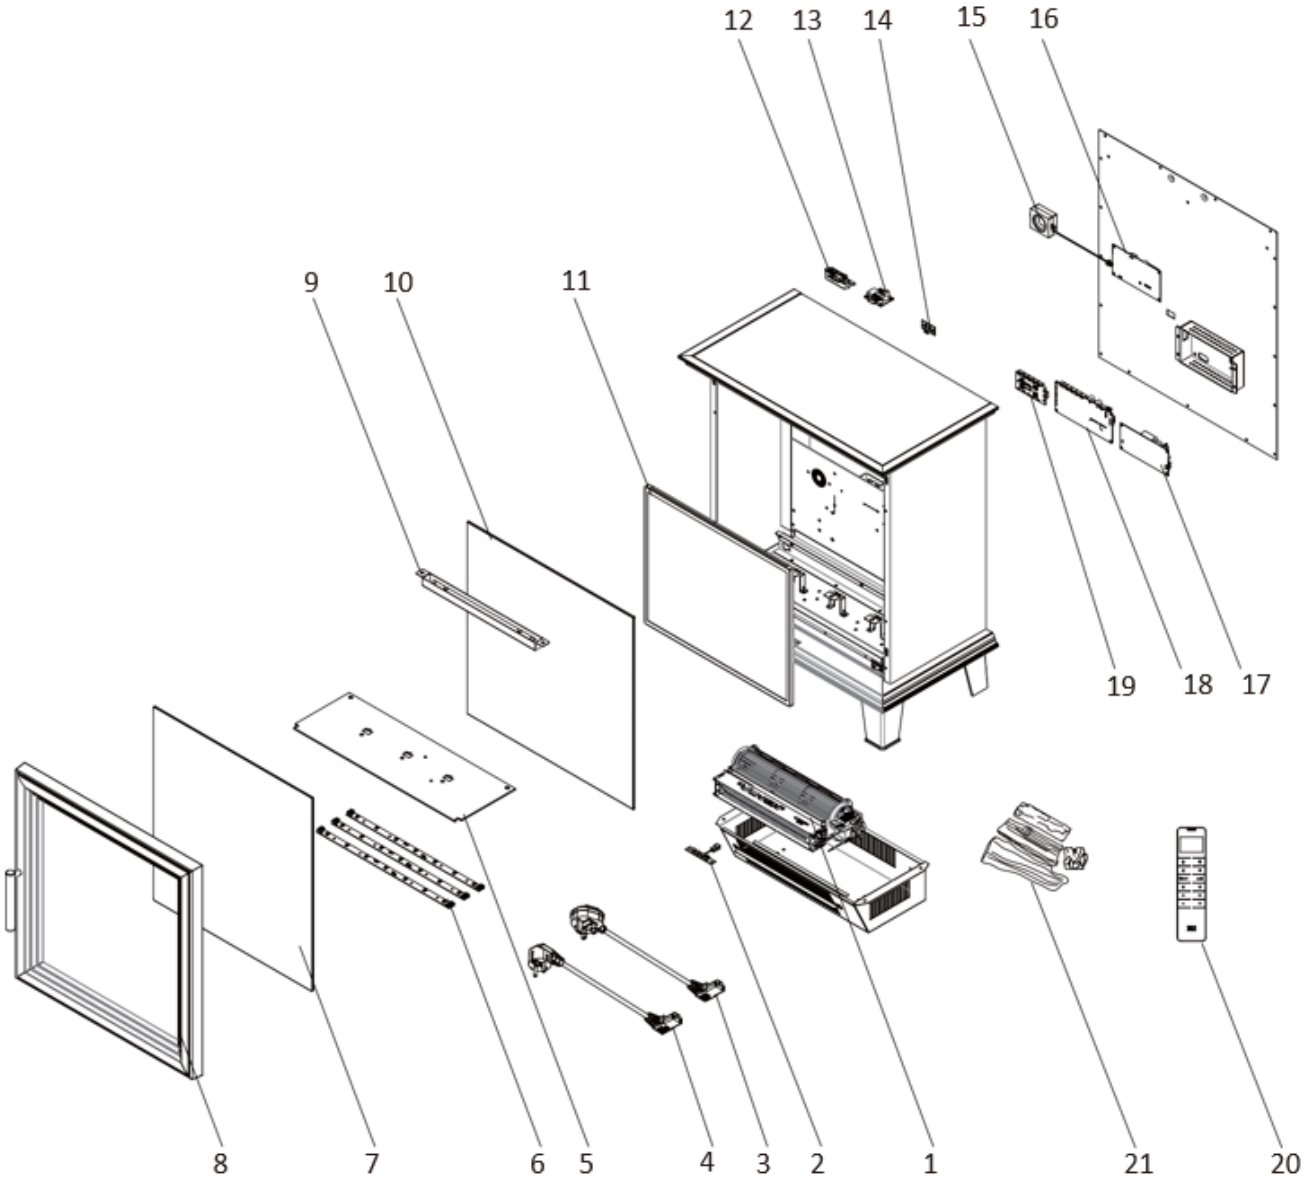

| Descripción | Referencia | Cantidad |
|---|---|---|
| Unidad calefactora | 10424 | 1 |
| Placa de botones de control | 10425 | 1 |
| Cable de alimentación UK | 10259 | 1 |
| Cable de alimentación UE | 10260 | 1 |
| Lecho de combustible decorativo | 10426 | 1 |
| Tira LED del lecho de combustible decorativo | 10428 | 3 |
| Panel decorativo de vidrio | 10429 | 1 |
| Embellecedor | 10430 | 1 |
| Iluminación inferior | 10431 | 1 |
| Pantalla | 10432 | 1 |
| Pantalla LCD | 10434 | 1 |
| Placa receptora | 10435 | 1 |
| Placa receptora (Wi-Fi) | 8915 | 1 |
| Indicador luminoso de calefacción | 10437 | 1 |
| Altavoz | 10001 | 1 |
| Placa Controladora | 10438 | 1 |
| Unidad de alimentación | 10440 | 1 |
| Placa electrónica PCB | 10442 | 1 |
| Placa controladora de la iluminación de los troncos decorativos | 9712 | 1 |
| Mando a distancia | 9727 | 1 |
| Conjunto de troncos decorativos | 10444 | 1 |

# 9. OTROS

**Medio ambiente**

Significado del símbolo del contenedor de basura tachado:



No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos urbanos sin clasificar. Utilice los sistemas de recogida selectiva disponibles. Para obtener información, póngase en contacto con las autoridades locales. Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, perjudicando la salud y el bienestar. Cuando se sustituye un aparato antiguo por uno nuevo, la ley obliga al vendedor a recoger el aparato usado para su eliminación, al menos de forma gratuita.

CE

Este aparato cumple las normas de seguridad EN 60335-1 y EN 60335-2-30, que cubren los requisitos esenciales de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE. También cumple las normas de compatibilidad electromagnética EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3, y las normas RED EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3 y EN 6247, relativas a los requisitos esenciales de las directivas europeas 2014/30/UE y 2014/53/UE, respectivamente.

UK CA

Este aparato cumple las normas de seguridad BS EN 60335-1 y BS EN 60335-2-30, que cubren los requisitos esenciales del Reglamento sobre equipos eléctricos (seguridad) de 2016 (S.I. 2016/1101). También cumple las normas de compatibilidad electromagnética BS EN 55014-1, BS EN 55014-2, BS EN 61000-3-2 y BS EN 61000-3-3, relativas al Reglamento de compatibilidad electromagnética de 2016 (S.I. 2016/1091), así como las normas RED BS EN 300220-2, BS EN 301489-1 y BS EN 301489-3, relativas al Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017.

**Charlton & Jenrick Ltd**
Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR
Tel: +44 1952 200 444
www.charltonandjenrick.co.uk