nomad

FORGE ADOUR


66, avenue du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. +33 (0)5 59 42 40 88
contact@forgeadour.fr
www.forgeadour.com

FR DONNEZ OU RECYCLEZ ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Descubre nuestras recetas nomad


nomad

ES

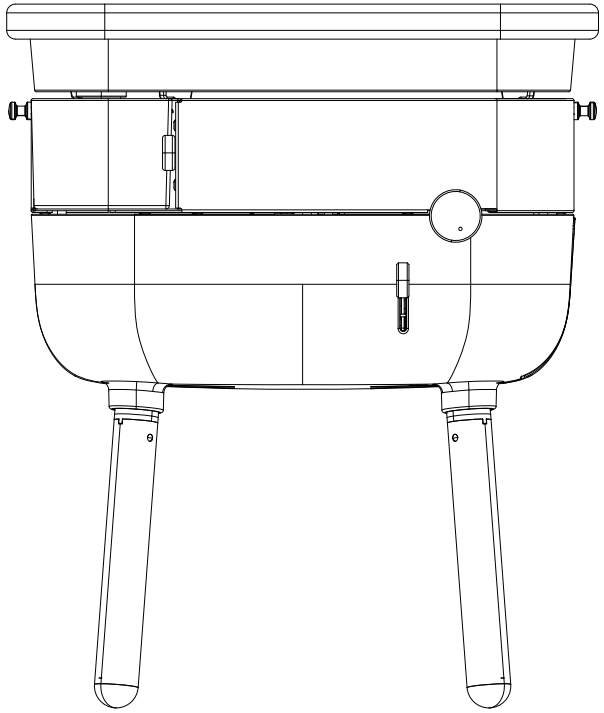


FORGE ADOUR

COMPOSITION

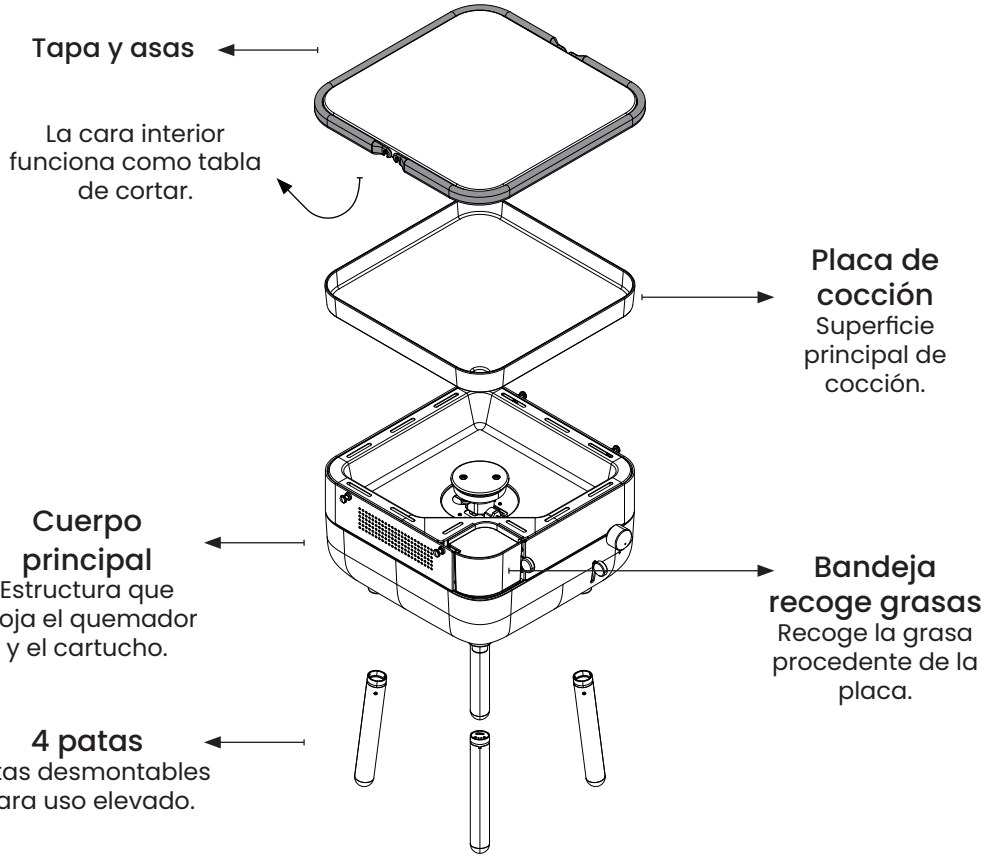


PASO 1

Coloque la placa de cocción ❶ sobre el cuerpo principal ❷. Durante la instalación, asegúrese de que el orificio de la placa ❸ quede orientado hacia el lado de la bandeja recoge grasas.

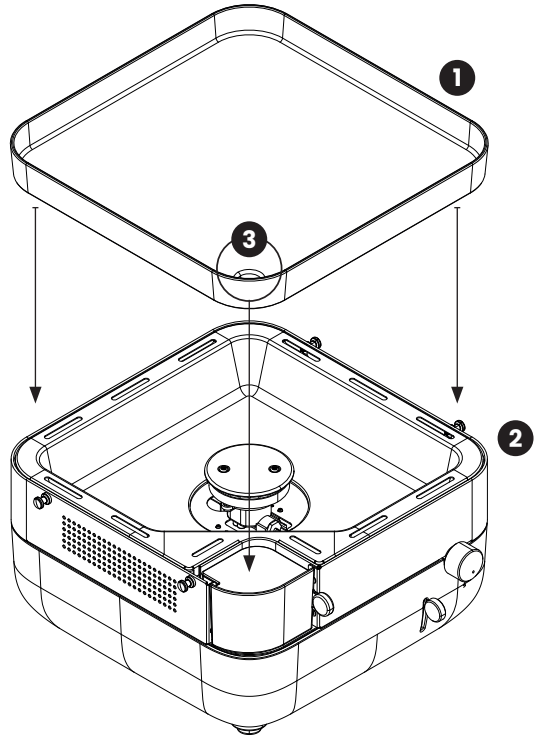


PASO 2 - OPCIONAL

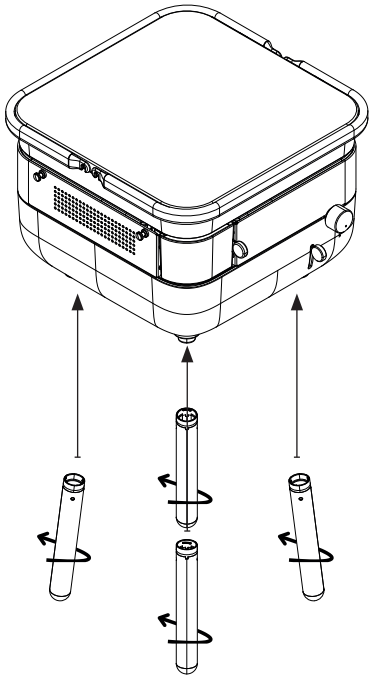


Enrosque las patas hasta que hagan contacto.

PASO 3

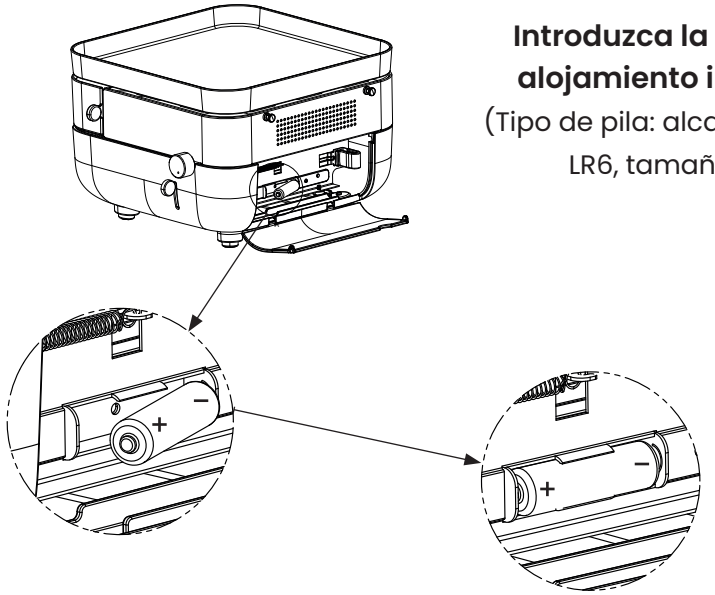


Introduzca la pila en el alojamiento indicado.
(Tipo de pila: alcalina de 1,5 V, LR6, tamaño AA.)


PASO 4

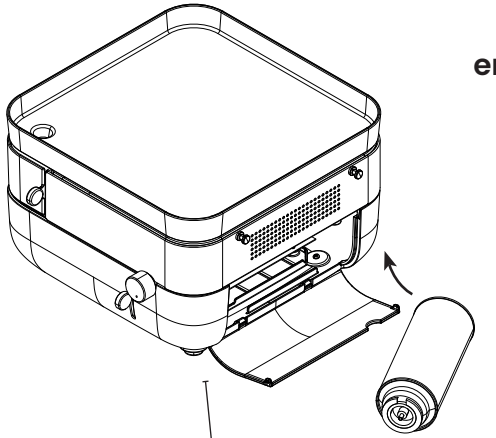


Compruebe que la junta entre el aparato y el cartucho de gas esté colocada y en buen estado antes de conectar el cartucho.


Introduzca el cartucho de GAS siguiendo el orden indicado en el esquema.

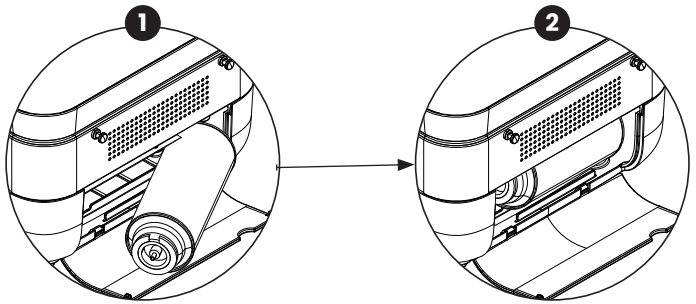

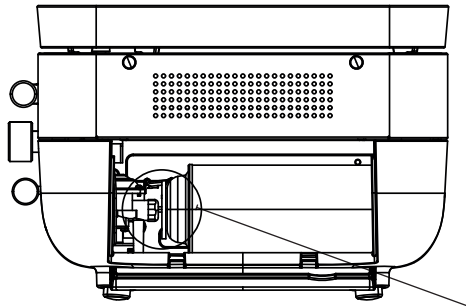

Coloque el cartucho alineándola con la muesca.

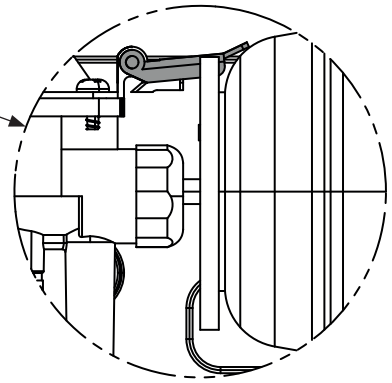


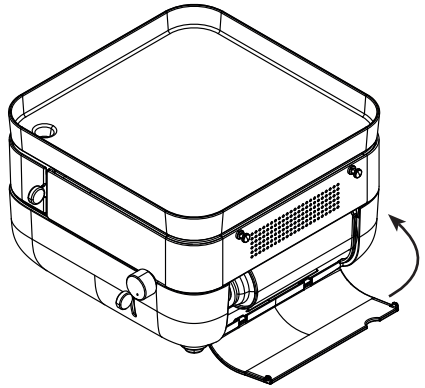

A continuación, cierre la tapa del compartimento.

PASO 5

SEGURIDAD DEL CARTUCHO DE GAS

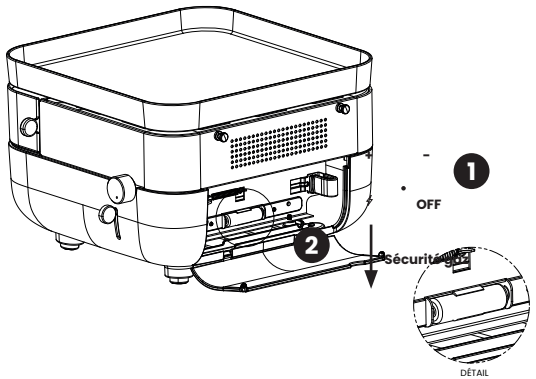


⚠


1. Coloque el mando en posición OFF.
2. Baje la palanca de seguridad.

PASO 6

Para encender, gire el mando al máximo para generar una chispa.

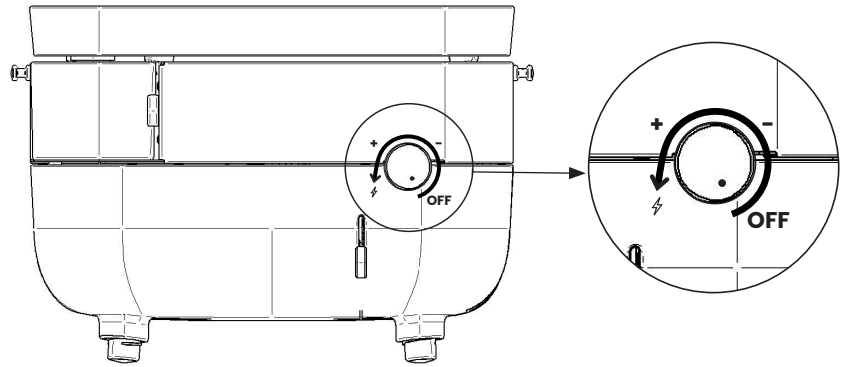


Posiciones del mando:

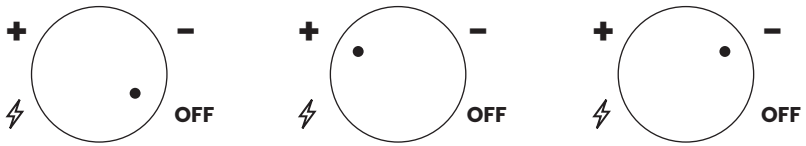

Parada (OFF) **Llama grande** **Llama pequeña**

NOMAD

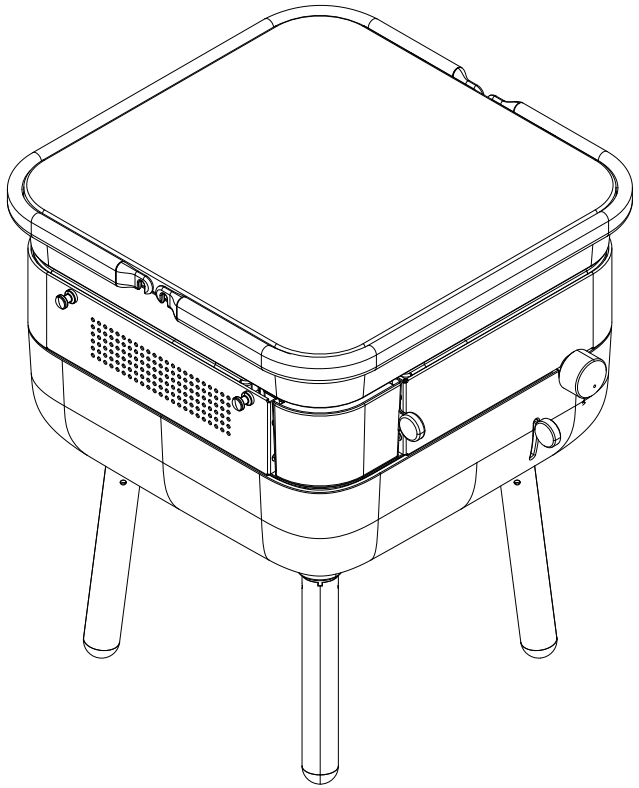

FORGE ADOUR SAS Item Number: CMMF 3213000086 Model No.:NOMAD_V1 Service address: FORGE ADOUR - 66, Avenue du 8 mai 1945 - 64100 Bayonne - France	CE 2052-25
Direct Pressure - Butane	
EU countries (include:AL,AT,BE,BG,HR,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,HU,GB,GR,JS,IE,IT,LV,LI,LT,LU,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SK,SE,SI,TR)	
109g/h	PIN:2052DQ171 Made in China
Injector size: 0.5 mm	
1.5 Kw	

⚠ CAUTION

ENG : This "NOMAD_V1" appliance of FORGE ADOUR SAS shall only be used with butane cartridge UN2037 - EN417. CAUTION : accessible parts could be very hot. Keep young children away from the appliance. Use outdoors only.

FR : Cet appareil "NOMAD_V1" de FORGE ADOUR SAS ne doit être utilisé qu'avec une cartouche de butane UN2037 - EN417. ATTENTION : les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart de l'appareil. N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur

CONDICIONES DE USO

• Retire las protecciones de plástico de los mandos antes de utilizar el aparato.

• Antes de cualquier uso, es imprescindible retirar la película adhesiva de las piezas de acero inoxidable.

• Antes de utilizar la plancha, retire todos los objetos inflamables que se encuentren alrededor, por ejemplo, papel o botellas con líquidos inflamables. No pulverice sustancias inflamables sobre los alimentos mientras los quemadores estén funcionando.

• No corte alimentos con un cuchillo directamente sobre la placa de cocción.

• No mueva la bandeja recoge grasas mientras la plancha esté funcionando ni mientras el chasis siga caliente.

• Durante el uso puede aparecer una ligera decoloración en los deflectores interiores del cuerpo. Es un fenómeno normal y no altera las características técnicas del producto.

PRECAUCIONES DE USO

Para utilizar la plancha NOMAD con total seguridad, es imprescindible respetar las siguientes normas de instalación y uso:

• Cierre la alimentación de gas después de cada uso.

• No almacene ni utilice productos o vapores inflamables cerca de la plancha.

• En caso de fuga (olor a gas), lleve inmediatamente el aparato al exterior, a un lugar bien ventilado y sin fuentes de ignición, donde pueda localizarse y detenerse la fuga. Para comprobar la estanqueidad, hágalo en el exterior. No busque fugas con una llama; utilice agua jabonosa.

• ATENCIÓN: ALGUNAS PARTES ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS PEQUEÑOS.

• Evite desplazar el aparato durante su funcionamiento.

• Utilice guantes de protección al manipular elementos especialmente calientes.

• No utilice un regulador de presión ajustable. Espere a que la plancha se enfríe antes de limpiarla o manipular la bandeja recoge grasas.

• Si el aparato está protegido con una funda, retírela antes de utilizar la plancha.

• Compruebe la presencia y el buen estado de las juntas de estanqueidad entre el aparato y el cartucho de gas antes de instalarla.

• No compruebe nunca la estanqueidad del aparato con una llama.

• No utilice el aparato si las juntas están dañadas o desgastadas, ni si presenta fugas, daños o un funcionamiento anómalo.

• Guarde la NOMAD en su funda únicamente cuando se haya enfriado por completo.

• Conserve el aparato en un lugar seco y protegido.

• Para cortar alimentos, utilice la cara interior de la tabla.

• No introduzca en el lavavajillas la tabla de madera, la bandeja recoge grasas ni la placa de cocción.

• Utilice el aparato sobre una superficie horizontal que no pueda afectar a su funcionamiento, libre de hierba seca, arena, etc.

• Cambie los cartuchos de gas en un lugar muy ventilado, preferiblemente en el exterior, lejos de fuentes de ignición como llamas abiertas, pilotos o placas eléctricas, y lejos de otras personas.

• Si se activa el dispositivo de seguridad sensible a la presión, significa que el cartucho ha alcanzado un nivel crítico de presión. No utilice el aparato hasta que se haya enfriado completamente. No anule este dispositivo de seguridad.

• Asegúrese de que los quemadores estén apagados antes de desconectar el cartucho. Atención: el cartucho puede estar caliente.

• Examine las juntas de estanqueidad antes de instalar un nuevo cartucho de gas.

• Cambie el cartucho en el exterior y lejos de otras personas.

• Después de un largo periodo sin uso, inspeccione visualmente el aparato, límpielo si es necesario y elimine cualquier suciedad o contaminación (arena, insectos, hierba, etc.).

• Antes de cada uso, compruebe que el sistema de conexión y desconexión de el cartucho de gas funciona correctamente.

• Durante el uso, mantenga una distancia mínima de 20 cm entre el aparato y cualquier pared o tabique.

• Asegúrese de que los mandos de regulación estén en posición cerrada.

• Las partes protegidas por el fabricante no deben ser manipuladas por el usuario. No modifique ningún componente de la línea de gas.

• No obstruya las ventilaciones y compruebe regularmente que estén limpias. Si los inyectores están obstruidos, contacte con el fabricante o con su distribuidor.

• La parte inferior del aparato debe quedar libre para permitir una correcta circulación de aire hacia el quemador.

• No modifique el aparato; contacte con el fabricante o con su distribuidor.

• El aparato está diseñado y fabricado exclusivamente para funcionar con el inyector de gas butano instalado de fábrica. No está permitida la adaptación a otro tipo o familia de gas que requiera inyectores diferentes.

• Cualquier mantenimiento que implique abrir el circuito interno de alimentación de gas debe realizarlo exclusivamente un reparador autorizado. Cualquier desmontaje o modificación puede provocar accidentes, exime al fabricante de responsabilidad y anula la garantía. Si existe un caudal de gas defectuoso, el aparato debe enviarse al fabricante o al distribuidor para su sustitución o reparación.

• Antes de volver a usar la NOMAD tras un periodo de almacenamiento o inactividad, revísela cuidadosamente para detectar posibles fugas de gas y/o obstrucciones en los quemadores.

• En el primer uso se recomienda hacer funcionar la plancha en vacío durante 15 minutos. Puede desprender un ligero olor durante unos instantes.

• Antes de cada uso se recomienda precalentar la plancha durante al menos 10 minutos con el mando en posición de llama grande.

• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo del aparato supere en 50 K la temperatura ambiente, dicha superficie debe estar compuesta obligatoriamente por ladrillos refractarios.

NORMAS - CONSEJOS PRÁCTICOS - SOLUCIÓN DE AVERÍAS

ESTE APARATO ESTÁ CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN 17476 Y DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN EL EXTERIOR.

El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente y utilizarse únicamente en un lugar bien ventilado. Consulte el manual antes de instalarlo y utilizarlo.

Antes de la instalación, compruebe que las condiciones locales de suministro (tipo y presión del gas) sean compatibles con el ajuste del aparato. El tipo de gas que debe utilizarse figura en el embalaje y en la placa de características. El aparato viene ajustado de fábrica para su uso con gas butano almacenado en cartucho/botella.

CONSEJOS PRÁCTICOS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANOMALÍA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No llega gas	Cartucho de gas vacía	Compruebe el nivel de gas y sustituya el cartucho.
	Seguridad de gas no activada	Ponga el mando en OFF y baje la palanca de seguridad (paso 5).
No hay chispa al encender la plancha	Pila del piezoeléctrico defectuosa	Cambie la pila.
	Pila colocada al revés	Compruebe la orientación de la pila.
La grasa no evacua correctamente	Inclinación incorrecta de la plancha	Ajuste la inclinación de la placa de cocción.
	Bandeja recoge grasas mal colocada	Compruebe la posición de la bandeja recoge grasas.

Si el problema persiste a pesar de estas recomendaciones, póngase en contacto con su distribuidor

GARANTÍA

La duración de la garantía es la siguiente:

• **2 años**

La garantía entra en vigor en la fecha de compra del producto.

Para recibir asistencia posventa dentro de la garantía, se solicitará la factura de compra, la referencia y el número de serie del producto (indicado en la placa de características situada en el aparato).

La garantía no será aplicable en los siguientes casos:

• Mal funcionamiento debido a una causa ajena al producto (golpe, rayo, inundación, etc.).

• Uso del aparato no conforme con este manual de instrucciones.

• Incumplimiento de las normas vigentes relativas a la conexión de gas.

• Incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

• Uso del aparato para fines distintos de su uso previsto.

• Cualquier modificación realizada en el aparato que altere sus características originales.

• Cualquier intervención realizada fuera de la red de distribuidores autorizados.

• Aparatos que no dispongan de sus etiquetas o placas de características.

• Deterioros del producto debidos a falta de mantenimiento.