Manual de instalación y funcionamiento
Tecnología “Real Flame”


Modelo:

Luminosa 80

Luminosa 110

Luminosa 150

Luminosa 185

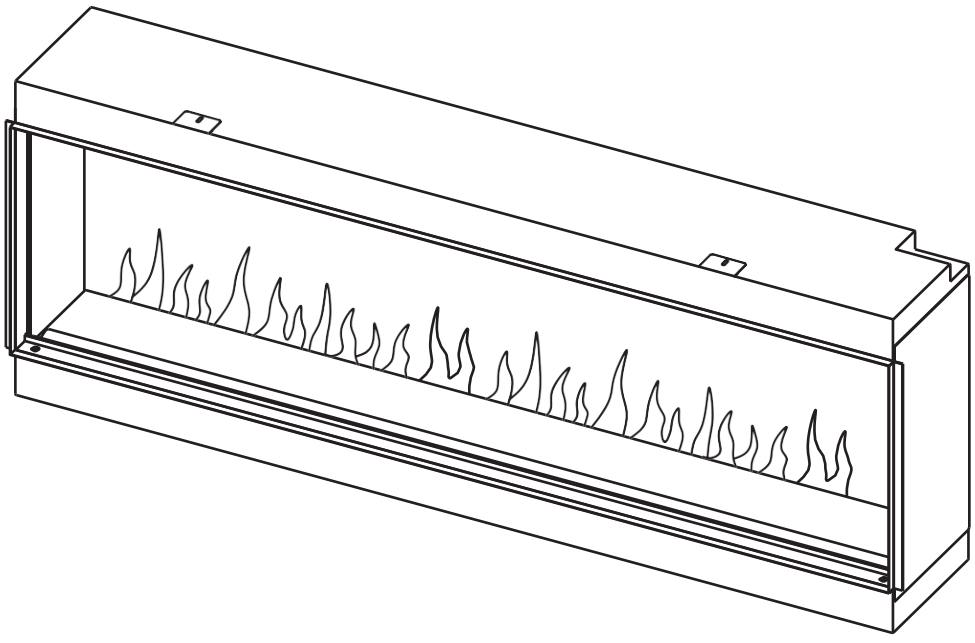

Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación o el uso y consérvelas para futuras consultas.

ÍNDICE

1. Información importante sobre seguridad. 1
2. Especificaciones técnicas 2
3. Piezas y Hardware 4
4. Dimensiones del aparato 6
5. Instrucciones de la instalación 7
6. Instrucciones de funcionamiento 15
   6a. Panel de control manual. 16
   6b. Control remoto 16
   6c. Control de APP 20
   6d. Funcionamiento del interruptor de pared. 21
7. Mantenimiento 22
8. Lista de piezas de repuesto. 23
9. Otros. 31

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

1. **Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.**
2. **Sólo para uso en interiores.** Este aparato no es apto para su uso en el exterior de la vivienda y sólo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional.
3. **NO UTILICE** este aparato en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
4. **NO UTILICE** esta chimenea como aparato independiente. Debe estar siempre fijada a la pared, a la repisa de la chimenea, al suelo, etc.
5. Esta chimenea no debe situarse justo debajo de una toma de corriente.
6. Este aparato debe estar conectado a tierra.
7. Este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, tal como un temporizador, ni conectado al circuito que se enciende y apaga regularmente por la empresa de servicios públicos a fin de evitar un peligro debido a la reinicio involuntario del corte térmico.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar, para evitar peligros.
9.  **NO CUBRIR. Advertencia:** Para evitar el sobrecalentamiento, no permita que se cubra el aparato ni que se obstruya la entrada/salida de aire. Tenga en cuenta la advertencia que aparece en el aparato.
10. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.
11. Mantenga los cables de alimentación alejados de superficies y situaciones de calor. **NO** pase el cable de alimentación por delante del aparato.
12. **NO** utilice este fuego en habitaciones que contengan gases explosivos (por ejemplo, gasolina), o si utiliza disolventes, pegamento, aerosoles o pinturas inflamables, ya que pueden incendiarse.
13. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

14. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

15. Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención cuando haya niños y personas vulnerables.

16. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

17. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados o que haya un protector contra incendios.

18. Los niños de entre 3 y 8 años de edad sólo podrán encender y apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y que comprendan los riesgos que conlleva. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 no podrán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.

19. **NO** lo utilice si hay signos visibles de daños en el aparato.

20. **NO** utilice este calefactor si se ha caído.

21. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

ADVERTENCIA: La información que aparece a continuación es sólo para personas autorizadas o centros de servicio:

Se suministra un enchufe no recableable con un fusible de 13A. Si el fusible o el enchufe necesita ser reemplazado, y usted es competente para hacerlo, debe ser reemplazado con un fusible de 13A o un enchufe aprobado por la norma 13A BS1363A.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº de modelo:	Luminosa 80	Luminosa 110	Luminosa 150	Luminosa 185
Tensión de alimentación	AC 230-240V 50Hz	AC 230-240V 50Hz	AC 230-240V 50Hz	AC 230-240V 50Hz
Consumo máximo de energía	2000W	2000W	2000W	2000W
Potencia para el efecto lecho de combustible	40.1W	41W	65W	97W
Kit de alimentación para luz ambiente	9W	9W	9W	9W

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA CALEFACTORES ELÉCTRICOS LOCALES			
Consumo de energía	En modo inactivo	P_{idle}	1.5W
	En espera de red	P_{nsm}	1.5W
	En modo off	P_o	0W
	En modo de espera	P_{sm}	S/R
	Modo de espera con visualización de información o estado		NO
	Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	98%
Potencia calorífica	Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1800-2000W
	Potencia calorífica nominal	P_{min}	900W
	Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,c}$	2000W

TIPO DE SALIDA DE CALOR/CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE	
Salida de calor de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	No
Dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	No
Con control de la temperatura ambiente por termostato mecánico	No
Con control electrónico de la temperatura ambiente	Sí
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador de día	Sí
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	Sí

OTRAS OPCIONES DE CONTROL	
Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	No
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	Sí
Con opción de control de distancia	Sí
Con control de arranque adaptativo	Sí
Con limitación del tiempo de trabajo	No
Con sensor de bombilla negra	No
Funcionalidad de autoaprendizaje	No
Precisión del control	Sí

Control PCB	Receptor de control remoto	Transmisor de control remoto
Hardware: Luminosa 80 RC01-106F01 Hardware: Luminosa 110 RC01-106J01 Hardware: Luminosa 150 RC01-106K01 Hardware: Luminosa 185 RC01-106L01 Software V01.001	Hardware: RC05-014A 20200618	Frecuencia: ASK/OOK 433.92MHZ Potencia máxima de transmisión: 10mW Hardware: RCS19I 20210812 Software RCS19H VA0.41


















3. PIEZAS Y HARDWARE



3.1 Desembale la chimenea con cuidado y asegúrese de que el aparato está intacto, sin signos de daños causados por el transporte y que ninguna parte ha sido expuesta al agua. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con su distribuidor.

3.2 Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.


3.3 Guarde el embalaje original, ya que puede ser necesario en caso de quejas sobre el producto.

3.4 Compruebe que todas las piezas están sacadas del embalaje.

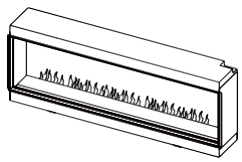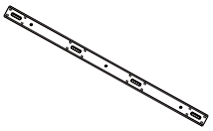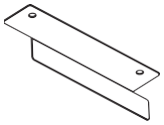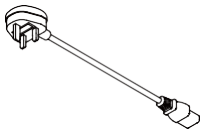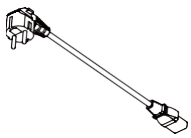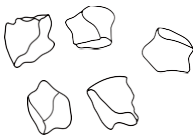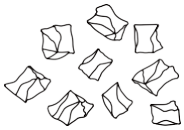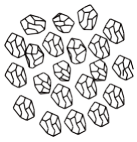A.  **Chimenea (1 ud)**	**B.**  **Tornillo ST4*8 (Luminosa 80&110&150: 5 uds Luminosa 185: 7 uds)**	**C.**  **Tornillo ST4*40 (Luminosa 80&110&150: 4 uds Luminosa 185: 6 uds)**	**D.**  **Tornillo ST5*40 (Luminosa 80&110: 12 uds Luminosa 150: 18 uds Luminosa 185: 19 uds)**
E.  **Taco de pared (Luminosa 80 y 110: 12 uds Luminosa 150: 18 uds Luminosa 185: 19 uds**	**F.**  **Soportes inferiores (Luminosa 80, 110 y 150: 2 uds Luminosa 185: 3 uds) (Para usar cuando se usa el soporte de sujeción a la pared(G))**	**G.**  **El soporte para colgar en la pared se fija en la chimenea (1 ud) Retire del aparato si no lo va a fijar a la pared**	**H** .  **Tiras de borde (2 uds)**
I.  **Tiras de borde (2 uds)**	**J.**  **Soporte del cable de alimentación (1 ud) (El instalador debe colocarlo antes de dejar el aparato)**	**K.**  **Cable de alimentación UK (1ud)**	**L.**  **Cable de alimentación UE (1ud)**
M.  **Medio de cristal grande (1 juego)**	**N.**  **Medio de cristal mediano (1 juego)**	**1O.**  **Medio de cristal pequeña (1 juego)**	**P.**  **Trazas negras (1 juego)**
Q.  **Troncos (1 juego)**	**R.**  **Vermiculita (1 juego)**	**S.**  **Ventosa (2 uds)**	**T.**  **Batería AAA (2 uds)**

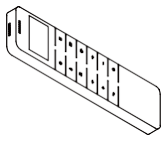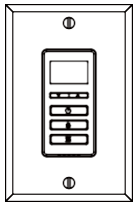U.	V.	W.	X.
			
Mando a distancia (1 ud)	**Manual de instrucciones (1 ud)**	**Manual simplificado (1 ud)**	**Interruptor de pared (1 ud)**

4. DIMENSIONES DEL APARATO

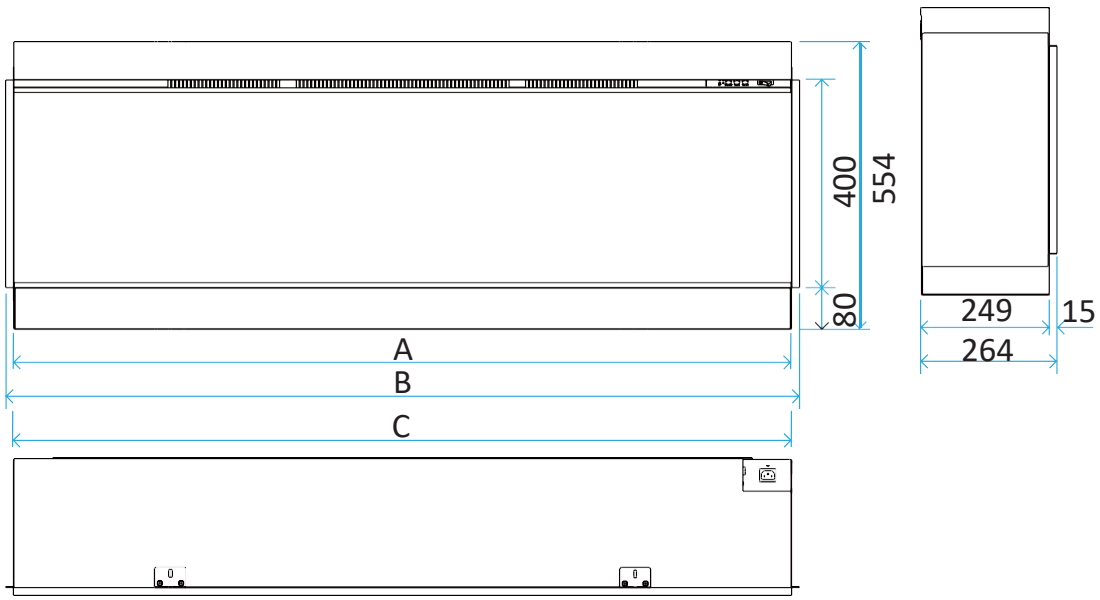

Modelo	Unidad	Luminosa 80	Luminosa 110	Luminosa 150	Luminosa 185
A	pulgadas	31,5	43,3	59,1	72,8
	mm	800	1100	1500	1850
B	pulgadas	32,7	44,5	60,3	74,1
	mm	832	1132	1532	1882
C	pulgadas	31,5	43,3	43,3	72,9
	mm	802	1102	1502	1852

5. INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN

NOTA: Con fines ilustrativos, la mayoría de los diagramas de este manual muestran el modelo Luminosa 150. Otros modelos pueden variar en apariencia. Otros modelos pueden variar en apariencia.

5.1 PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Necesitará un destornillador, un nivel de burbuja y un taladro.


UBICAR EL APARATO

Su nueva chimenea eléctrica puede instalarse prácticamente en cualquier lugar de su casa. Sin embargo, al elegir el lugar, asegúrese de seguir las instrucciones generales:

- Para un mejor resultado, instale el aparato fuera de la luz solar directa, del agua o del aire muy húmedo.
- El aparato debe estar conectado a una toma de corriente con toma de tierra y **debe ser** fácilmente accesible para poder desconectarlo.
- Si el aparato está instalado en un conducto de humos o contra un conducto de humos, éste debe bloquearse en su entrada (por ejemplo, con lana de roca o similar) para evitar que el flujo de aire provoque un fallo del aerotermo.


DISTANCIA MÍNIMA PARA EL COMBUSTIBLE

Lados. 0
Suelo.....200mm
Trasera 0
Delantera.....1000mm Mínimo
Parte superior (repisa o TV) ……200mm Mínimo

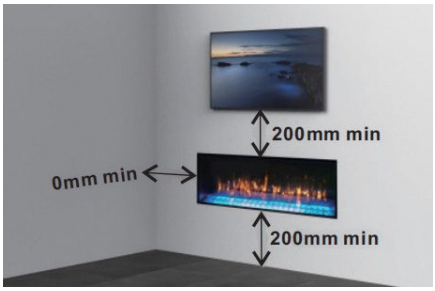


CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Es muy importante que el enchufe esté bien colocado en la toma de corriente de la parte trasera del aparato. **Es imprescindible fijar el clip de retención** suministrado con el tornillo ST4*8 para garantizar una conexión segura con el aparato. Se recomienda encender y hacer funcionar el aparato para comprobar que todo funciona y que no hay problemas con el aparato.

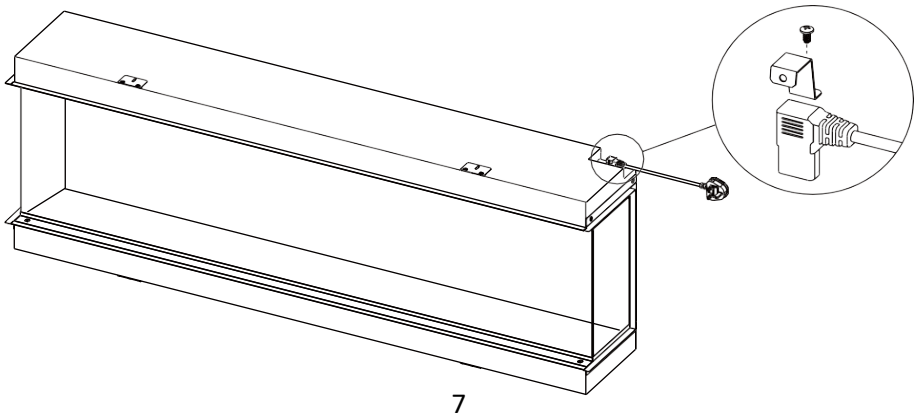

CONECTAR EL CABLE DE LUZ AMBIENTE


- La interfaz del cable de las luces ambientales está en la parte trasera del aparato, cerca de la posición del cable de alimentación. Compruebe también el funcionamiento después de conectar la luz ambiente.

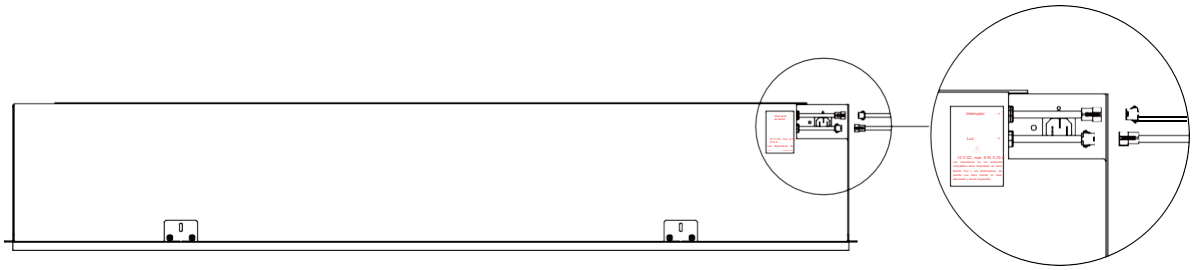

Interruptor de pared con luz ambiente

NOTA: Los dispositivos de iluminación ambiental compatibles están disponibles en Charlton & Jenrick Ltd., otras marcas pueden no ser adecuadas y anular la garantía.


INSTALAR INTERRUPTOR DE PARED

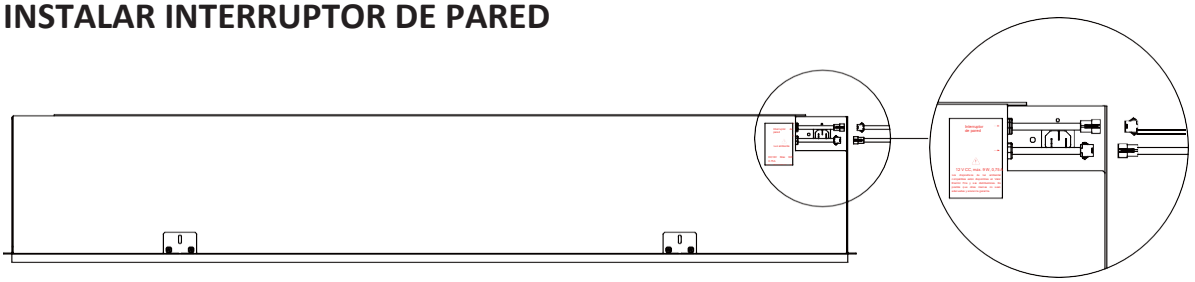

Interruptor de pared con luz ambiente

RETIRE EL SOPORTE DE MONTAJE EN LA PARED

- Retire el soporte de montaje en la pared de la parte trasera del aparato quitando los tornillos de fijación.

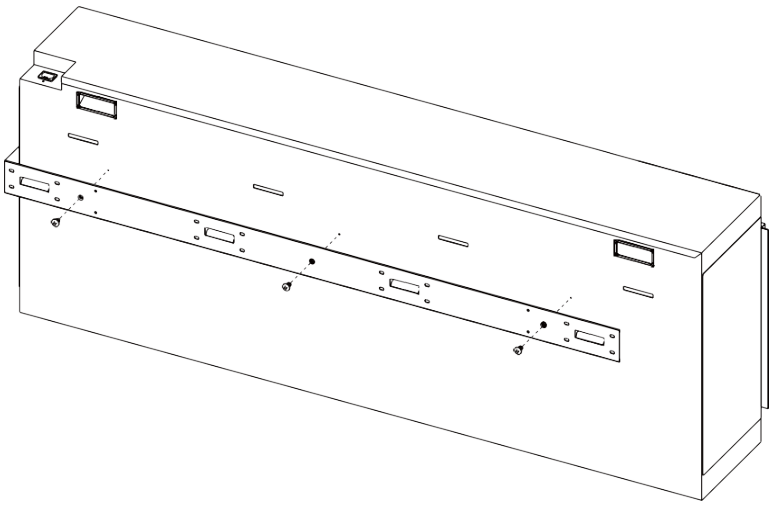

ELEGIR EL TIPO DE ASPECTO


El aparato puede instalarse en 3 disposiciones diferentes. Son las siguientes:

- **Vista frontal (sólo se ve la ventana frontal)**

  Al desembalar el aparato, observará que los paneles laterales han sido fijados en el aparato, lo que hace que el aparato sea visible sólo por un lado frontal.

- **Aspecto de la esquina (se ve la ventana frontal y una de las laterales)**

  Retire el panel lateral y el listón de ribeteado lateral del extremo en el que desea colocar el cristal. A continuación, coja los bordes **superior/inferior** y fíjelos al aparato con los tornillos extraídos al retirar los paneles laterales.

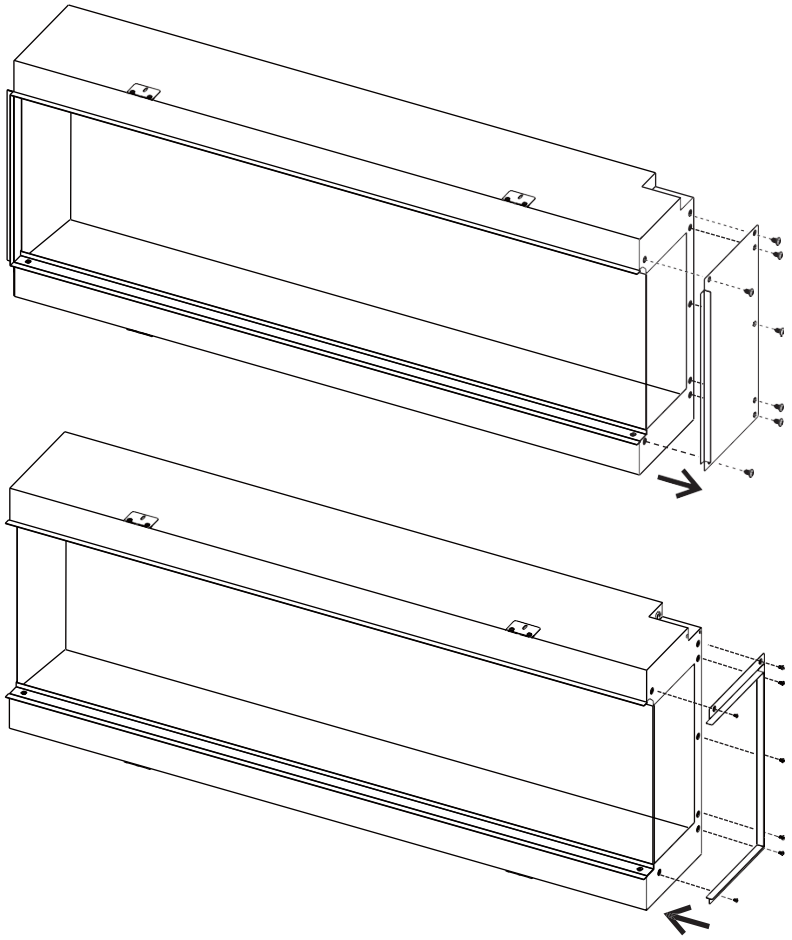

- **Aspecto panorámico (se ven las ventanas delanteras y las dos laterales)**

  Repita el procedimiento de aspecto angular en el lado opuesto del aparato.


5.2 ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Lo que se indica a continuación es sólo una guía general porque se puede instalar de muchas maneras. Siempre que se asegure de que las conexiones eléctricas se realizan de forma segura de acuerdo con los códigos, se pueden utilizar diversos materiales para la estructura y el revestimiento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la posibilidad de suavizar la superficie interna de cualquier revestimiento para minimizar la amplificación del ruido.


EMPOTRADO

- Prepare el marco como una guía general sólo ver la imagen de abajo:


VISTA DELANTERA

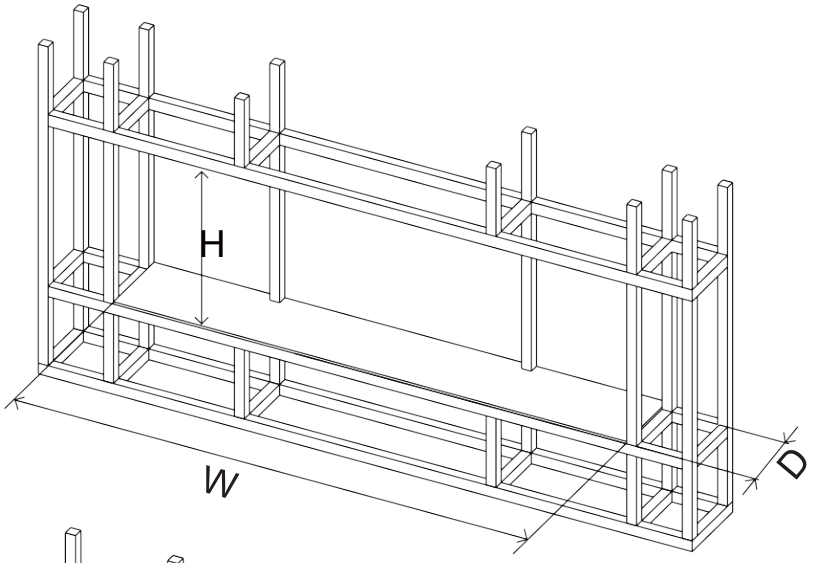

VISTA DE ESQUINA

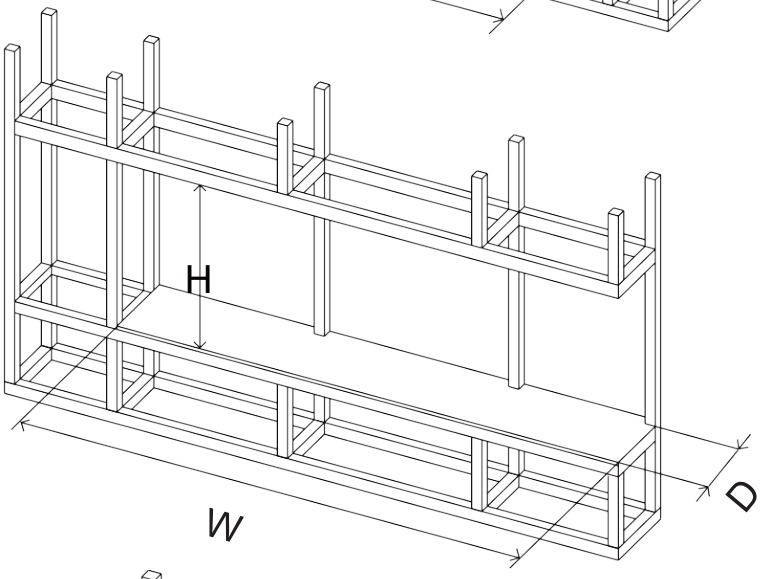


VISTA PANORÁMICA

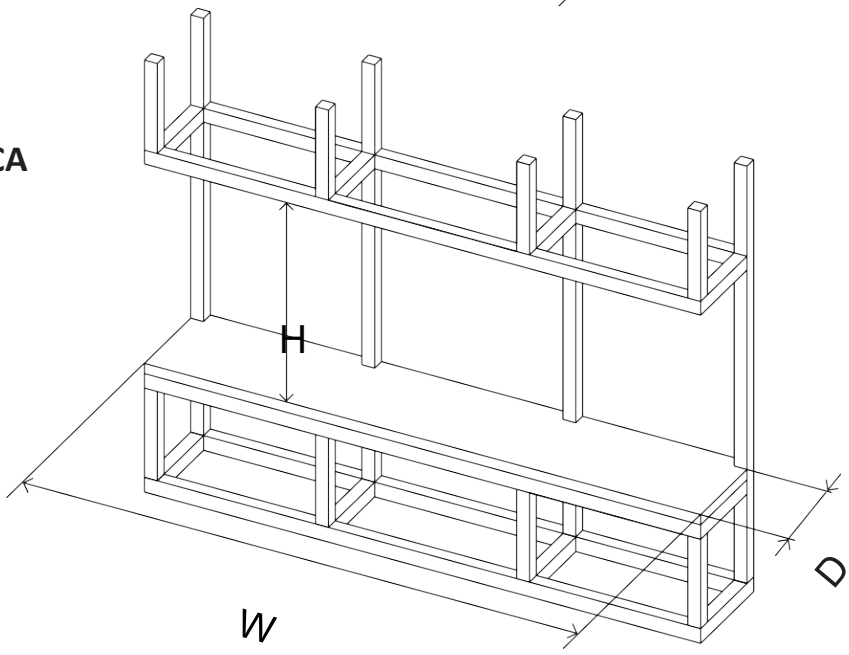


Dimensiones recomendadas de la cavidad (mm)					
Modelo	**H**	**W**			**D**
		Delantera	Esquina	Panorámica	
Luminosa 80	575	840	1125	1110	Min 270
Luminosa 110	575	1140	1125	1110	Min 270
Luminosa 150	575	1540	1525	1510	Min 270
Luminosa 185	575	1890	1875	1860	Min 270
Estas dimensiones son una guía Mida siempre el aparato in situ antes de cortar la cavidad.					

NOTA: Coloque el aparato sobre una superficie plana y firme y fíjelo firmemente para evitar vibraciones y movimientos. Asegúrese de dejar un espacio mínimo de 20 mm en la parte trasera y superior del aparato antes de revestirlo para que haya movimiento de aire.


- Despliegue los cuatro soportes de los bordes superior e inferior del aparato, empújelo en la estructura y fíjelo con los tornillos ST4*40 suministrados a la estructura. Es importante que el aparato se fije firmemente como se describe a continuación.

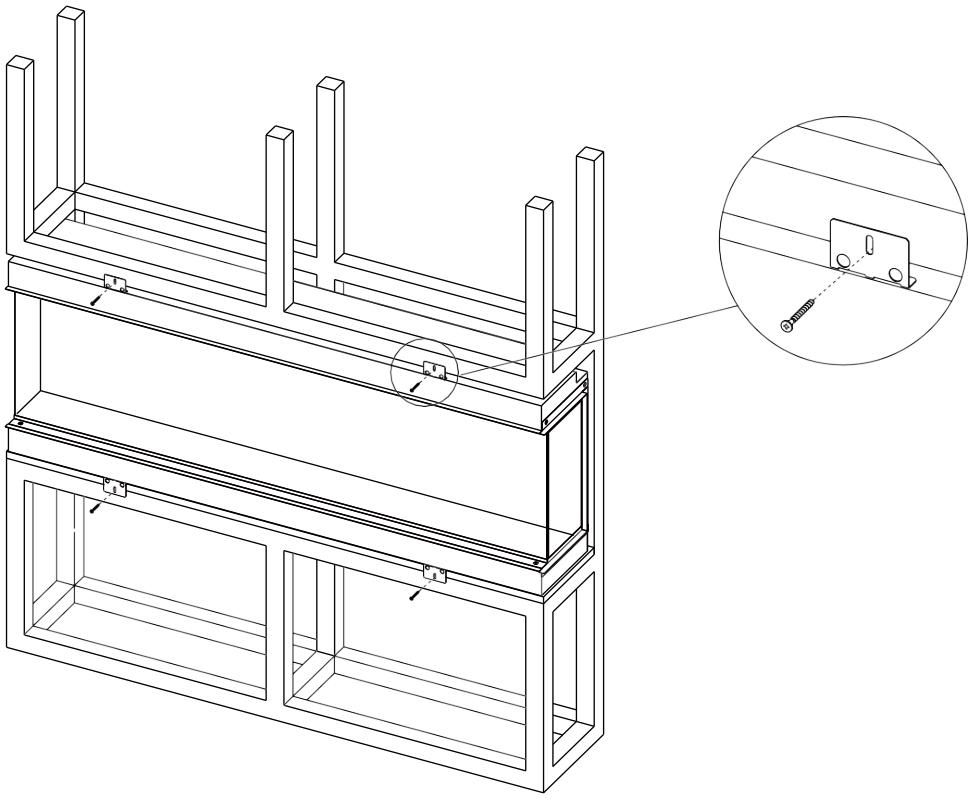


- Revestimiento del marco. Nota: Las superficies duras pueden amplificar el sonido. Considere la posibilidad de añadir una capa de base o similar a la superficie interior del revestimiento.

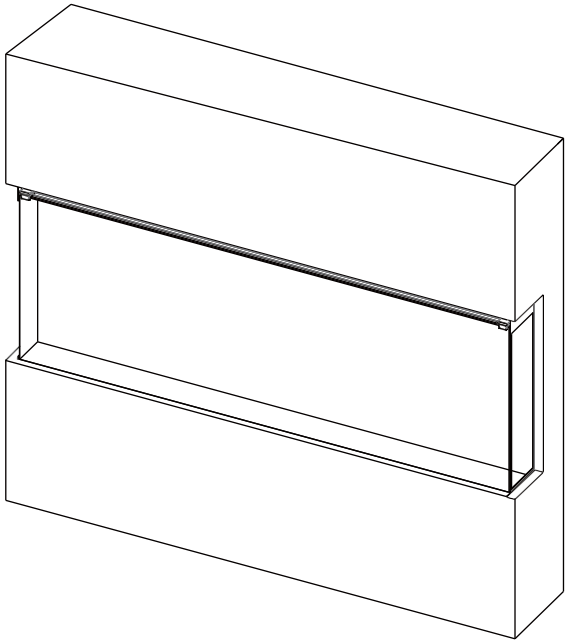

- Retire los dos tornillos que sujetan el clip de retención del cristal para retirar el cristal delantero y poder colocar el lecho de combustible. Utilice las ventosas suministradas para sujetar el cristal y levántelo con cuidado como se muestra a continuación.

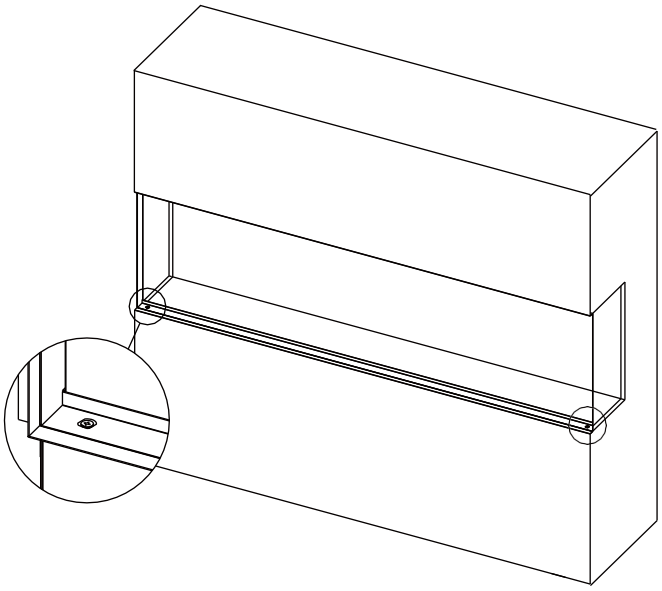

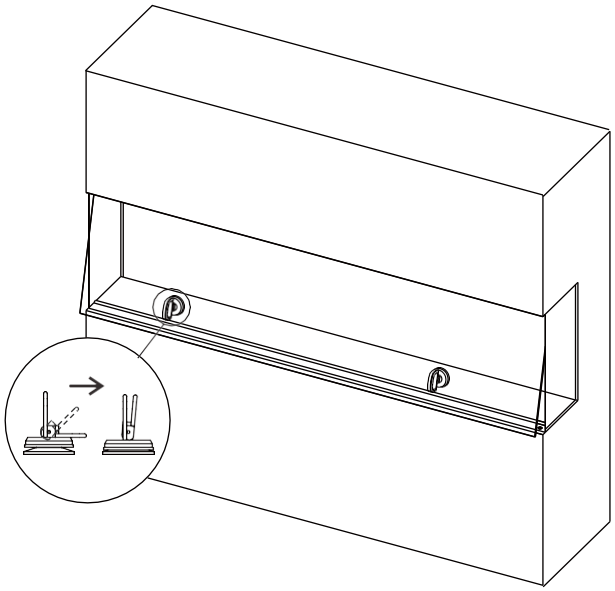


- Organizar el lecho del combustible.

Puede elegir entre dos configuraciones para el lecho de combustible.

A. Disposición del juego de troncos decorativos

- Conecte el conector LED al lecho de leña y fije los soportes con los tornillos de mariposa suministrados (excepto en el modelo Luminosa 80).

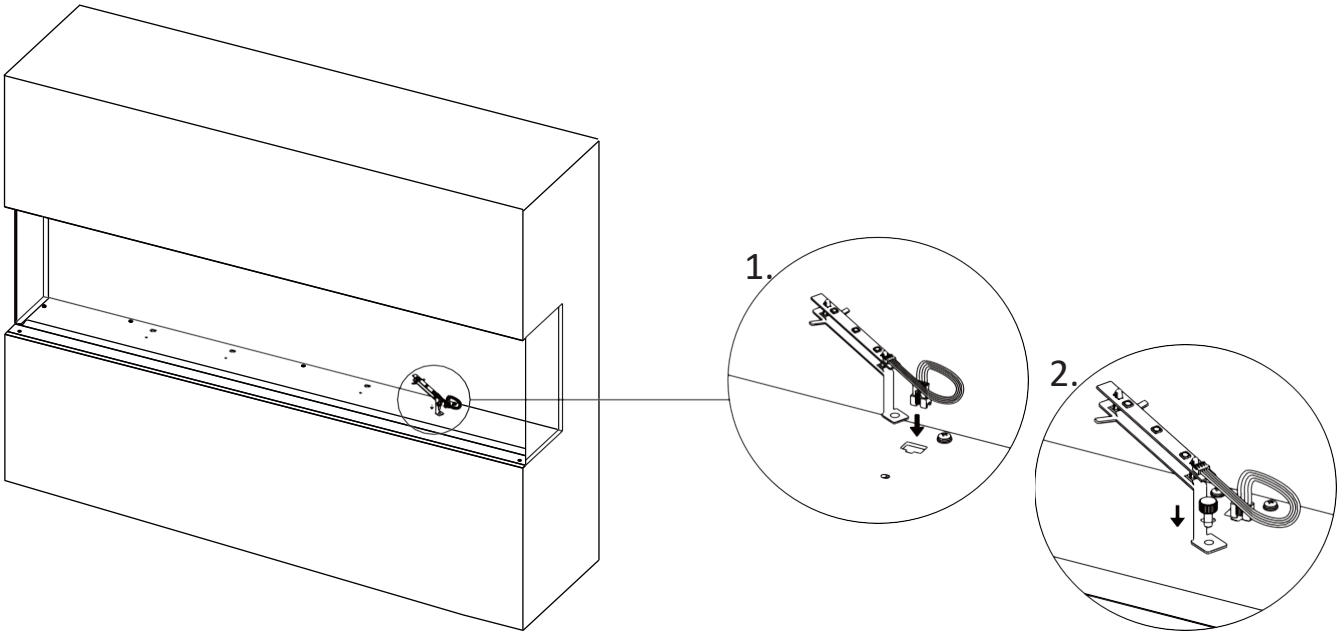

- Los troncos y demás elementos de leña suministrados con el aparato deben instalarse exactamente en los lugares y posiciones descritos en las instrucciones de disposición del lecho de leña de abedul/roble, que se incluyen en la caja del juego de troncos. Por favor, consúltelas para más detalles.


B. Disposición del lecho de combustible de cristal

- Consulte las instrucciones de disposición del lecho de combustible de cristal, incluidas en la caja de cristal, para obtener más detalles.
- Una vez dispuesto el lecho de combustible, vuelva a colocar el cristal frontal en la chimenea para completar la instalación


NOTA: Utilice los tornillos retirados anteriormente.

MONTAJE EN LA PARED


- Coloque el soporte de pared horizontalmente contra la pared donde desea instalar el aparato. Marque los agujeros para los tornillos, perfore los agujeros en las marcas, inserte los tacos (sólo para paredes de mampostería) y fije el soporte a la pared con tornillos ST5*40. Es importante que se realice una fijación segura a la pared, por lo que pueden ser necesarias fijaciones alternativas para otros tipos de pared.

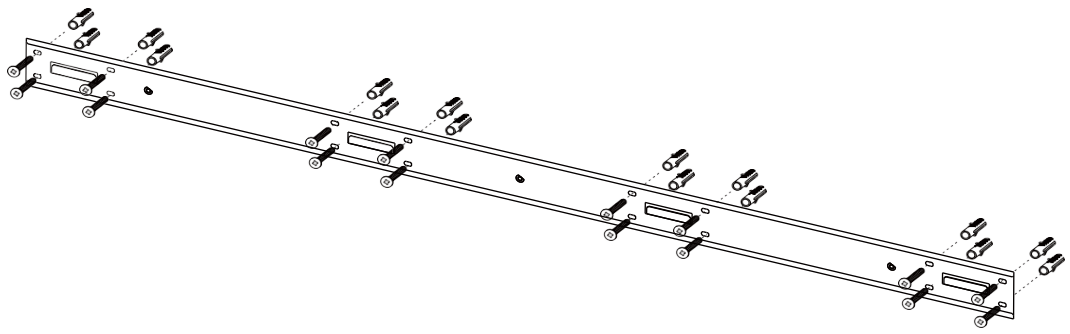

- Fije los soportes de montaje inferiores al aparato con los tornillos ST4*8 suministrados.

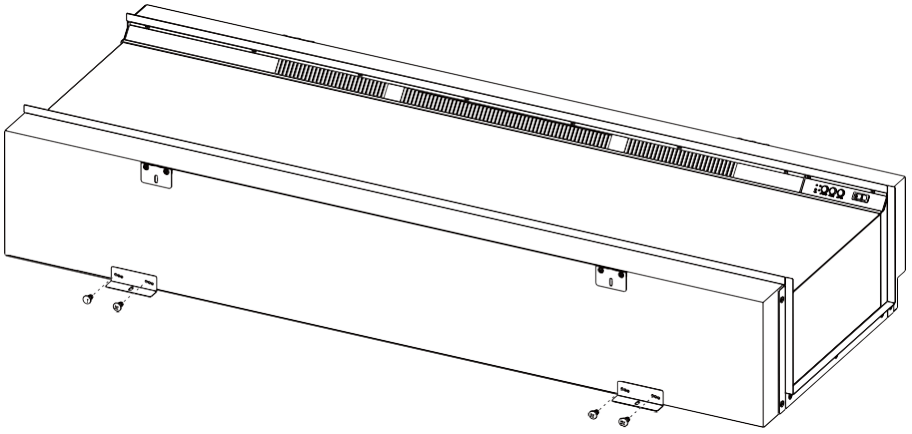

- Levante el aparato y fíjelo al soporte de montaje en la pared colocando los pernos del soporte en las aberturas rectangulares de la parte trasera del aparato.
- Marque la posición de los agujeros de los soportes de montaje inferiores, retire el aparato de la pared, perfore los agujeros marcados e inserte los tacos.
- Fije el aparato de nuevo en el soporte, asegure cada lado con los tornillos previamente retirados.
- Fije la parte trasera inferior del aparato a la pared con los tornillos ST5*40. Asegúrese de que la parte frontal del aparato esté bien nivelada, o calce el soporte inferior según sea necesario. (Consulte la imagen adjunta a continuación)
- Disponga el lecho de combustible a su elección y vuelva a instalar el panel de vidrio frontal.

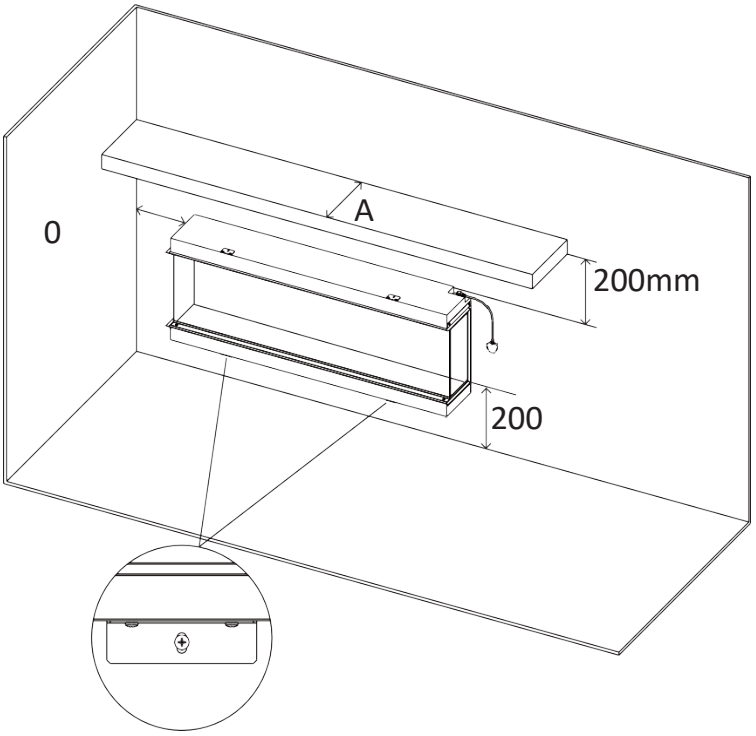

Solo cuando “A” sobresale 40 mm por delante del electrodoméstico


Luminosa 80&110&150 x2
Luminosa 185 x3


Luminosa 80&110&150 x2
Luminosa 185 x3

6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


ADVERTENCIA: **No utilice el aparato si está dañado o funciona mal.** Si sospecha que el aparato está dañado o funciona mal, llame a un técnico cualificado para que inspeccione el aparato, y sustituya cualquier parte del sistema eléctrico si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

ADVERTENCIA: **Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 metro de la salida de aire.**

ASEGÚRESE de que el enchufe encaje bien en la toma de corriente. Las conexiones defectuosas de la toma de corriente o los enchufes sueltos pueden hacer que la toma de corriente se sobrecaliente.

No desconecte la alimentación en la red eléctrica mientras el aparato esté en funcionamiento. Utilice las funciones del mando a distancia para apagar el fuego y asegúrese de que el interruptor de red está en la posición de apagado antes de desconectarlo.

BOTONES EN EL APARATO

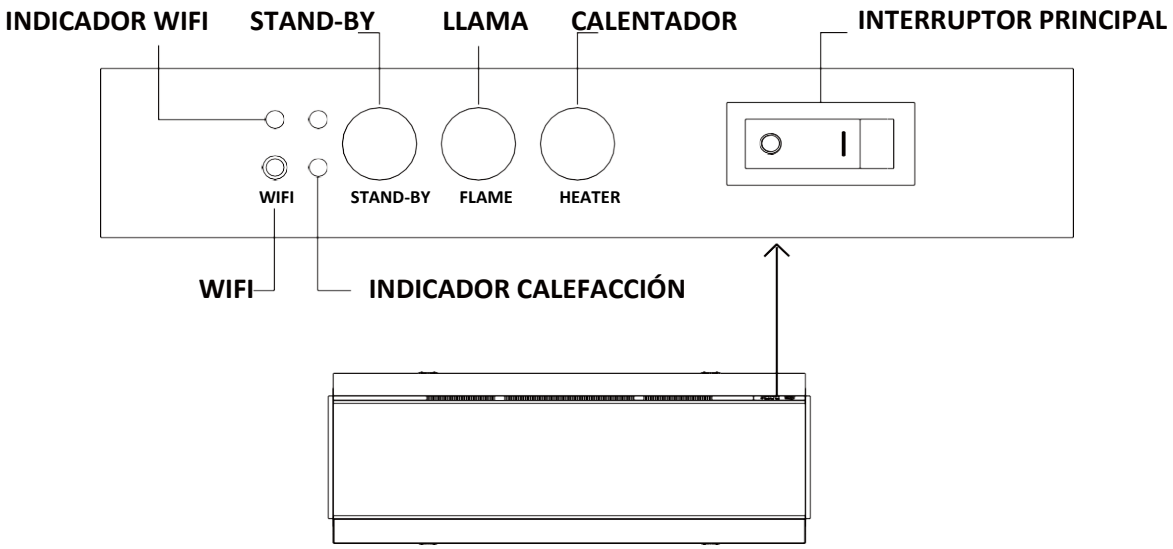

Cada vez que se pulsa un botón en el aparato o en el mando a distancia, se emite un pitido audible. Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón **FLAME** durante 3 segundos hasta que oiga dos pitidos.

PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DEL EFECTO LLAMA

Encienda el aparato mediante el **INTERRUPTOR PRINCIPAL** y, a continuación, pulse el botón "**STAND-BY**" del aparato. El lecho de combustible comenzará a parpadear y la pantalla mostrará "**WELCOME**". El proceso de encendido durará unos 30 segundos y se activará el efecto de llama.

Si desactiva el efecto de llama mediante el botón **STAND-BY**, el efecto de llama permanecerá inactivo durante 20 minutos, transcurridos los cuales podrá encender la llama inmediatamente. Si se superan los 20 minutos, es necesario reiniciar de nuevo el aparato.

El aparato se puede manejar cómodamente de 3 maneras diferentes: manualmente, utilizando interruptores del aparato, a través del mando a distancia o a través de la aplicación específica para iOS/Android.

6a. CONTROL MANUAL

NOTA: Los botones manuales sólo controlan las funciones básicas, no toda la gama de controles. Utilícelos junto con el mando a distancia o la APP para realizar todas las funciones.

INTERRUPTOR PRINCIPAL

- Pulse **"I"** para encender el aparato. Pulse **"o"** para apagar el aparato.

STAND-BY

- Encienda el aparato con los últimos ajustes utilizados, sin calor. Ponga el aparato en modo de espera con todas las funciones desactivadas.

LLAMA

- Pulse repetidamente para recorrer los 6 modos de preajuste de fuego y los 3 preajustes definidos por el usuario, si están programados.

CALENTADOR

- Pulse repetidamente para pasar por los ajustes de calor bajo, calor alto y sin calor.
- Para evitar que el aparato se caliente demasiado, hay un retardo de 10s al encender el calentador y otro de 10s al apagar el ventilador del calentador.


WIFI

- Pulse para activar/desactivar el Wi-Fi. Un LED iluminado en el botón indica que el Wi-Fi está activado. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento de dispositivos.

6b. CONTROL REMOTO

NOTA: No utilice el aparato si está dañado o funciona mal. Si sospecha que el aparato está dañado o funciona mal, llame a un técnico cualificado para que inspeccione el aparato, y sustituya cualquier parte del sistema eléctrico si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

Si el aparato está en modo de espera durante más de 20 minutos sin ninguna operación, el aparato necesita ser reiniciado de nuevo.

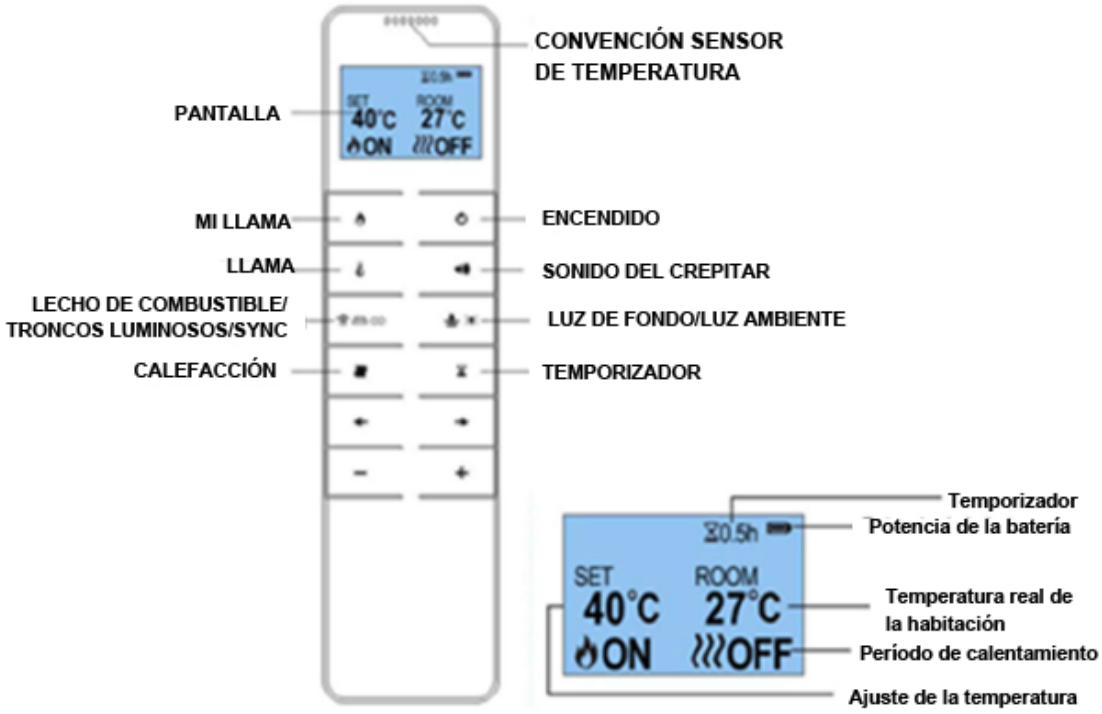

NOTA: El mando a distancia debe estar en la misma habitación que el aparato, ya que alberga el termostato que regula la producción de calor. Además, cuando se utiliza la APP, el mando a distancia también debe estar en la misma habitación y tener las pilas puestas y funcionando para garantizar un control preciso de la temperatura.

Configuración del mando a distancia

La frecuencia de comunicación entre el aparato y el mando a distancia ya ha sido configurada. Si tiene dificultades para que el mando a distancia se comunique con el aparato, mantenga pulsado el botón STAND-BY del aparato hasta que oiga dos pitidos y suelte el botón. Pulse el botón de encendido del mando a distancia y oirá un pitido. El mando a distancia está conectado con el aparato.

My Flame (Mi Llama)

Pulse repetidamente para seleccionar 6 modos My Flame (+3 preajustes definidos por el usuario si están programados)

Hay 3 ranuras de preajuste asignadas para que el usuario pueda guardar sus personalizaciones. Sólo tiene que elegir el color y el nivel de brillo de la llama y el lecho de combustible, así como la luz descendente. Una vez que haya seleccionado la combinación deseada, mantén pulsado el botón My Flame durante 3 segundos hasta que la pantalla LCD muestre My Flame guardar en 7. Pulse los botones para seleccionar un número de ranura entre el 7 y el 9. Mantenga pulsado el botón '**-**' o '**+**' My Flame durante 3 segundos para confirmar la preselección.

Efecto de la llama

Pulse para introducir el efecto de la llama en la pantalla de ajuste.

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 16 colores diferentes de llamas y de ajuste de OFF.

Pulse el botón '−' y '+' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Lecho de combustible/tronco encendido/sincronización

Pulse **una vez** hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo de ajuste del **lecho de combustible**.

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 9 colores diferentes de llamas y de ajuste OFF (el noveno es el modo de ciclo de colores).

Pulse los botones ' − ' y ' + ' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Pulse **dos veces** hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo de ajuste de **tronco encendido.**

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 9 colores diferentes de llamas y de ajuste OFF. (el noveno es el modo de ciclo de color).

Pulse los botones ' − ' y ' + ' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Pulse **tres veces** hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo **Sync**.

Pulse los botones ' ←' y '→ ' para ajustar simultáneamente los efectos de lecho de combustible y troncos incandescentes.

Pulse los botones ' − ' y ' + ' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Luz de fondo/Luz de ambiente

NOTA: Si las luces de ambiente no están conectadas, por favor asegúrese de que el brillo está ajustado a cero.

Pulse una vez hasta que aparezca en la pantalla para acceder al modo de configuración de la luz de lectura.

Pulse los botones ' ← ' y ' → ' para seleccionar entre 2 colores diferentes para la luz de lectura y la opción de apagado.

Pulse el botón '−' y '+' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Pulse dos veces hasta que aparezca en la pantalla para entrar en el modo de ajuste de la luz descendente.

Pulse el botón ' ← ' y ' → ' para seleccionar 13 colores diferentes de las luces de ambiente y el ajuste OFF. (el decimotercero es el modo de ciclo de colores).

Pulse el botón '−' y '+' para seleccionar los 5 niveles de luminosidad.

Sonido del crepitar

Pulse para abrir el menú de efectos de sonido.

Pulse para activar/desactivar el efecto del sonido.

Pulse'▁' y el botón '+' para ajustar los 5 niveles del volumen.

Modo calefacción 

NOTA: Este ajuste es sólo para el funcionamiento en modo normal. Permite que el aparato entre en modo de espera después de un periodo de tiempo determinado.

Pulse para recorrer las opciones de salida de calor BAJO-ALTO-OFF-AUTO.

Pulse ' ▁ ' y '+ ' para ajustar la temperatura que desea que alcance la habitación desde 5°C hasta llegar a 40 °C.

Para cambiar entre ℃/℉, mantenga pulsados los botones '←' o '→ ' durante 3 segundos.

NOTA: Es normal que el ventilador calefactor deje de funcionar durante períodos de tiempo Esto ocurre porque la temperatura ambiente está en o por encima del ajuste de temperatura en el control remoto.

Modo temporizador 

NOTA: Este ajuste es sólo para el funcionamiento en modo normal. Permite que el aparato entre en modo de espera después de un periodo de tiempo determinado.

Pulse para pasar por los ajustes desde 0,5 horas hasta 10 horas, y luego a OFF.

Control de arranque adaptativo

El aprendizaje del ciclo de calentamiento anterior permite al aparato juzgar el tiempo de adelanto adecuado para encender el calentador y garantizar que se alcance la temperatura establecida a la hora fijada. Por ejemplo, si su temporizador está programado para comenzar a las 18:00 y la temperatura está fijada en 23°C, el fuego puede, por ejemplo, encenderse a las 17:30 para asegurar que la habitación esté a 23°C a las 18:00.

Detección de ventanas abiertas

Cuando el transmisor detecta un rápido descenso de la temperatura de la habitación, se juzgará como una ventana abierta, se mostrará el icono de advertencia y la estufa se apagará automáticamente.

Una vez que la temperatura interior haya subido o se haya anulado manualmente la advertencia (accionando el mando a distancia), el fuego volverá al estado de funcionamiento normal.

Información importante sobre la seguridad de los mandos a distancia

- Para quitar las pilas, abra la tapa trasera del mando a distancia para extraer las pilas y sustituirlas por otras nuevas. Preste atención a los polos positivo y negativo.
- Se necesitan dos pilas alcalinas AAA para el mando a distancia.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas usadas.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Si el aparato va a estar almacenado sin usar durante un largo periodo de tiempo, las baterías deben ser retiradas.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura.

Restablecimiento de la desconexión térmica

El aparato está equipado con un control electrónico de seguridad (E.S.). Se trata de un dispositivo de seguridad que desconecta la chimenea si, por cualquier motivo, se sobrecalienta, por ejemplo, cuando está cubierto. Si el calentador deja de funcionar mientras el efecto “flame” sigue funcionando normalmente, esto indica que el Control de E.S. está en funcionamiento. El E.S. sólo se puede reajustar después de que el aparato se haya enfriado, y el aparato haya sido reajustado. Reajuste del E.S. El procedimiento del control se realiza de la siguiente manera:

1. Apague el aparato (interruptor manual) y déjelo apagado durante aproximadamente 10-15 minutos.
2. Retire cualquier obstrucción en la salida del calentador del ventilador o en las aspas del ventilador, etc. Asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada con la toma de corriente mientras hace esto.
3. Encienda el aparato y el E.S. El control se reajustará.
4. Asegúrese de que el aparato funciona correctamente. Si se activa el dispositivo de control E.S., el electrodoméstico debe ser revisado por un electricista cualificado.

6c. CONTROL DE APP

Visita la tienda de aplicaciones de iOS o Android para descargar la aplicación C&J smartFIRE. O utilice el siguiente código QR. Siga las instrucciones de la pantalla de su dispositivo para crear una cuenta. Una vez instalada, siga el procedimiento siguiente para emparejar el dispositivo con su aparato.

1. Inicie la APP y haga clic en "Añadir dispositivo" en la pantalla. Haga clic en "smartFIRE", luego seleccione la red WiFi e introduzca la contraseña. Tenga en cuenta que su dispositivo debe estar conectado a la misma red doméstica a la que desea conectar el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato está encendido, luego mantenga pulsado el botón Wi-Fi del aparato hasta que oiga 3 pitidos en el modo bluetooth. Al mismo tiempo, el indicador y el lecho de combustible parpadearán.
3. Siga las instrucciones de la APP para elegir el modo Bluetooth y confirme que el indicador parpadea. Haga clic en Siguiente y comience a añadir el dispositivo.

Si falla en el modo bluetooth, intente el modo AP. Pulsa el botón de Wi-Fi; oirás tres pitidos; a continuación, mantén pulsado el botón hasta que oigas otros cinco pitidos para entrar en el modo AP. A continuación, sigue las instrucciones de la aplicación para seleccionar el modo AP y comprueba que el indicador parpadea. Haga clic en "Ir a Conectar" y elija un Wi-Fi llamado "SmartLife-XXX" y comience a añadir el dispositivo.


Hemos creado unas instrucciones de funcionamiento de la APP muy detalladas y vídeos para guiarle en el proceso de cómo cargar la APP, crear una cuenta, vincular su aparato con su teléfono inteligente y manejar el aparato. Escanee el código QR de la página siguiente o el de la parte posterior del mando para acceder a las instrucciones de funcionamiento o a los vídeos.

Descargar la APP

Instrucciones de funcionamiento y vídeos de la APP
(Para Luminosa 100/150/185)

Instrucciones de funcionamiento y vídeos de la APP
(Para Luminosa 80)

6d. FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DE PARED

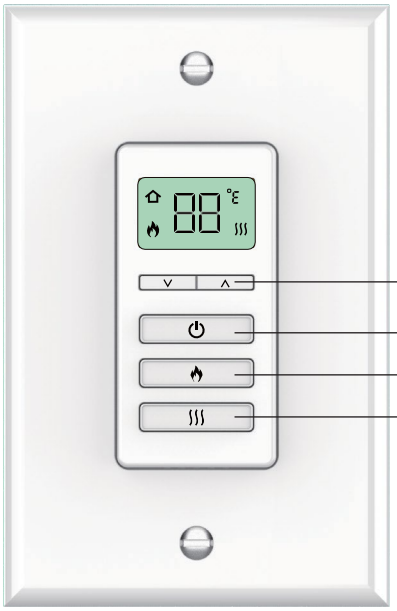

BOTÓN	FUNCIÓN	ACCIÓN E INDICACIÓN
ENCENDIDO	Activa la iluminación predeterminada o la que se haya guardado. Desactiva todas las funciones del aparato.	En el modo de espera no se muestra ninguna indicación en la pantalla. Al encenderlo, se ilumina el símbolo de la llama, indicando el ajuste de llama actual.
MY FLAME	Púlsese para ir cambiando entre los modos de llama F1–F9.	Cuando la función de llama está activada, la pantalla muestra el ajuste de llama actual F1–F9 (My Flame / Mi Llama).

 CALEFACCIÓN	Pulse para alternar entre la calefacción a máxima potencia y la posición de apagado. La calefacción se detendrá automáticamente tras un máximo de 2 horas de funcionamiento continuo.	El icono  permanece encendido cuando la calefacción está activada.
	Pulse una vez para ver la temperatura ajustada actualmente. Pulse de nuevo para ajustar la temperatura deseada. Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar entre las unidades °C y °F.	La pantalla muestra la temperatura y °C o °F.
	Detecta la temperatura ambiente de la habitación. Si hay varios sensores instalados (interruptor de pared, mando a distancia, control), tiene prioridad la lectura del sensor del interruptor de pared.	

7. MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza del exterior del aparato, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica, sacando el enchufe de la toma de corriente o apagando y quitando el fusible de la toma de corriente, y esperar a que el aparato se enfríe.

Sustitución de las pilas del mando a distancia

7.1 Cuando las baterías están totalmente llenas, el símbolo de la batería se mostrará 

7.2 Cuando las baterías están medio llenas, el símbolo de la batería se mostrará 

7.3 Cuando las pilas estén agotadas y deban ser sustituidas inmediatamente, se mostrará el símbolo de las pilas 


Limpieza de la chimenea

No se recomienda utilizar productos de limpieza o pulido. Las huellas dactilares u otras marcas en el panel frontal de vidrio pueden eliminarse con un paño suave, húmedo y sin pelusas con un limpiador de vidrios doméstico de buena calidad. El panel de vidrio frontal debe secarse siempre completamente con un paño limpio y sin pelusas o con una toalla de papel.

Precaución: No se deben utilizar limpiadores abrasivos en el panel de cristal. Los líquidos no deben rociarse directamente sobre ninguna superficie de la unidad.


8. LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Luminosa 80

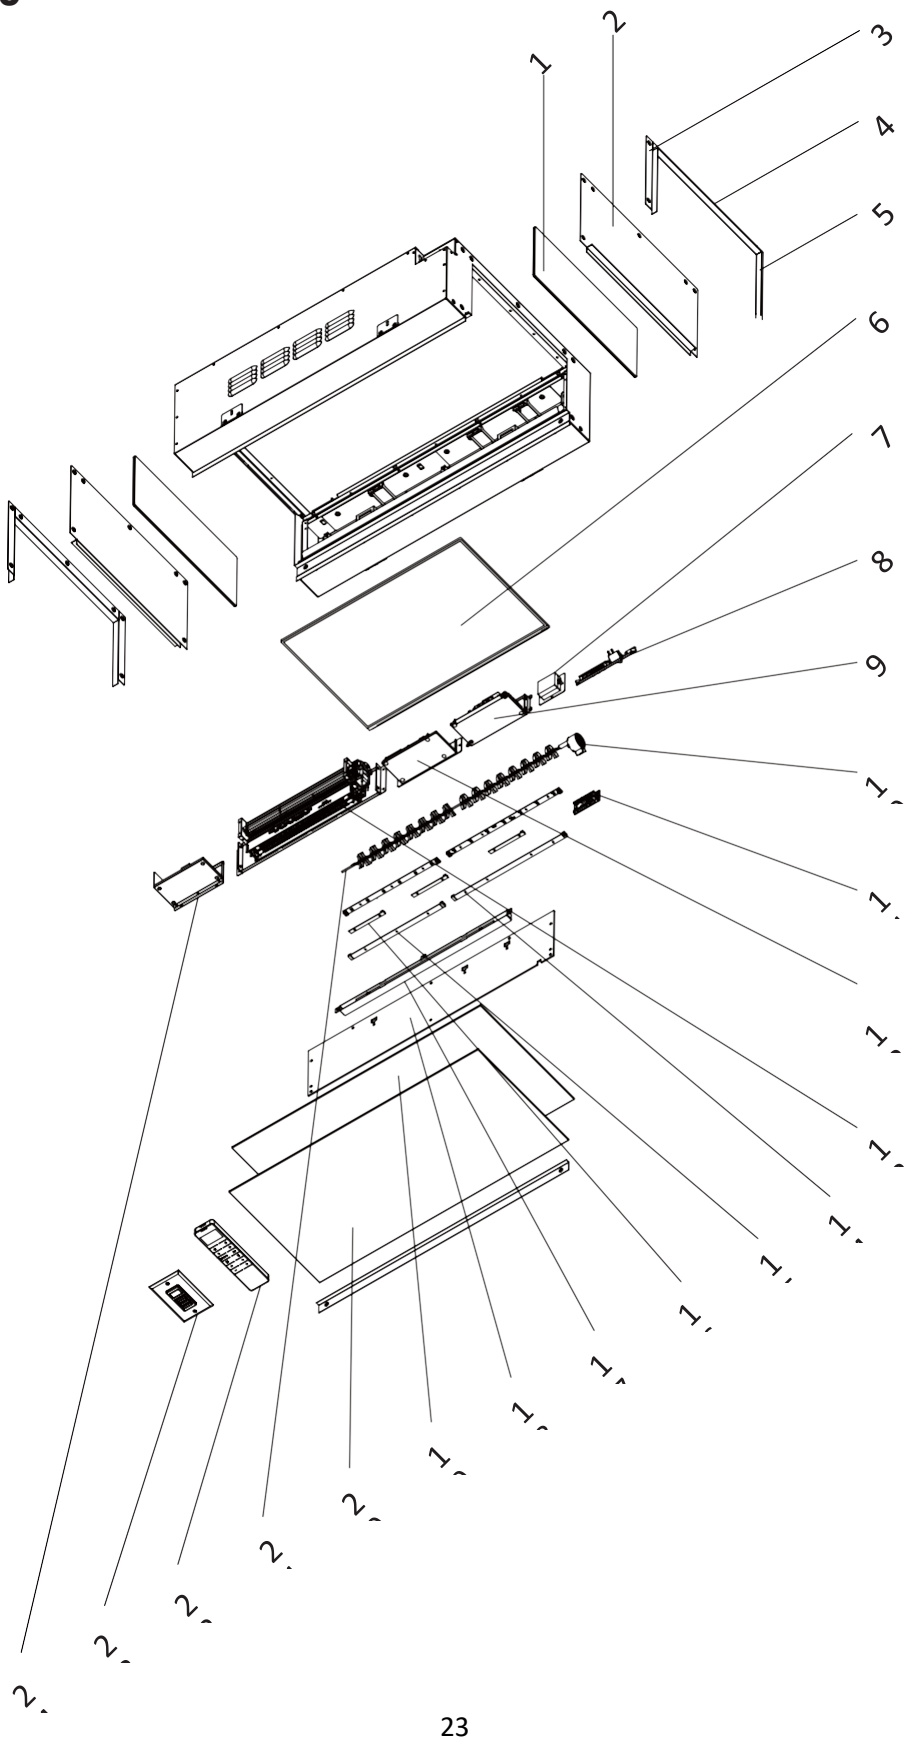


Nº	Elemento	No de pieza:	Modelo LED:	Cantidad
1	Vidrio lateral	8626		2
2	Panel lateral metálico	8619		2
3	Tira de borde superior 1	8641		2
4	Tira de borde trasera 2	8640		2
5	Tira de borde inferior 3	8639		2
6	Pantalla LCD	9725		1
7	Altavoz	10402		1
8	Panel de control	9709		1
9	Caja de control	10403		1
10	Motor del husillo	9710		1
11	Luz del tronco PCB	9712	RC04-023A	1
12	Caja de control para LCD	10404		1
13	Unidad de calentamiento	10405		1
14	Tablero LED del lecho de combustible	8063	RC07-137A	2
15	Tablero LED del lecho de combustible	10406	RC07-369A	2
16	Tablero LED de troncos incandescentes	9724	RC07-333B	3
17	Luz descendente	10407		1
18	Balda Lecho de combustible	10408		1
19	Pantalla trasera	10409		1
20	Vidrio delantero	10410		1
21	Husillo con efecto de lecho de combustible	10411		1
22	Control Remoto	9727		1
23	Interruptor de pared	10370		1
24	Unidad de potencia	10412		1
	Conjunto de troncos A	10413		1
	Conjunto de troncos B	10414		1
	Juego de cristales	10415		1

Luminosa 110

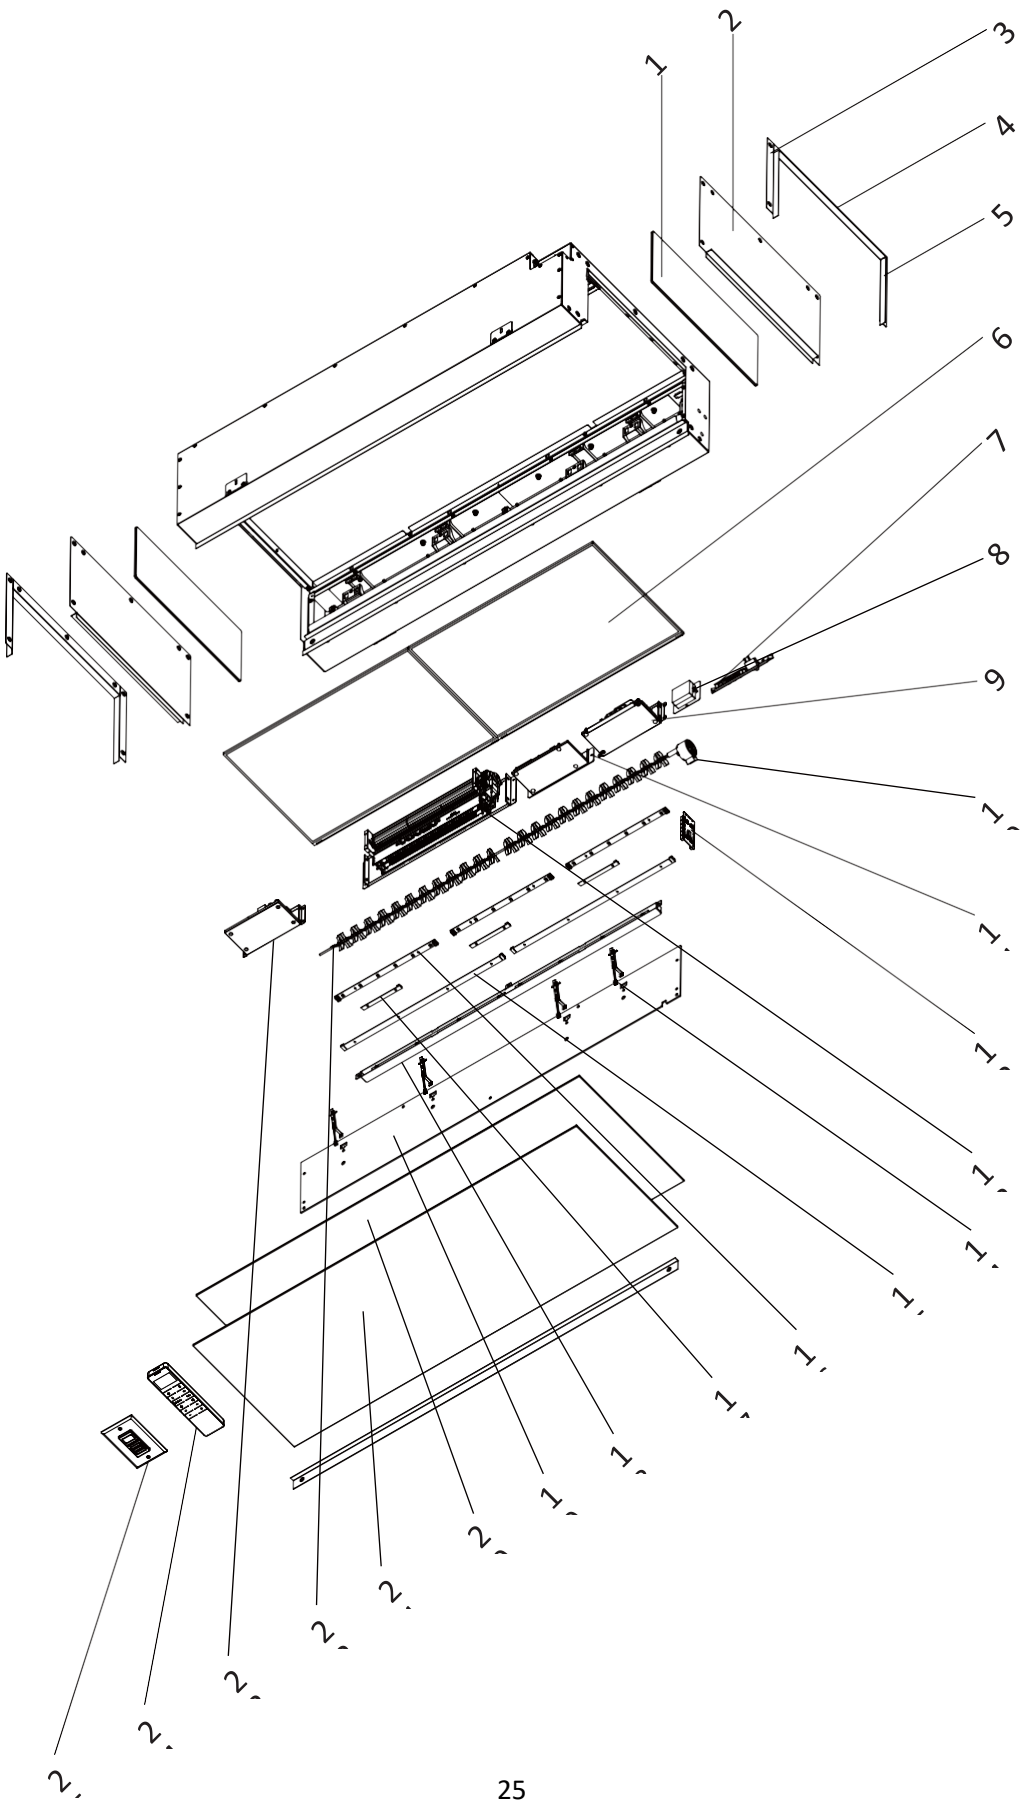


Nº	Elemento	No. de pieza:	Modelo LED:	Cantidad
1	Vidrio lateral	8626		2
2	Panel lateral metálico	8619		2
3	Tira de borde superior 1	8641		2
4	Tira de borde trasera 2	8640		2
5	Tira de borde inferior 3	8639		2
6	Pantalla LCD	10140		2
7	Panel de control	9709		1
8	Altavoz	8888		1
9	Caja de control	10151		1
10	Motor del husillo	9710		1
11	Caja de control para LCD	10141		1
12	Luz del tronco PCB	9712	RC04-023A	1
13	Unidad de calentamiento	8891		1
14	Soporte de luz para troncos	9722	RC07-333A	4
15	Tablero LED del lecho de combustible	8508	RC07-125A	2
16	Tablero LED del lecho de combustible	8064	RC07-181A	3
17	Tablero LED de troncos incandescentes	9724	RC07-333B	3
18	Luz descendente	10142		1
19	Balda Lecho de combustible	10143		1
20	Pantalla trasera	10144		1
21	Vidrio delantero	10145		1
22	Husillo con efecto de lecho de combustible	10146		1
23	Unidad de potencia	10147		1
24	Control Remoto	9727		1
25	Interruptor de pared	10370		1
	Conjunto de troncos A	10148		1
	Conjunto de troncos B	10149		1
	Juego de cristales	10150		1
	Cable LVDS de 30 pines	10375		2
	Cable de conexión LED	10376		2

Luminosa 150

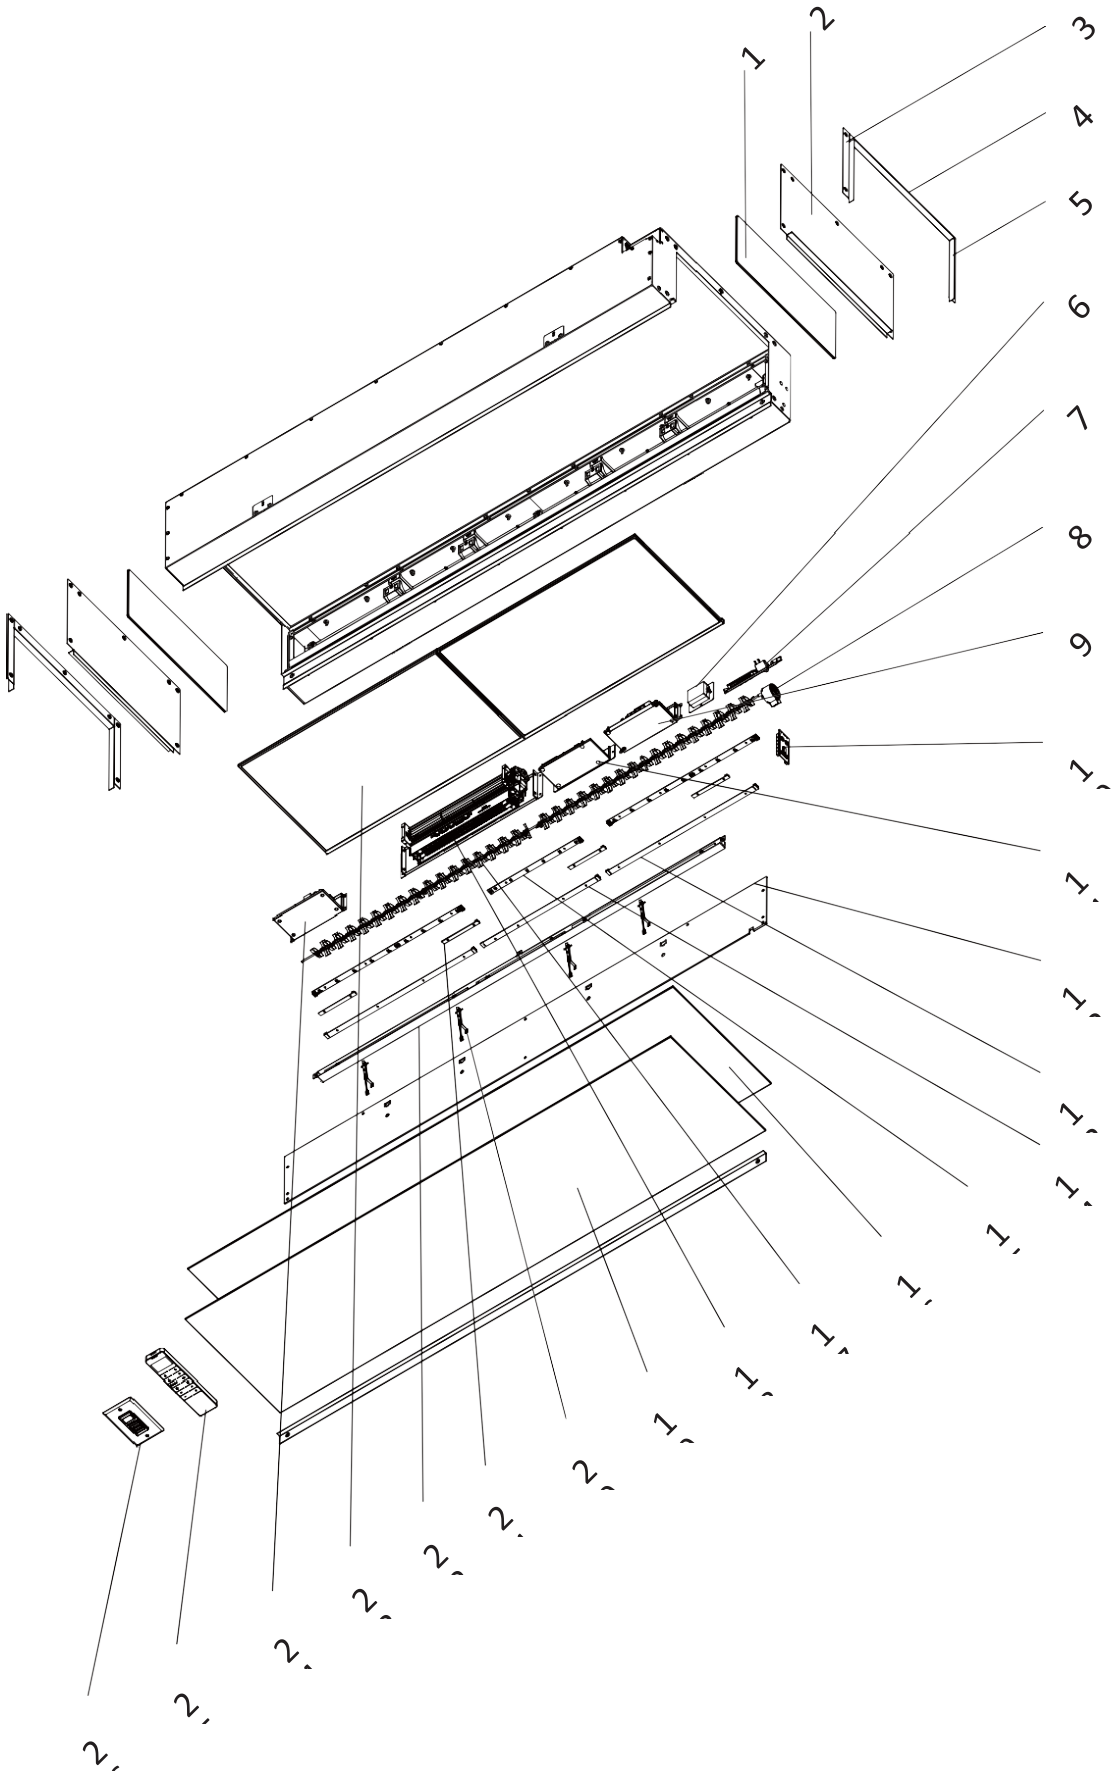

Nº	Elemento	No. de pieza:	Modelo LED:	Cantidad
1	Vidrio lateral	8626		2
2	Panel lateral metálico	8619		2
3	Tira de borde superior 1	8641		2
4	Tira de borde trasero 2	8640		2
5	Tira de borde inferior 3	8639		2
6	Altavoz	8888		1
7	Panel de control	9709		1
8	Motor del husillo	9710		1
9	Caja de control	9713		1
10	Luz del tronco PCB	9712	RC04-023A	1
11	Caja de control para LCD	9714		1
12	Balda Lecho de combustible	9715		1
13	Tablero LED del lecho de combustible	8508	RC07-125A	4
14	Tablero LED del lecho de combustible	8063	RC07-137A	1
15	Tablero LED del lecho de combustible	8064	RC07-181A	1
16	Pantalla trasera	9719		1
17	Husillo con efecto de lecho de combustible	9720		1
18	Unidad de calentamiento	8891		1
19	Vidrio central	8648		1
20	Soporte de luz para troncos	9722	RC07-333A	4
21	Tablero LED de troncos incandescentes	9724	RC07-333B	4
22	Luz descendente	9723		1
23	Pantalla LCD	9725		2
24	Unidad de potencia	9726		1
25	Control Remoto	9727		1
26	Interruptor de pared	10370		1
	Conjunto de troncos A	9728		1
	Conjunto de troncos B	10036		1
	Juego de cristales	9729		1
	Cable LVDS de 30 pines	10377		2
	Cable de conexión LED	10378		2

Luminosa 185

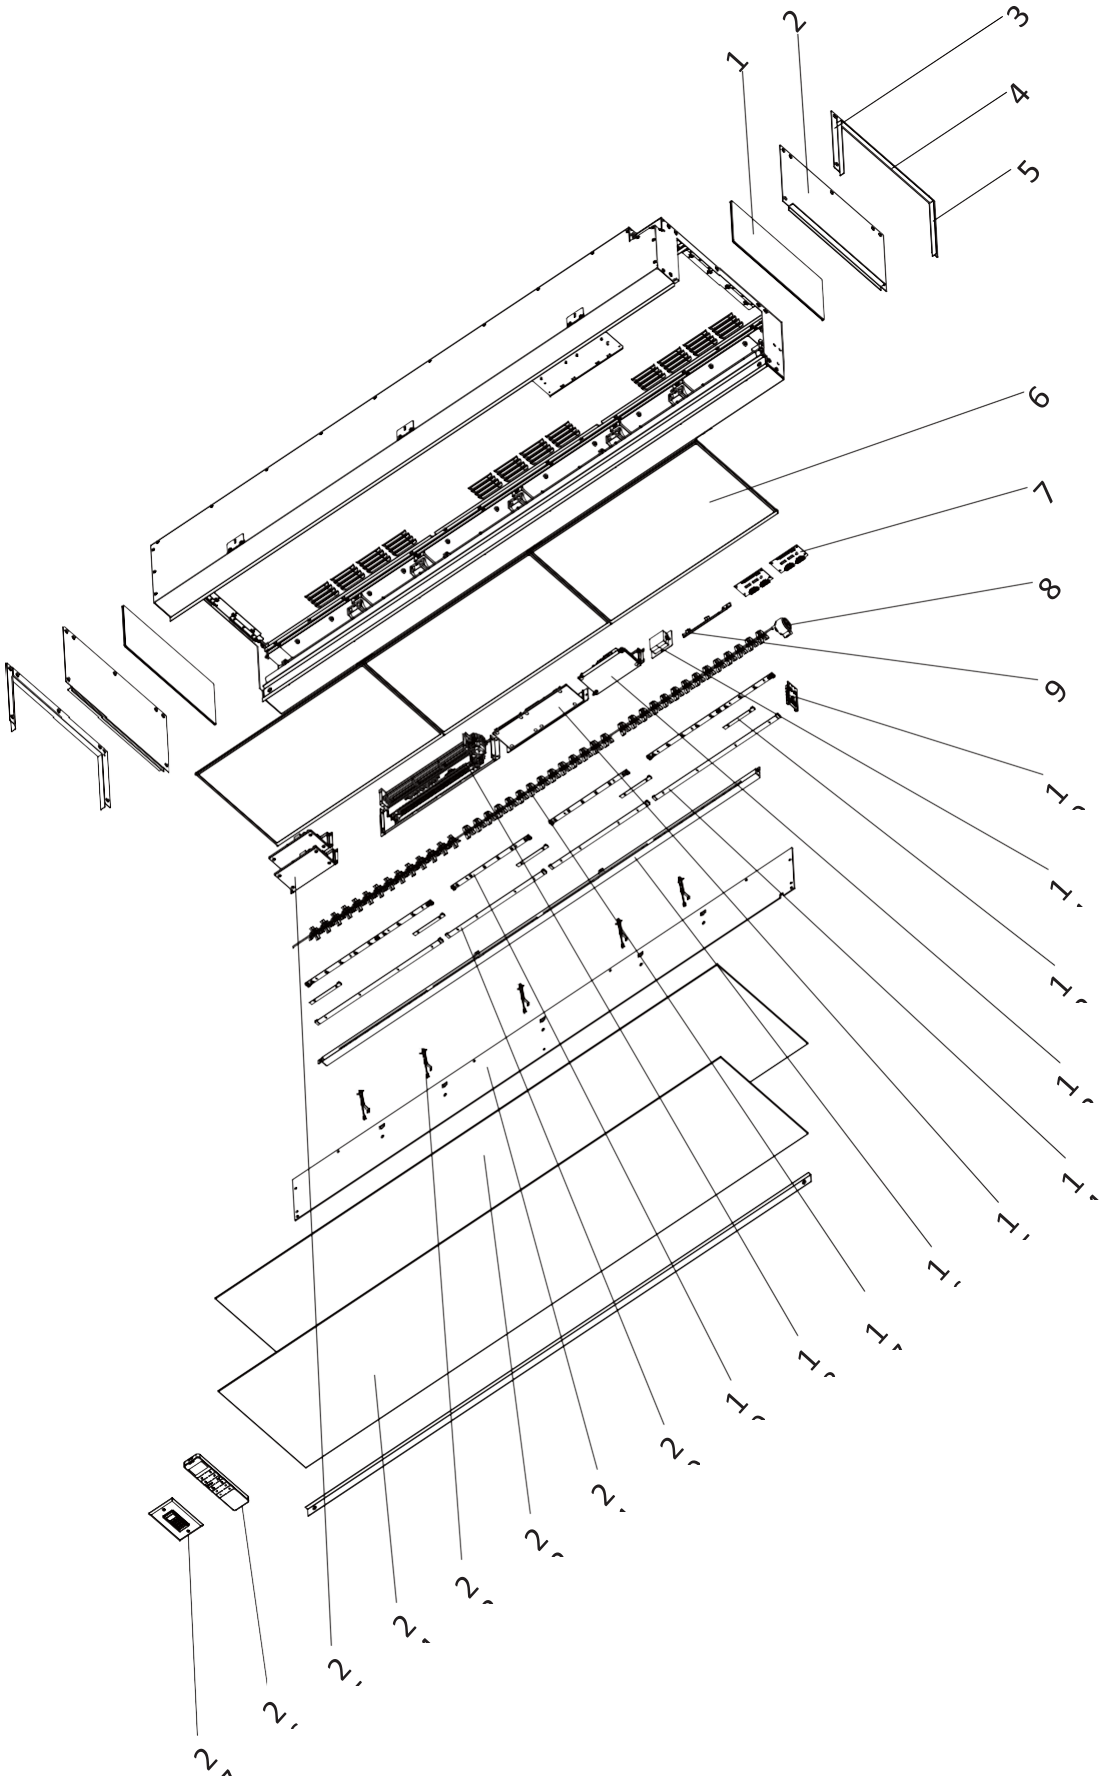

Nº	Elemento	No. de pieza:	Modelo LED:	Cantidad
1	Vidrio lateral	8626		2
2	Panel lateral metálico	10084		2
3	Tira de borde superior 1	10085		2
4	Tira de borde trasera 2	10086		2
5	Tira de borde inferior 3	10087		2
6	Pantalla LCD	9725		3
7	Placa adaptadora LCD	10090	RC04-032A	2
8	Motor del husillo	9710		1
9	Panel de control	9709		1
10	Luz del tronco PCB	9712		1
11	Altavoz	8888		1
12	Tablero LED de troncos incandescentes	9724	RC07-333B	5
13	Caja de control	10088		1
14	Tablero LED del lecho de combustible	8508	RC07-125A	4
15	Caja de control para LCD	10089		1
16	Luz descendente	10095		1
17	Husillo con efecto de lecho de combustible	10093		1
18	Unidad de calentamiento	8891		1
19	Tablero LED del lecho de combustible	8064	RC07-181A	2
20	Tablero LED del lecho de combustible	8063	RC07-137A	2
21	Balda Lecho de combustible	10091		1
22	Pantalla trasera	10092		1
23	Soporte de luz para troncos	9722	RC07-333A	5
24	Vidrio central	10094		1
25	Unidad de potencia	10096		2
26	Control Remoto	9727		1
27	Interruptor de pared	10370		1
	Conjunto de troncos A	10097		1
	Conjunto de troncos B	10098		1
	Conjunto de troncos C	10099		1
	Juego de cristales	10100		1
	Cable LVDS de 30 pines	10379		2
	Cable de conexión LED	10380		1

9. OTROS

Medio ambiente

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:



Los aparatos eléctricos no deben eliminarse como residuos municipales sin clasificar. Deben utilizarse instalaciones de recogida selectiva para para la eliminación de aparatos eléctricos. Póngase en contacto con su local para informarse sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, perjudicando su salud y bienestar. Cuando se sustituyen los electrodomésticos viejos por los nuevos, es una obligación legal que el minorista recoja el aparato antiguo para su eliminación al menos de forma gratuita.

Este aparato cumple con las normas de seguridad EN 60335-1 y EN 60335-2-30, que recogen los requisitos esenciales de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE y las normas de compatibilidad electromagnética EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3, que cubren los requisitos esenciales de la Directiva europea sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, y las normas RED EN300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3 y EN 6247, que cubren los requisitos esenciales de la Directiva europea sobre equipos de radio 2014/53/UE.

Esta chimenea cumple con las normas de seguridad BS EN 60335-1 y BS EN 60335-2-30 que cubren los requisitos esenciales de la normativa sobre equipos eléctricos (seguridad) de 2016 (S.I.2016 /1101) y las normas CEM BS EN 55014-1; BS EN 55014-2; BS EN 61000-3-2 y BS EN 61000-3-3 que cubren los requisitos esenciales del Reglamento de Compatibilidad Electromagnética 2016 (S.I.2016/1091). y las normas RED BS EN 300220-2, BS EN 301489-1,BS EN 301489-3 que cubren los requisitos esenciales del Reglamento Europeo de Equipos de Radiocomunicación 2017.

Charlton & Jenrick Ltd
Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR Tel: +44 1952 200 444 Fax: +44 1952 200 480
www.charltonandjenrick.co.uk