



# MESA DE EXTERIOR DE BIOETANOL

**nora**<sup>®</sup>  
flames

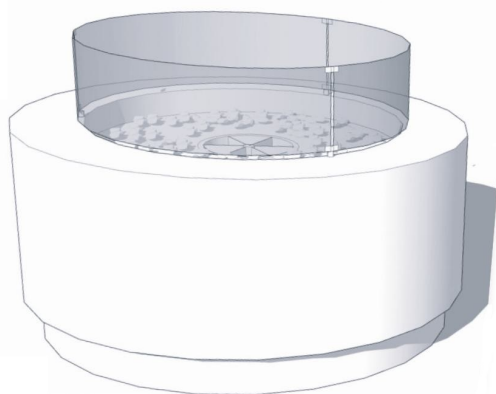

BIO - FUJI

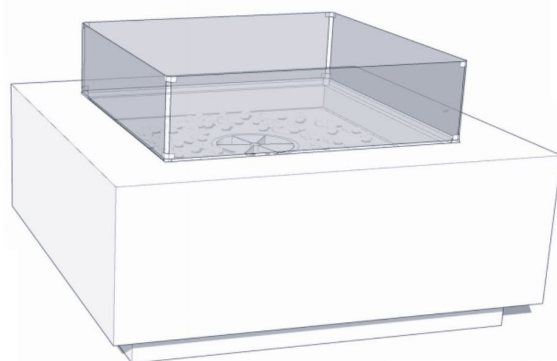

BIO - LOA

## Manual del usuario



### IMPORTANTE

**GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES**



### ADVERTENCIA

- ⚠ Lea detenidamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.
- ⚠ La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un instalador o servicio técnico cualificado.
- ⚠ **INSTALADOR : Deje este manual con el aparato.**  
**CONSUMIDOR: Conserve este manual para futuras consultas.**
- ⚠ En las instrucciones se indicará al instalador que las entregue al consumidor y al consumidor que las conserve para futuras consultas.
- ⚠ La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños materiales.

## ! ADVERTENCIAS

SI NO SE SIGUE AL PIE DE LA LETRA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL, PUEDE PRODUCIRSE UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN QUE PROVOQUE DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O INCLUSO LA MUERTE.



No llenar durante el funcionamiento




No llenar en caliente



No llenar en exceso



Mantener alejado de los niños

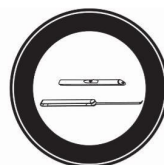

Utilizar con los accesorios suministrados



Inflamable

## Índice de contenidos

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Información importante de seguridad.....                   | 3~5   |
| Lista de recambios.....                                    | 6     |
| Instrucciones de encendido.....                            | 7~9   |
| Cómo apagar la llama.....                                  | 10~11 |
| Mantenimiento y limpieza.....                              | 12~13 |
| Localización de averías .....                              | 14    |
| Consejos para el mantenimiento de la mesa de exterior..... | 15~16 |
| Garantía .....                                             | 17    |



**ADVERTENCIA :** Si no se sigue al pie de la letra la información contenida en este manual, puede producirse un incendio o una explosión que provoque daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.



### **PELIGRO**



**¡El uso de este dispositivo en un espacio cerrado demasiado pequeño podría matarle!**

**No utilice nunca este aparato en un espacio cerrado, como una caravana, tienda de campaña, coche, etc.**

El manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el montaje correcto y el uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de montar y utilizar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

si faltan instrucciones o piezas póngase en contacto con el proveedor o los distribuidores locales.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

***Si se utiliza bioetanol como combustible, estos modelos son aptos para su uso en interiores y exteriores.***



## ADVERTENCIA



- Antes de la instalación, asegúrese de que la mesa se coloca de acuerdo con las distancias mínimas obligatorias.
- Mantener las fuentes de ignición alejadas de materiales inflamables y otras fuentes de ignición en todo momento.
- Tenga especial cuidado de colocar el fuego lejos de elementos que puedan ser movidos por el viento y las corrientes de aire, como árboles, ramas, papel, etc.

### NOTA IMPORTANTE:

- ***La base del quemador de la mesa no debe entrar nunca en contacto directo con materiales inflamables.***
- ***Si se utiliza en interiores, preste atención a que el tamaño mínimo de la habitación es de 110 m<sup>3</sup> por mesa.***

**ADVERTENCIA** La inobservancia de los peligros, advertencias y precauciones que se indican en este manual puede causar lesiones corporales graves o la muerte, o bien un incendio o una explosión que provoque daños materiales.

- Interiores : Las distancias laterales a elementos de mobiliario fijos y estables que no sean susceptibles de movimiento (por ejemplo, salones o muebles de patio) deben mantenerse a un mínimo de 600 mm (24 pulgadas) de las llamas en todo momento. Las distancias superiores a los elementos deben mantenerse a 1500 mm (59 pulgadas) de las llamas en todo momento.
- En exteriores: Las distancias superiores a elementos susceptibles de movimiento (por ejemplo, árboles) deben mantenerse a un mínimo de 600 mm (24 pulgadas) de las llamas en todo momento. Las distancias superiores a elementos deben mantenerse a 2000 mm (78 pulgadas) de las llamas en todo momento.
- Estos productos disponen de pies regulables en altura. Antes de ponerla en funcionamiento, ajuste los pies girándolos en cualquier dirección hasta que la mesa esté completamente nivelada y estable.

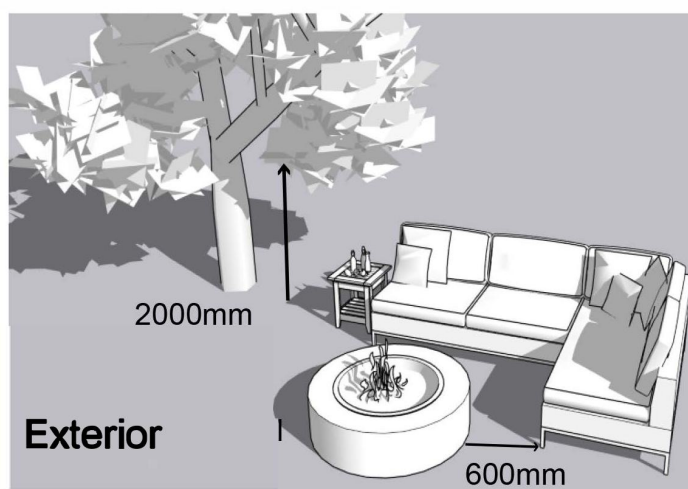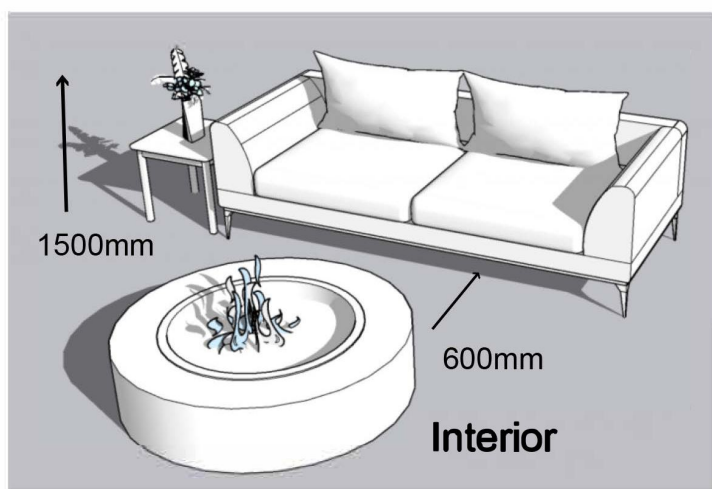



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

***Las mesas de exterior de bioetanol están clasificadas por los reglamentos y normas como aparatos decorativos de chimenea destinados únicamente a un uso ocasional (no para calefacción).***



Inflamable



### ADVERTENCIA

- El bioetanol es el ÚNICO combustible que puede utilizarse en este aparato.
- El etanol, el principal ingrediente del combustible de bioetanol, presenta un riesgo de inflamabilidad significativo si no se toman las medidas adecuadas para reducir la probabilidad de ignición.
- Debe familiarizarse y cumplir la normativa local para almacenar, manipular, trasvasar y utilizar el bioetanol de forma segura y legal.

- NO almacene materiales combustibles en la base de la mesa.
- NO utilizar en atmósferas explosivas. Mantenga el área de la mesa de exterior despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Las mesas de exterior NO deben ser manejadas por niños. Los niños pequeños deben ser supervisados de cerca cuando se encuentren cerca de esta mesa para exteriores.



### ADVERTENCIA:

#### RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

- Nunca utilice otro combustible que no sea Bioetanol en el aparato. No utilice nunca gasolina.
  - Apague el aparato y déjelo enfriar 60 minutos antes de repostar.
- La llama puede ser difícil de ver. No asuma que el aparato está apagado.  
Siga siempre el procedimiento de apagado antes de repostar.

- Limpie inmediatamente los derrames con un paño seco seguido de un paño humedecido con agua. Deje que se seque completamente antes de encender el quemador.
- NO lo utilice en una sala en la que se estén utilizando botellas de oxígeno o en la que haya vapores inflamables.
- No fume nunca mientras reposta o enciende el aparato.
- El acero inoxidable se oxida o corroe con el tiempo si no se limpian o eliminan inmediatamente los contaminantes o residuos.
- Asegúrese de utilizar la tapa del quemador que viene con su mesa para evitar que el polvo y los residuos se acumulen en el interior del quemador.
- Si vive en condiciones climáticas extremas en las que puede acumularse nieve, debe utilizar nuestra funda de tela impermeable hecha a medida para cubrir la mesa.

**Los niños y los adultos deben ser alertados de los peligros de las altas temperaturas superficiales y deben mantenerse alejados para evitar quemaduras o la ignición de la ropa.**



# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## VENTILACIÓN

- Las llamas abiertas consumen oxígeno y suponen un riesgo de contaminación del aire interior.
- Utilícelo sólo en condiciones de buena ventilación y áreas protegidas de la ventilación cruzada.
- Una ventilación inadecuada puede causar lesiones graves o la muerte.
- Las personas con problemas respiratorios deben consultar a un médico antes de utilizar este aparato.

## ABASTECIMIENTO DE BIOETANOL



No rellenar  
mientras  
funciona



No rellenar  
en caliente

- El aparato utiliza SOLO combustible bioetanol. El bioetanol es un líquido inflamable almacenado en un recipiente. Manténgalo alejado de fuentes de calor y fuego

- El bioetanol está clasificado como mercancía peligrosa Líquido Inflamable Clase 3, PGII, sujeto a normas y reglamentos específicos. debe estar familiarizado con las regulaciones apropiadas en su país en cuanto a seguridad y almacenar, manipular, verter y utilizar este combustible legalmente.

**NOTA: Los vendedores de las mesas de exterior de bioetanol no se hacen responsables de los daños causados por el uso de un tipo de combustible incorrecto.**

## FUNCIONAMIENTO DEL FUEGO








- No utilizar si está dañado o funciona mal.
- Riesgo de explosión o quemaduras. Utilice únicamente la varilla de encendido y los accesorios suministrados con su aparato para encender la mesa de fuego. El uso de cerillas u otros encendedores podría provocar lesiones graves.
- No utilice el encendedor sin la varilla de encendido.
- NUNCA deje el fuego sin vigilancia.

## LOCALIZACIÓN DEL FUEGO

- Mantenga a los niños alejados del aparato. Nunca deje a los niños sin supervisión cuando el fuego esté en funcionamiento.
- Instale un detector de humo y compruébelo mensualmente para asegurarse de que funciona correctamente. Disponga de un extintor multiuso de tipo químico seco. Estos pueden adquirirse de forma independiente.
- **SÓLO CON FINES DECORATIVOS.** No son adecuados para un funcionamiento continuo. No utilice el aparato para calentar o hervir agua ni para cocinar. No ponga madera, carbón, papel u otros objetos combustibles en el fuego.
- No mueva ni cambie de lugar el aparato mientras esté en uso.

## Lista de recambios

|   |                   |   |   |                                        |   |
|---|-------------------|---|---|----------------------------------------|---|
| 1 | Mesa de bioetanol | 1 | 5 | Cristal protector                      | 1 |
| 2 | Funda de tela     | 1 | 6 | Kit de reparación de polvo de hormigón | 1 |
| 3 | Piedra delava     | 1 | 7 | Embudo flexible                        | 1 |
| 4 | Encendedor        | 1 |   |                                        |   |

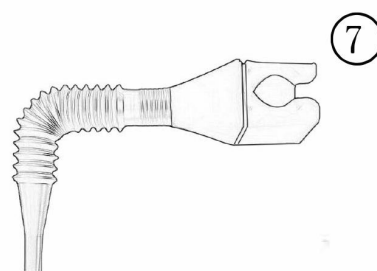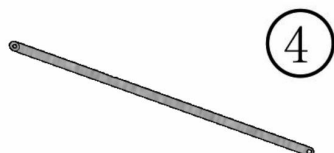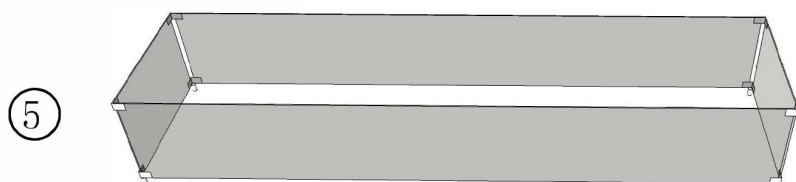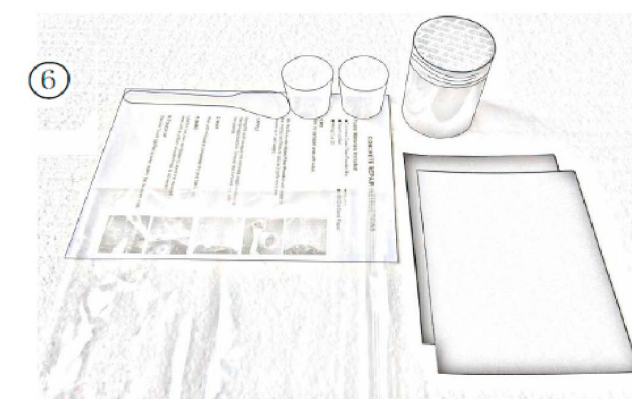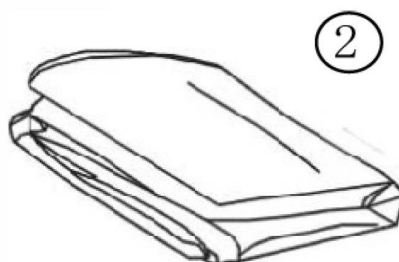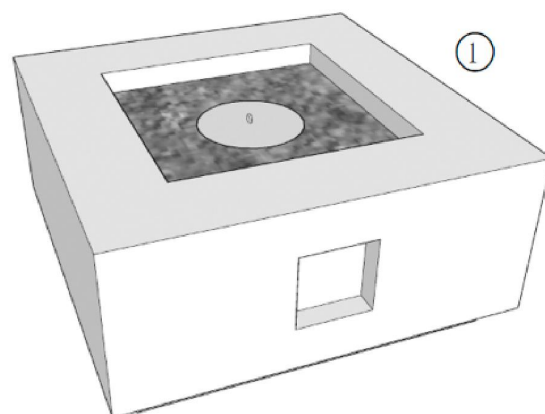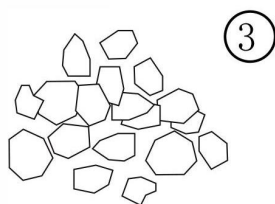

### ! ADVERTENCIA:

Si no se colocan las piezas de acuerdo con estos diagramas o si no se utilizan únicamente piezas específicamente aprobadas con este aparato, pueden producirse daños materiales o personales.


## Instrucciones de encendido.

- Decantar el bioetanol del recipiente al quemador.

### **ADVERTENCIA**



- Peligro de incendio. Asegúrese de que el quemador esté frío antes de llenarlo. Deje reposar al menos 60 minutos después de apagar la llama antes de rellenar.
- Repostar sólo a través del embudo flexible. Repostar uniformemente en el recipiente del quemador.
- No llenar en exceso. Llenar sólo hasta la marca MAX. Nunca levante la lata para permitir un flujo más rápido - inserte el pico completamente y apóyelo en la base de la rejilla. Evite el llenado excesivo y los derrames.
- Cuando los humos se combinan con el exceso de combustible puede ser un peligro para las personas que no son conscientes de la operación del Fuego y su condición de uso (por ejemplo, los fumadores).
- Asegúrese de que sólo intentan utilizar el quemador aquellas personas que hayan leído las instrucciones.

Recomendamos verter bioetanol en el quemador y quemarlo hasta que se vacíe en lugar de extinguir el fuego antes de tiempo. Extinguirlo antes de tiempo puede hacer que salgan grandes cantidades de humo residual del quemador y que el reencendido sea más errático.

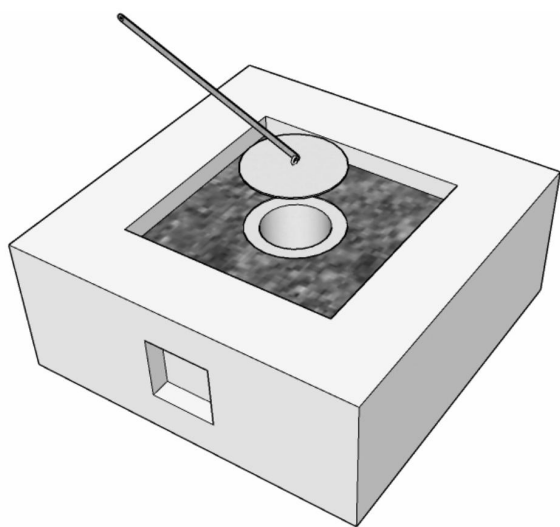

1. Abra la tapa

2. Inspeccione el interior de la boca del quemador para asegurarse de que está limpio y libre de partículas extrañas.

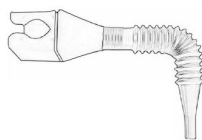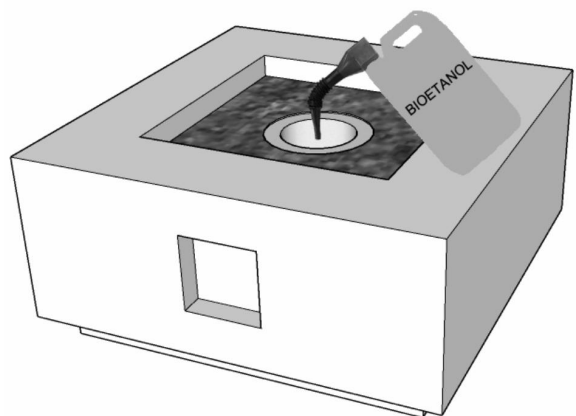

3. Llenar el recipiente del quemador con bioetanol utilizando el embudo flexible..



4. No llene por encima del nivel máximo indicado en el respiradero del quemador. Llene sólo hasta el nivel necesario para el tiempo de combustión.




## Instrucciones de encendido.

- Decantar el bioetanol del recipiente al quemador.




### ADVERTENCIA

- Mantenga las manos y el rostro alejados de la varilla de encendido en todo momento, especialmente al encender. Antes de encender, asegúrese de que el Quemador esté despejado y listo para su uso.
- Abra completamente la tapa y espere 60 segundos para que se disipen los humos residuales antes de encender.
- No fume mientras enciende el Quemador y asegúrese de que no hay nadie delante de la chimenea mientras se enciende el Quemador.

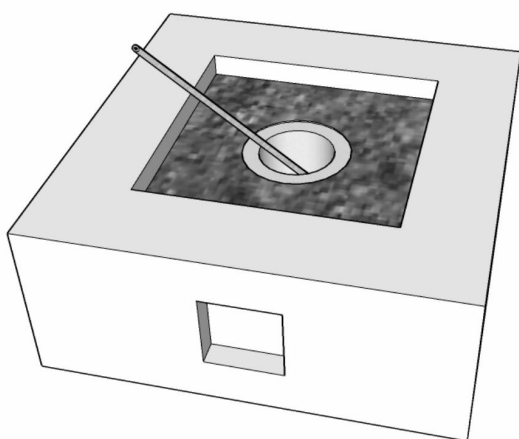


Sumerja la punta del encendedor en la abertura de la cámara «zona del quemador» para mojar el extremo.

Levante el encendedor y sepárelo del quemador (no deje caer combustible al suelo).

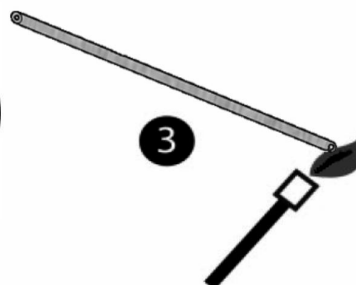

Encienda el extremo de la varilla

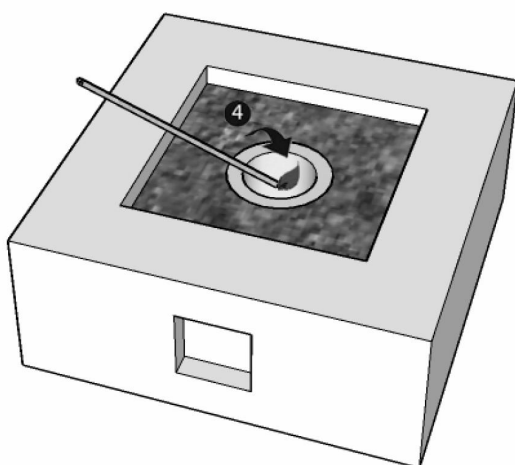

Sumerja la varilla encendida en la zona del quemador para encender contiene combustible.  
Deje que se consuma la llama restante en el encendedor.

## **Instrucciones de encendido.**

Una vez encendido, habrá una llama residual en la varilla de encendido que debe apagarse antes de guardar la varilla. Si la llama de la varilla de encendido se apaga antes de llegar al quemador, repita el procedimiento hasta tener éxito.

### **Nota importante:**

Todas las piezas del quemador envejecen con el tiempo debido a los procesos naturales asociados con el uso, el calor y las llamas. Tenga en cuenta también que el acero inoxidable nuevo tiene una capa de aceite que se quemará durante los primeros usos. Notará una acumulación de carbón alrededor de la abertura superior del quemador y sus rejillas de ventilación. Esto aparecerá rápidamente y es normal. Deberá realizar el primer mantenimiento después de quemar aproximadamente 20 litros de bioetanol.

Después, la acumulación será mucho más lenta y el mantenimiento podrá realizarse cada 50 litros de bioetanol.

***Si observa alguna anomalía, no utilice el aparato. Póngase en contacto con su distribuidor antes de volver a utilizarlo.***

## Cómo apagar la llama




### ADVERTENCIA

- NUNCA DEJE EL FUEGO ENCENDIDO.
- USE SOLO BIOETANOL EN EL QUEMADOR.
- EL ENCENDIDO SOLO DEBE REALIZARSE POR ENCIMA Y FUERA DEL QUEMADOR PARA EVITAR QUE EL COMBUSTIBLE SE DERRAME DEL QUEMADOR AL SUELO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO DE ENCENDIDO.
- EL QUEMADOR NO DEBE LLENARSE EN NINGÚN MOMENTO CON BIOETANOL ADICIONAL CUANDO LA LLAMA ESTÉ ENCENDIDA O CUANDO ESTÉ CALIENTE.
- UNA PROBLEMA INHERENTE DEL BIOETANOL ES QUE LA LLAMA PUEDE SER CASI INVISIBLE EN CONDICIONES NORMALES DE LUZ O AL ENCENDERSE POR PRIMERA VEZ.
- AL SER DIFÍCIL DE VER, UNA PERSONA INEXPERIENCIA PUEDE ASUMIR FÁCILMENTE QUE EL QUEMADOR ESTÁ VACÍO Y NECESITA LLENARSE.



### ADVERTENCIA

- Deje que arda hasta que se consuma el combustible. La llama se apagará cuando no quede combustible.
- Peligro de incendio. Deje que el quemador se enfríe al menos 60 minutos antes de repostar.
- La tapa apaga la llama.

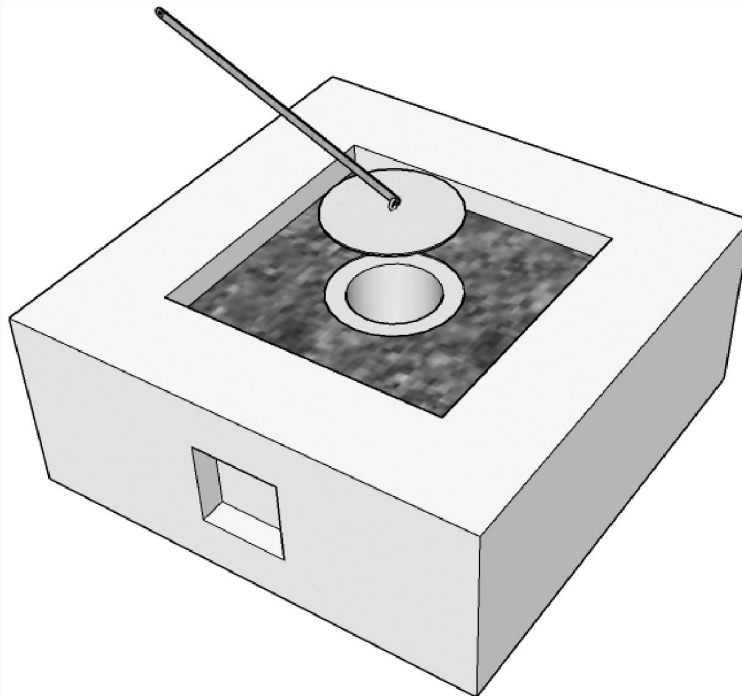

## Cómo apagar la llama

**SUPONGA QUE EL QUEMADOR ESTÁ ENCENDIDO, AUNQUE NO VEA LLAMA.**

**SIGA EL PROCEDIMIENTO PARA APAGAR LA LLAMA Y DEJE QUE LA UNIDAD SE ENFRÍE ANTES DE INTENTAR REPOSTAR.**

**NUNCA REPOSTE CON EL QUEMADOR ENCENDIDO O MIENTRAS LA UNIDAD ESTÉ CALIENTE.**

### **Reencendido del quemador**

- Retire la tapa de modo que la abertura del quemador esté completamente abierta.
- Espere 60 minutos antes de volver a encender el quemador. El quemador debe estar a temperatura ambiente.
- Tenga en cuenta que si no se respeta este tiempo, el encendido podría ser presurizado y, por lo tanto, más fuerte. Un encendido a presión puede provocar quemaduras graves si se está cerca del quemador.
- Vuelva a encenderlo como se describe en «Encendido del quemador».



# Mantenimiento y limpieza

## Inspección

Esta mesa de exterior debe ser inspeccionada regularmente para asegurar que el producto está en condiciones de uso y para prolongar la vida útil del producto.

**NO manipule esta chimenea de exterior hasta que el fuego esté COMPLETAMENTE apagado.**

- Compruebe que el quemador está bien colocado.
- Inspeccione con frecuencia toda la instalación, incluido el encendido del quemador fuera de su posición, para asegurarse de que no se ha acumulado combustible en el interior o alrededor de la instalación en ningún momento.
- Compruebe que el suministro de combustible se almacena de acuerdo con la normativa; si no está seguro, póngase en contacto con su distribuidor local.

**ADVERTENCIA** NO manipule este aparato. Esto es PELIGROSO y anulará la garantía.

Cualquier pieza que resulte defectuosa debe ser sustituida por una pieza homologada, confirmada por el fabricante. Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el proveedor.

## Cuidado general y limpieza

Esta mesa de exterior debe limpiarse con regularidad para garantizar un uso adecuado y prolongar la vida útil del producto. Nota: Tras un uso repetido, puede producirse una ligera decoloración.

## MESA

Limpie las superficies exteriores con un jabón lavavajillas suave o bicarbonato sódico y, a continuación, aclárelas con agua.

## Acero inoxidable

- Para la limpieza general utilice agua tibia, jabón, amoníaco o detergente y aplíquelo con un paño suave o una esponja.

Para huellas de dedos o manchas utilice 3M Stainless Steel Cleaner and Polish, Arcal 20, Lac-O-Nu, LuminWash, O'Cedar Cream Polish, o Stainless Shine, esto proporcionará una lima barrera para minimizar las huellas de dedos.

Para manchas persistentes y decoloración utilice 3M Stainless Steel Cleaner and Polish, Allchem Concentrated Cleaner, Samae, Twinkle, Carneio Copper Cleaner, Liquid Nu Steel, Copper's o Revere Stainless Steel Cleaner, aplique utilizando un paño suave en la misma dirección que las líneas de pulido.

\* El uso de marcas registradas sólo pretende indicar un tipo de limpiador y no constituye una aprobación. La omisión de cualquier limpiador patentado no implica su inadecuación. Los productos deben utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones del envase.

## Almacenamiento

**ADVERTENCIA** NO mueva ni guarde esta mesa a menos que el fuego esté COMPLETAMENTE apagado y frío al tacto.

**Retire con cuidado el cristal protector y guarde los componentes decorativos (piedra de lava) así para protegerlos contra roturas.**

**Cubra SIEMPRE su mesa de exterior cuando no esté en uso con la funda protectora suministrada con la unidad.**

**Guárdela en un lugar fresco y seco, lejos de niños y animales domésticos.**

# Mantenimiento y limpieza

## Limpieza del quemador

La superficie del quemador cambiará de color en los puntos muy calientes.

- Además, con el tiempo aparecerá una película de residuos negros en los dos orificios de ventilación del quemador, normalmente a partir de la línea MAX dentro del quemador, y alrededor de la zona de combustión de la parte superior del quemador. Retire con cuidado - el residuo negro es un residuo de carbón de la combustión.
- Cuando el neumático esté apagado y vacío, utilice un aspirador para la limpieza general de la superficie visible.
- Cepille/raspe suavemente el material negro de las rejillas de ventilación.
- Utilice un aspirador para eliminar los residuos del interior del quemador.
- Para terminar la limpieza utilice un paño húmedo desechable y limpie hasta que no queden residuos.

Limpie su unidad después de haber usado 50 litros de combustible o tan pronto como note depósitos negros en o cerca del quemador.

Las marcas negras pueden limpiarse de la piedra, superficies sólidas o acero inoxidable con un producto de lavado abrasivo suave.

Se recomienda probar primero un área pequeña para asegurar que el producto de limpieza elegido es apropiado y no marcará o dañará la superficie.

Después de un uso prolongado, si su quemador huele inusualmente fuerte, cuando está vacío y frío, retírelo de su emplazamiento y lávelo con agua caliente jabonosa y aclárelo bien bajo el grifo.

Déjelo secar antes de volver a colocarlo en la unidad.

## Consejos para el mantenimiento de la mesa de exterior de bioetanol

### Localización de averías

#### • El quemador desprende humo u olores extraños durante la combustión.

- a. Puede haber residuos quemándose que no deberían estar en el quemador.
- b. Está utilizando el combustible equivocado (es imprescindible que SOLO utilice Bioetanol).
- c. Ha colocado algo alrededor / encima de la llama que no ha sido aprobado o recomendado.
- d. Si el quemador está vacío (la llama se está apagando) o acaba de apagar el fuego, es normal. Es como cuando se apagan las velas.

#### **Solución**

Apague el quemador y espere a que se enfríe. Limpie el quemador y retire los objetos/residuos.

#### • Cuando intento encender el quemador, no arranca.

- a. No ha puesto suficiente combustible en el quemador.
- b. No ha utilizado el combustible adecuado (es imprescindible que SOLO utilice Bioetanol).
- c. La abertura del quemador está obstruida, debe haber una ventilación adecuada para que la llama se encienda.
- d. El Bioetanol está frío y tarda en encenderse.
- e. Si se utiliza al aire libre, el combustible puede haberse diluido con agua de lluvia.

#### **Solución**

Compruebe el nivel de combustible, debe estar por encima de la línea de 1 litro, compruebe el tipo de combustible utilizado y abra la tapa. Repita el procedimiento de arranque hasta que el quemador se caliente y permanezca encendido. Si está lleno de agua, vacíe el quemador, límpielo y séquelo y vuelva a colocarlo listo para volver a llenarlo.

# CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

*Gracias por adquirir uno de nuestros productos.  
Su mesa de bioetanol exterior requiere muy  
poco cuidado.*

## • Limpieza regular

Utilice productos de limpieza suaves y paños suaves para limpiar la superficie del hogar. Evite utilizar herramientas de limpieza ásperas o disolventes químicos para evitar rayar o dañar la superficie del hogar. Asegúrese de que el hogar esté completamente frío antes de limpiarlo.

\* El hogar puede limpiarse con una manguera para eliminar la mayor parte del polvo.

\* Antes de volver a sellar o para eliminar manchas persistentes, debe limpiarse a fondo todo el hogar.

Utiliza limpiadores suaves, que puedes comprar en tu tienda habitual, y un cepillo de fregar de nailon, teniendo cuidado de levantar los residuos.

## • Reparación de grietas y desconchados

La mesa de bioetanol está expuesta a la intemperie todos los días y, con el tiempo, puede desarrollar desconchones o grietas que minen su integridad estructural. Para reparar la estructura de hormigón, necesitará un compuesto de reparación de hormigón y una paleta para hormigón. Puede encontrar nuestro kit de reparación de hormigón en el paquete suministrado.

**Hay información detallada en el paquete del kit de reparación de hormigón.**

En primer lugar, utilice un aspirador para aspirar la arena que pueda haber alrededor de la grieta o desconchón en el hormigón. A continuación, mezcle el compuesto de reparación de hormigón según las instrucciones del fabricante y utilice la llana para hormigón para presionar el material en la zona. Por último, alise la superficie con una esponja húmeda hasta que todo quede a ras con la superficie de la mesa.

Es importante que actúe con rapidez si observa algún desconchón o grieta en su mesa para mantenerla fuerte y segura durante muchos años de disfrute junto al fuego.

## • RESELLADO

Su mesa de bioetanol viene de fábrica sellada con varias capas de un sellador de hormigón penetrante no brillante.

**Se recomienda la aplicación semestral o anual de un producto similar, pero no hay nada que pueda proteger contra la contaminación o la lluvia ácida, que pueden manchar el acabado.**

**Cuando elija un sellador de hormigón, asegúrese de elegir una opción impermeable capaz de soportar el calor del fuego, así como variaciones climáticas como lluvia, nieve o temperaturas extremas.**

• Para obtener mejores resultados, realícelo durante las temperaturas más frescas

\* Repare las grietas y desconchones.

\* Limpie toda la hoguera con herramientas.

\* Deje que se seque completamente.

\* Aplique sellador de mampostería a toda la hoguera (una esponja funciona bien para esta aplicación).

## • Evitar las manchas

Evite colocar directamente sobre la chimenea objetos que puedan mancharla, como alimentos, bebidas o productos químicos. Si salpica accidentalmente alguna mancha sobre la chimenea, límpiela inmediatamente con un paño húmedo para evitar manchas persistentes.



- **Evitar la exposición al sol**

La exposición prolongada a la luz solar intensa puede decolorar o amarillear la superficie de una mesa. Utilice una cubierta protectora para proteger la hoguera de una exposición excesiva. Preste especial atención a los productos de color blanco.

- **Protección contra la lluvia**

Si la mesa se coloca en el exterior, utilice una cubierta impermeable o un escudo protector para evitar la entrada de agua de lluvia. Así evitará manchas de agua y la acumulación de suciedad en su superficie

- **Prepare su mesa de bioetanol para el invierno**

El almacenamiento de su mesa es un paso esencial para mantener su espacio de vida al aire libre / interior en las mejores condiciones durante los meses fríos. Invernarse correctamente el hormigón puede ayudar a minimizar los daños potenciales de los ciclos de congelación y descongelación, así como ayudar a proteger el hormigón de los productos químicos que causan daños.

Antes de acondicionar su hoguera de hormigón para el invierno, es importante limpiar el hollín, la suciedad o la ceniza que se haya acumulado en su superficie. Una vez limpio, asegúrese de que todas las grietas están selladas con un sellador de hormigón o mezcla de mortero con el fin de mantener el hormigón seguro y protegido hasta que lleguen los meses más cálidos de nuevo. Por último, cubre la hoguera de hormigón con una lona o una lámina de plástico para protegerla de la nieve y la lluvia.

Si sigue estos pasos, podrá disfrutar de su hoguera de hormigón durante muchos veranos sin preocupaciones.

***En zonas con ciclos de congelación y descongelación, la chimenea debe cubrirse para evitar que los elementos se acumulen en su interior. Nuestras chimeneas están diseñadas para utilizar gas como combustible. La quema de leña anulará la garantía.***


- **Inspección y mantenimiento regulares**

Inspeccione periódicamente la superficie del pozo de fuego para detectar cualquier daño o desgaste. Si es necesario, repare o vuelva a recubrir rápidamente la superficie del pozo de fuego para mantener su apariencia y rendimiento protector.

- **Almacenamiento adecuado**

Si no planea usar su Fire Pit por un período prolongado, guárdela en un lugar seco y limpio, lejos de la humedad y las temperaturas extremas. Puede cubrirla con una funda para protegerla del polvo y la suciedad.

***Consulte el Manual del propietario o consulte al vendedor para obtener consejos de mantenimiento e instrucciones de limpieza.***

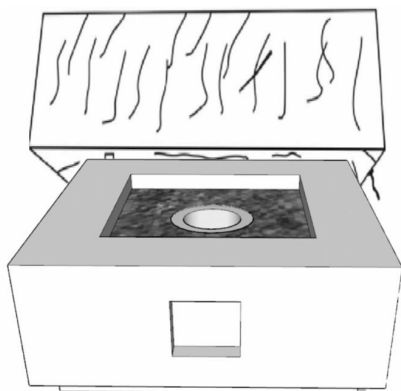

***1. Al apagar su mesa de bioetanol, asegúrese de que se haya enfriado por completo antes de cubrirla con una funda protectora.***

***2. Se recomienda usar una funda protectora para proteger su mesa cuando no se utilice durante un periodo prolongado, en invierno o en caso de lluvia o nieve.***



# Garantía

El fabricante, el distribuidor y el importador de su mesa de bioetanol garantizan que las características y los accesorios del fuego están garantizados de defectos en piezas y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de tales defectos, nuestra empresa reparará o sustituirá, a su elección, el producto defectuoso. Lo anterior queda a discreción de nuestra parte.

## Los cristales están excluidos de la garantía.

La sustitución de las piezas o del producto será gratuita, pero será responsabilidad del consumidor devolver el producto al lugar original de compra.

No seremos responsables de los daños consecuentes que superen el precio de compra del producto en el que se basa dicha responsabilidad y la garantía no cubre los costes incluidos los gastos de transporte, retirada y reinstalación.

Esta garantía no es transferible y sólo se aplica a las unidades que son para uso personal no comercial.

Bajo este acuerdo de garantía, todas las líneas de gas deben ser instaladas por un instalador de gas autorizado.

Los daños causados por el transporte, las manchas y el maltrato no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía no cubre las abolladuras, los arañazos, la decoloración ni los efectos naturales de la intemperie. Las instalaciones, reparaciones o modificaciones inadecuadas realizadas por personas ajenas a nuestra empresa anularán esta garantía y cualquier daño causado por ellas tampoco estará cubierto por la misma.

## No están cubiertos por esta garantía.

Pequeños desconchones, decoloración, manchas de agua y grietas finas no estructurales son típicos del material de este producto y no están cubiertos por esta garantía. Las variaciones leves de color y textura son típicas del material y del acabado de este producto y no están cubiertas por esta garantía.

El hormigón moldeado es un proceso de acabado manual. Como tal, el acabado de este producto variará según la unidad.

Habrà una variación de color de hasta el 15% en cada unidad. También puede haber textura desigual, así como pequeños agujeros en la superficie causados por el aire o el agua atrapada en la superficie durante la fabricación. Este es un rasgo normal del hormigón moldeado y no está cubierto por la garantía.

**nora**<sup>®</sup>  
flames

Importador exclusivo:

 **boschmarín**<sup>®</sup>

Bosch Marín SL

Avda. Barcelona Nave 10 - Pol. Ind. La Masía

08798 - Sant Cugat Sesgarrigues  
(BARCELONA) España

Telf.: +34 93 897 08 88

[www.boschmarin.com](http://www.boschmarin.com)