


Manual del usuario de e-MatriX-RGB ESP



40012335-2608






Este manual del usuario corresponde a las siguientes chimeneas eléctricas:



- e-MatriX 800/500-I-RGB
- e-MatriX 800/500-IIL-RGB
- e-MatriX 800/500-IIR-RGB
- e-MatriX 800/500-III-RGB
- e-MatriX 800/500-RD-RGB
- e-MatriX 800/500-ST-RGB

- e-MatriX 800/1600-ST-RGB

- e-MatriX 1300/400-I-RGB
- e-MatriX 1300/400-IIL-RGB
- e-MatriX 1300/400-IIR-RGB
- e-MatriX 1300/400-III-RGB

Placa de características:



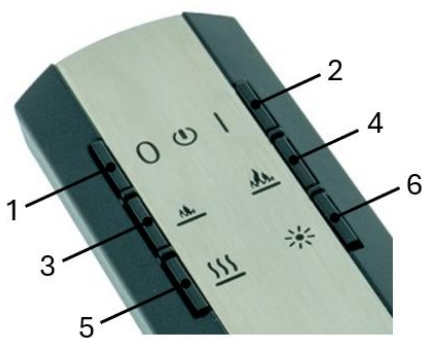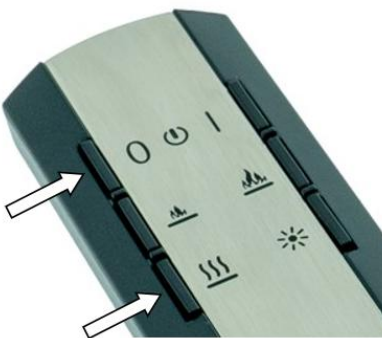	
1.0	1.1
	
1.2	1.3



1 Estimado usuario:

¡Enhorabuena por la compra de una chimenea Dimplex! Es un producto de calidad que le dará calor y ambiente durante muchos años. Le recomendamos que lea atentamente este manual antes de utilizar la chimenea. Si, a pesar de nuestro riguroso control de calidad, surgiera cualquier problema, siempre puede ponerse en contacto con su distribuidor o con Glen Dimplex Benelux B.V.

Para hacer cualquier reclamación de la garantía, es imprescindible que antes registre su chimenea.

➤ ¡Tenga en cuenta lo siguiente!

En la página 3 de este manual del usuario puede consultar los detalles de su chimenea.

Puede registrar la chimenea en:

www.dimplexfires.com

Glen Dimplex Benelux B.V.

Dirección: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Tel.: +31 (0)513 656 500

Correo electrónico: service@glendimplex.eu

Información: www.dimplexfires.com

1.1 Comprobación

Compruebe si la chimenea ha sufrido daños en el transporte y comunique de inmediato cualquier daño a su proveedor.

1.2 Introducción

Las funciones básicas se pueden activar con el mando a distancia. Para configurar muchos valores, como los valores de ambiente y la función de termostato, es necesario utilizar la aplicación de Dimplex e-Matrix en un teléfono inteligente o una tableta. El mando a distancia detecta la temperatura ambiente, por lo que debe colocarse en un lugar adecuado; véase el capítulo 7.

La chimenea la debe instalar exclusivamente un instalador cualificado que conozca las normas de seguridad en materia de agua y seguridad eléctrica. Lea atentamente este manual de instalación.

1.3 Declaración CE

El producto es conforme con las normas europeas de seguridad EN 60335-2-30 y la norma europea de compatibilidad electromagnética (CEM) EN 55014, EN 60555-2 y EN 60555-3, que satisfacen los requisitos básicos de las Directivas 2014/35/UE y 2014/30/UE de la Unión Europea.

2 Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÁ PROVOCAR DAÑOS Y CONLLEVAR LA ANULACIÓN DE SU GARANTÍA.

- Use este calefactor en el país en el que se adquirió a un distribuidor autorizado.
- El aparato se debe instalar de conformidad con la normativa aplicable en vigor y únicamente se debe utilizar en una habitación con suficiente ventilación (consulte la normativa de construcción).
- El dispositivo debe ser revisado de acuerdo a la frecuencia de mantenimiento especificada en la aplicación Dimplex e-Matrix y de acuerdo con estas instrucciones de instalación y las regulaciones nacionales y locales aplicables.
- El aparato se debe revisar todos los años, de acuerdo con estas instrucciones de instalación y la normativa nacional y local correspondiente.
- Compruebe que los datos de la placa de características coincidan con los datos del suministro eléctrico local.
- El aparato se ha diseñado para generar ambiente y calefacción. Esto significa que todas las superficies visibles, incluido el cristal, pueden alcanzar una temperatura superior a 100 °C.
- ¡No debe cambiar la configuración ni la estructura de la chimenea!
- No lo utilice en el exterior.
- No utilice el aparato en el entorno inmediato de un baño, ducha o piscina. Este aparato no debe alimentarse con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, ni conectarse a un interruptor que sea encendido y apagado regularmente por el sistema de suministro.
- No cubra el aparato, para evitar sobrecalentamiento. No coloque ningún objeto ni ropa sobre el aparato ni obstruya la circulación de aire en torno al aparato; por ejemplo, con cortinas o muebles.

3 Requisitos de instalación

Este aparato debe conectarse a un enchufe con toma a tierra. No utilice un cable alargador ni un adaptador con varios enchufes.

4 Limpieza y mantenimiento

El sumidero de agua de este aparato se trata con un producto biocida, Silver Biocide, con el fin de controlar los organismos perjudiciales o no deseados. Esto es conforme con la última normativa ISO pertinente.

Se debe realizar el mantenimiento en el aparato dependiendo de la dureza del agua ingresada en la aplicación Dimplex e-Matrix. La aplicación proporcionará una advertencia cuando sea necesario el mantenimiento

La parte exterior de la chimenea se puede limpiar con un trapo húmedo y limpio.

Limpieza del cristal

Quite el cristal como se describe en las instrucciones de instalación. Consulte el capítulo 5. El cristal se puede limpiar con un producto limpiacristales. Nunca debe utilizar productos de limpieza agresivos ni productos abrasivos.

5 Información general

➤ ¡Tenga en cuenta lo siguiente!

Utilizado en un entorno en el que el ruido de fondo sea muy bajo, es posible que se oiga un sonido que esté relacionado con el uso del efecto de la llama y de calor. Esto es normal y no indica ningún problema.

6 Control manual (detrás de la puerta de acceso)

Funciones de los botones de la caja de control, véase la fig. 1.0:

- A = interruptor principal
- 1 = encendido/apagado
- 2 = sincronización
- 3 = solamente para mantenimiento (técnico de servicio)
- 4 = reducir el efecto de llama
- 5 = aumentar el efecto de llama
- 6 = reducir el sonido crepitante del fuego
- 7 = aumentar el sonido crepitante del fuego

➤ ¡Tenga en cuenta lo siguiente!

El interruptor principal «A» controla la alimentación de electricidad a la chimenea. Para utilizar la chimenea, el interruptor debe encontrarse en la posición «ON» (I).

Primer llenado de agua

- Asegúrese de que todas las válvulas estén abiertas y conecte el suministro de agua.
- Conecte la chimenea colocando el interruptor principal en la posición ON.

Encender la chimenea

Pulse el botón  para activar el efecto de llama. Aunque las luces principales se encienden de inmediato, tardará 15 segundos más antes de que se inicie el efecto de llama.

Apagar la chimenea (modo de espera)

Pulse el botón  para poner la chimenea en modo de espera.

7 Mando a distancia

Botones de funciones; véase la fig. 1.1:

- 1 = encendido
- 2 = apagado
- 3 = reducir la llama
- 4 = aumentar la llama
- 5 = calor encendido/apagado
- 6 = ambiente activado/desactivado

El mando a distancia ya está conectado al receptor; por lo tanto, la chimenea está lista para usarla.

Poner las pilas en el mando a distancia

- Desenrosque la tapa de las pilas de la parte trasera (fig. 1.3).
- Introduzca 2 pilas alcalinas AA de 1,5 voltios de larga duración.
- Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Sincronizar el mando a distancia Bluetooth con el receptor

En la caja de control (véase la fig. 1.0):

- Coloque el interruptor principal en la posición «ON» (I).
- Pulse el botón .
- Pulse los botones  y  del mando a distancia al mismo tiempo, hasta que la luz LED empiece a parpadear con una luz azul de forma continua; luego suelte los botones. Una vez establecida la conexión, el indicador LED parpadeará con una luz verde.

Encender la chimenea

Pulse el botón  para activar el efecto de llama. Aunque las luces principales se encienden de inmediato, tardará 15 segundos más antes de que se inicie el efecto de llama.

Apagar la chimenea (modo de espera)

Pulse el botón  para poner la chimenea en modo de espera.

Obtener el efecto de llama deseado

La chimenea siempre se pone en marcha con el valor de llama mínimo.

Pulse los botones  y  para conseguir el efecto de llama deseado.

Conectar y desconectar el calor

Presione el botón  para encender / apagar el calentador.

➤ ¡Tenga en cuenta lo siguiente!

El calor se conecta y desconecta con el valor configurado en la aplicación.
(Menú -> Ajustes -> Imagen de llama -> Control remoto del nivel de calefacción).

Ambiente activado/desactivado

Presione el botón  para habilitar / deshabilitar la configuración del estado de ánimo.

➤ ¡Tenga en cuenta lo siguiente!

Se activará o desactivará el último valor de ambiente configurado en la aplicación Dimplex e-Matrix.

Función de termostato

El mando a distancia también actúa como sensor de temperatura ambiente. Para garantizar el correcto funcionamiento del termostato, mantenga el mando a distancia alejado del calor de la chimenea cuando la calefacción esté encendida.

Evite instalarlo en esquinas y cerca de ventanas, puertas y fuentes de calor; por ejemplo, radiadores de calefacción central.

8 Aplicación Dimplex e-Matrix

Descargue la aplicación Dimplex e-Matrix, disponible para iOS y Android.

Sincronizar la aplicación Dimplex e-Matrix con el módulo ITC

Abra la aplicación y siga las instrucciones que se dan.

9 Datos técnicos

		e-Matrix 1300/400-RGB		e-Matrix 800/500-RGB e-Matrix 800/1600-RGB	
		230 V	240 V	230 V	240 V
Cifras de entrada	Calefacción máxima	2270 W	2470 W	1955 W	2129 W
	Calefacción mínima	1330 W	1450 W	1109 W	1208 W
	Solo llama	463 W	504 W	232 W	253 W
	Modo de espera	32 W	35 W	21 W	23 W
	Pilas del mando a distancia	(2x) 1,5 AA V		(2x) 1,5 AA V	
	Consumo de agua	0,3 L/h		0,15 L/h	
	Presión del agua de entrada	0,5-8 Bar		0,5-8 Bar	
	Conexión de agua	½ or ¾ Inch		½ or ¾ Inch	



Dealer information:

www.dimplexfires.com
Saturnus 8
Postbus 219

service@glendimplex.eu
NL – 8448 CC Heerenveen
NL – 8440 AE Heerenveen