

MANUAL INSTALADOR

Estufa de pellets



| ©2023 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

MITHOS PLUS 12/14 PS - MITHOS PLUS 12/14 UP-
TWIN

SUMARIO

1 SÍMBOLOS DEL MANUAL	3
2 EMBALAJE Y MOVILIZACIÓN	3
2.1 EMBALAJE.....	3
2.2 EXTRACCIÓN DE LA ESTUFA DEL PALÉ.....	3
2.3 MANIPULACIÓN DE LA ESTUFA	4
3 INSTALACIÓN	4
3.1 PREDISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS	4
3.2 COMPONENTES CHIMENEA	4
3.3 CONDUCTOS DE HUMOS (EMPALME DE SALIDA DE HUMOS)	5
3.4 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN INCORRECTA	5
3.5 CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS (CHIMENEA O CONDUCTO ENTUBADO)	6
3.6 SOMBRERETE DE LA CHIMENEA.....	8
3.7 MANUTENCIÓN	8
4 AIRE DE COMBUSTIÓN.....	8
4.1 TOMA DE AIRE.....	8
4.2 TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACIÓN ESTANCA	9
5 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN (DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE SE DEBEN CALCULAR)	10
6 MONTAJE	11
6.1 PREMISA	11
6.2 DISTANCIAS MÍNIMAS	12
6.3 HINTERER ABSTAND MITHOS.....	13
6.4 MATERIAL AISLANTE.....	13
6.5 SITIO OCUPADO	14
6.6 DESMONTAJE/MONTAJE DE LA PUERTA HOGAR...17	17
6.7 EXTRACCIÓN DE LA TAPA Y LOS TAPONES DE FUNDICIÓN (ATENA PLUS 12/14)	18
6.8 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LAS PAREDES LATERALES (---)	18
6.9 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LAS PAREDES LATERALES TRASERAS (ATENA PLUS 12/14)	19
6.10 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LOS PERFILES DE LA MAYÓLICA (ATENA PLUS 12/14)	20
6.11 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LOS PERFILES DE METAL (ATENA PLUS 12/14)	20
6.12 MONTAJE DE LAS MAYÓLICAS (ATENA PLUS)	21
6.13 MONTAJE DEL MARCO DE METAL (MITHOS)	21
6.14 MONTAJE DEL MARCO DE PIEDRA SERPENTINA (MITHOS)	22
6.15 EXTRACCIÓN DE LAS PAREDES LATERALES (MITHOS PLUS 12/14).....	25
6.16 DESCARGA DE HUMOS POSTERIOR O SUPERIOR...25	25
6.17 MONTAJE DEL KIT DEL TUBO CONCÉNTRICO (ATENA -)	26
6.18 CANALIZACIÓN DEL AIRE CALIENTE (ATENA -)	27
6.19 UTILIZACIÓN DE LA ESTUFA SIN CANALIZACIÓN (ATENA)	29
6.20 CANALIZACIÓN DEL AIRE CALIENTE (MITHOS)	30
6.21 CONEXIÓN ELÉCTRICA	33
6.22 CALIBRACIÓN DE LA ESTUFA Y MEDICIÓN DE LA DEPRESIÓN	33
6.23 CONEXIÓN A TERMOSTATO EXTERNO	34
7 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO.....	35
7.1 PREMISA	35
7.2 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE HUMOS.....	35
7.3 LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS	36
7.4 LIMPIEZA DEL PASO DE HUMOS.....	36
7.5 LIMPIEZA DEL ASPIRADORA DE HUMOS	37
7.6 LIMPIEZA VENTILADOR AMBIENTE.....	38
8 EN CASO DE ANOMALIAS	38
8.1 RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS	38
9 DATOS TÉCNICOS	41
9.1 INFORMACIÓN PARA LAS REPARACIONES	41
10 CARACTERÍSTICAS	42

1 SÍMBOLOS DEL MANUAL

	USUARIO
	TÉCNICO AUTORIZADO (que se refiere EXCLUSIVAMENTE al Fabricante de la estufa o al Técnico Autorizado del Servicio de asistencia técnica aprobado por el Fabricante de la estufa)
	DESHOLLINADOR ESPECIALIZADO
	ATENCIÓN: LEER ATENTAMENTE LA NOTA
	ATENCIÓN: POSIBILIDAD DE PELIGRO O DE DAÑO IRREVERSIBLE

- Los símbolos gráficos indican a quien se refiere el asunto tratado en el párrafo (entre el Usuario y/o el Técnico Autorizado y/o el Desholinador especializado).
- Los símbolos de ATENCIÓN significan que hay una nota importante.

2 EMBALAJE Y MOVILIZACIÓN

2.1 EMBALAJE

- El embalaje está constituido por cajas de cartón reciclabl e según las normas RESY, piezas reciclabl es en poliestireno expandido, pallet de leña.
- Todos los materiales de embalaje pueden ser reutilizados para usos similares o eliminables como residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos según las normas vigentes.
- Después que el embalaje ha sido quitado hay que comprobar la integridad del producto.

2.2 EXTRACCIÓN DE LA ESTUFA DEL PALÉ

Siga estos pasos:

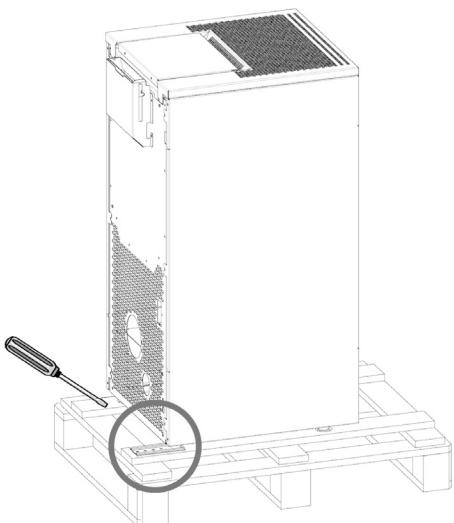


Fig. 1 - Extracción de las abrazaderas

- Quite las abrazaderas que bloquean los pies de la estufa (véase Fig. 1). Después, quite la estufa del palé.

2.3 MANIPULACIÓN DE LA ESTUFA

Tanto en caso de estufa con embalaje como en caso de estufa sacada de su embalaje, es necesario seguir las siguientes instrucciones para la manipulación y el transporte de la estufa desde el mismo lugar donde ha sido comprada hasta donde tiene que ser instalada y por cualquier otro desplazamiento.

- Mover la estufa con medios apropiados y poniendo atención a las normas vigentes en materia de seguridad;
- No volcar la estufa de lado sino mantenerla en posición vertical o según las disposiciones del fabricante.
- Si la estufa está constituida por componentes en cerámica, piedra, vidrio o materiales delicados, hay que mover todo con el máximo cuidado.

3 INSTALACIÓN

3.1 PREDISPOSICIONES PARA EL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS

El sistema de evacuación de los productos de la combustión es un elemento de especial importancia para el buen funcionamiento del aparato y debe estar correctamente dimensionado según la EN 13384-1.

Su realización/adecuación/comprobación siempre la ejecuta un operador habilitado según las disposiciones de ley y debe respetar las normativas vigentes en el país donde se instale el aparato.

El Fabricante se exime de cualquier responsabilidad sobre el funcionamiento anómalo derivado de un sistema de evacuación de humos mal calculado y que no cumple con la normativa.

3.2 COMPONENTES CHIMENEA

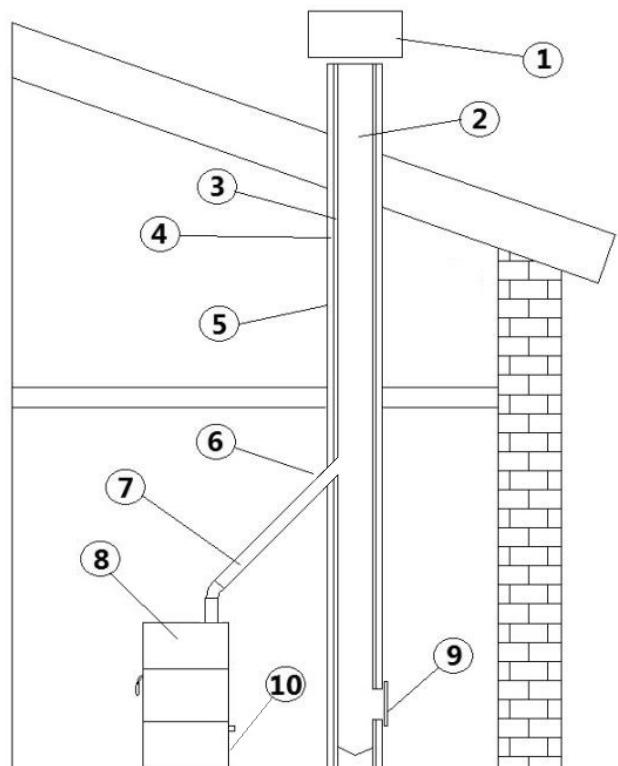


Fig. 2 - Componentes chimenea

LEGENDA	Fig. 2
1	Extremo de chimenea o sombrero (gorrete, terminal, final)
2	Trayecto de los humos
3	Chimenea (conducto vertical y a cubierta)
4	Aislante térmico
5	Pared externa
6	Empalme a la chimenea
7	Tubo de conexión de humos (Racor de conexión, tubos de conexión, etc)
8	Aparato a pellet (Estufa, insertable, caldera, etc)
9	Puerta de inspección / limpieza
10	Unión a T con registro de inspección

3.3 CONDUCTOS DE HUMOS (EMPALME DE SALIDA DE HUMOS)

El canal de humos es la tubería que conecta el aparato al conducto de evacuación de humos. Este empalme de salida de humos, en particular, debe cumplir con las siguientes disposiciones:

El conducto de conexión es la parte de la tubería que nos une el aparato a pellet con la chimenea. En ningún caso este tramo de tubería sustituye a la chimenea ni debe ser utilizado como tal.

Esta parte de la instalación se rige por unas normas básicas:

- E. Es necesario utilizar siempre tubos y racores con juntas de silicona adecuadas que garanticen la hermeticidad del conducto. Está prohibido el uso de tubos metálicos flexibles, de fibrocemento o de aluminio.
- F. El tramo vertical mínimo desde la salida de la estufa al primer cambio de dirección deberá ser de al menos 1,5 m.
- G. Todos los tramos del conducto de humos deben ser inspeccionables y extraíbles para permitir su limpieza interna periódica (racor en forma de T con inspección). Todos los cambios de dirección de 90° del canal de descarga de humos deben estar preferiblemente provistos de racores con forma de "T" que ofrezcan la posibilidad de ser inspeccionados.
- H. No se permitirá más de 3 codos de 90° en el recorrido de tubo de descarga de humos.
- I. Para la conexión del tubo de descarga de humos a la chimenea no deben emplearse más de 2 m horizontales efectivos salvo supervisión y permiso del fabricante.
- J. No se debe superar la longitud de tubería que se establezca en la tabla inferior según se utilice tubería con ø 80 mm ó con ø 100 mm, superar esta longitud es peligroso, anulará la garantía.
- K. Está prohibido conectar más de un aparato de cualquier tipo (estufas a leña, campanas, calderas, etc...) en el mismo conducto de humos.
- L. El conducto de humos debe guardar mínimo 500 mm de distancia de seguridad con elementos de construcción inflamables o sensibles al calor.
- M. La conexión con el conducto de chimenea nunca puede sustituir a la chimenea, por lo que siempre deberemos tener chimenea en nuestra instalación.

TIPO DE IMPLANTACIÓN	TUBO Ø80 mm	TUBO Ø100 mm
Longitud mínima vertical	1,5 mt	2 mt
Longitud máxima (con 1 enlace)	6,5 mt	10 mt
Longitud máxima (con 3 enlaces)	4,5 mt	8 mt
Número máximo de enlaces	3	3
Tramo horizontal (inclinación mínima 3%)	2 mt	2 mt
Instalación a altitud superior de 1200 metros	NO PERMITIDO	OBLIGATORIO

3.4 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN INCORRECTA

Las salidas horizontales a fachada o "ventouse" además de peligrosas son ilegales según el RITE y están desaconsejadas y prohibidas según las prescripciones técnicas de instalación.

Son causa común de graves problemas de funcionamiento, fallo prematuro de componentes de la estufa, situaciones de riesgo y generan una probabilidad de sufrir cualquier tipo de incidencia superior al 80% dentro de los 2 años de garantía.

Por ello se declina cualquier responsabilidad ante problemas derivados de ellas y la instalación en esas condiciones anula directamente la garantía del producto. Ejemplos de estas instalaciones prohibidas:

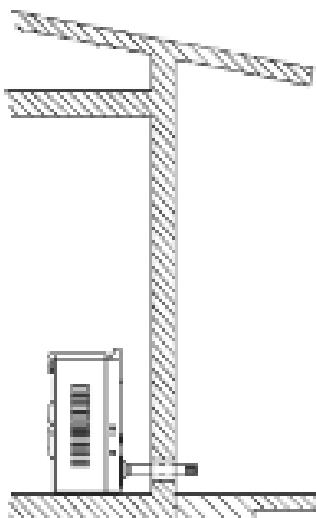


Fig. 3 - Evacuación directa o salida "Ventouse" compuesta de 50/70 cm sin codos y sombrerete anti viento (desaconsejado y prohibido)

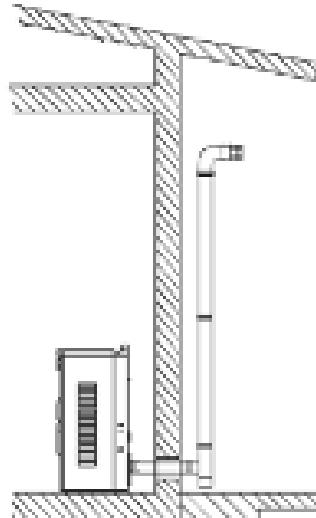


Fig. 4 - Salida "Ventouse" con codos y algunos metros de tubo más salida de techo (desaconsejado y prohibido)

3.5 CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS (CHIMENEA O CONDUCTO ENTUBADO)

La chimenea es la parte de tubería vertical y a cubierta que genera una depresión de al menos 10 Pa sobre el tubo de conexión. Además es elemento fundamental para el correcto funcionamiento de un aparato a pellet, una correcta instalación de este elemento evita mas del 50% de las potenciales averías que se puedan presentar.

Para una correcta instalación de una chimenea debemos seguir unas sencillas reglas:

- N. Las dimensiones internas de la chimenea de humos no deben sobrepasar 20 cm de diámetro aunque el máximo recomendado es 18 cm de diámetro.
- O. La dimensión de la sección de tubería debe ser:
 - **mínimo Ø100 mm**
 - **máximo recomendado Ø180 mm**
- P. Tiene que tener un curso vertical sin estrangulamientos, ser realizada con materiales estancos a humos e impermeables al agua de condensación, térmicamente aislados e idóneos para permanecer en el tiempo con las cargas mecánicas y térmicas normales.
- Q. Colocar en la base de la chimenea un dispositivo de inspección que permita efectuar controles periódicos y las operaciones de limpieza que deben realizarse periódicamente. Este dispositivo puede ser una Te de registro y la periodicidad dependerá de la calidad del combustible y el tipo de instalación pudiendo variar entre un vez cada cuatro meses y una vez al año.
- R. En caso de tubería exterior, debe utilizarse sólo tubos aislados (doble pared) de acero inoxidable lisos internamente fijados a la pared. (no está admitido el uso de tubos inox flexibles).
- S. En casos en los que la trama de tubería discurre por el interior pero tengamos muchos metros verticales se deberá prever el uso de tubería aislada al menos en los últimos metros para evitar el enfriamiento de los humos y en consecuencia la generación de condensados.
- T. Cuando la tubería discurre por el interior de una chimenea de obra ya construida se considerará esta como tubería exterior y en consecuencia deberá ser de doble pared aislada.
- U. La altura vertical mínima desde la salida de humos de la estufa hasta la salida de gases deberá ser al menos de 3,5 metros.
- V. Como norma general la chimenea contará con una altura vertical mínima después del tramo horizontal de conexión de humos de 3,5m.
- W. La chimenea no debe contener desviaciones superiores a 45º y en caso de producirse estas se le restará 0,5 m, por cada codo de 45º utilizado, de la longitud vertical real para calcular la longitud vertical efectiva.
- X. La chimenea tiene que ser apartada de materiales combustibles o fácilmente inflamables por medio de una cámara de aire o materiales aislantes. Verifique la distancia indicada por el fabricante de la chimenea.
- Y. No se pueden instalar aspiradores auxiliares ni a lo largo de la chimenea ni sobre el extremo de la misma.
- Z. La sección interna del conducto de chimenea puede ser redonda (preferiblemente) o cuadrada con los lados conectados con radio mínimo 20 mm.
- AA. Hacer revisar la eficiencia de la chimenea por un fumista experto y, si fuese necesario, entubar el conducto de evacuación de humos con material conforme a las normas vigentes.
- BB. La evacuación de los productos de la combustión debe efectuarse por el techo.
- AC. El conducto de evacuación de humos debe disponer del marcado CE según la norma EN 1443.
- AD. La salida de humos sobresaldrá mínimo 50cm por encima del punto más alto del tejado.
- AE. Siempre se deben respetar las normas del país donde se ha de instalar el producto, por ej. en España RITE.



Se recomienda comprobar en los datos de la placa del conducto de evacuación de humos, las distancias de seguridad que deben respetarse cuando hay presencia de materiales combustibles y, si es necesario, el tipo de material aislante que se debe usar.

Está prohibido conectar la estufa a un conducto de evacuación de humos colectivo o a uno compartido con otros aparatos de combustión o con descargas de campanas.

Está prohibido usar la descarga directa hacia la pared o hacia espacios cerrados, o a cualquier otra forma de descarga no prevista por la normativa vigente en el país de instalación.

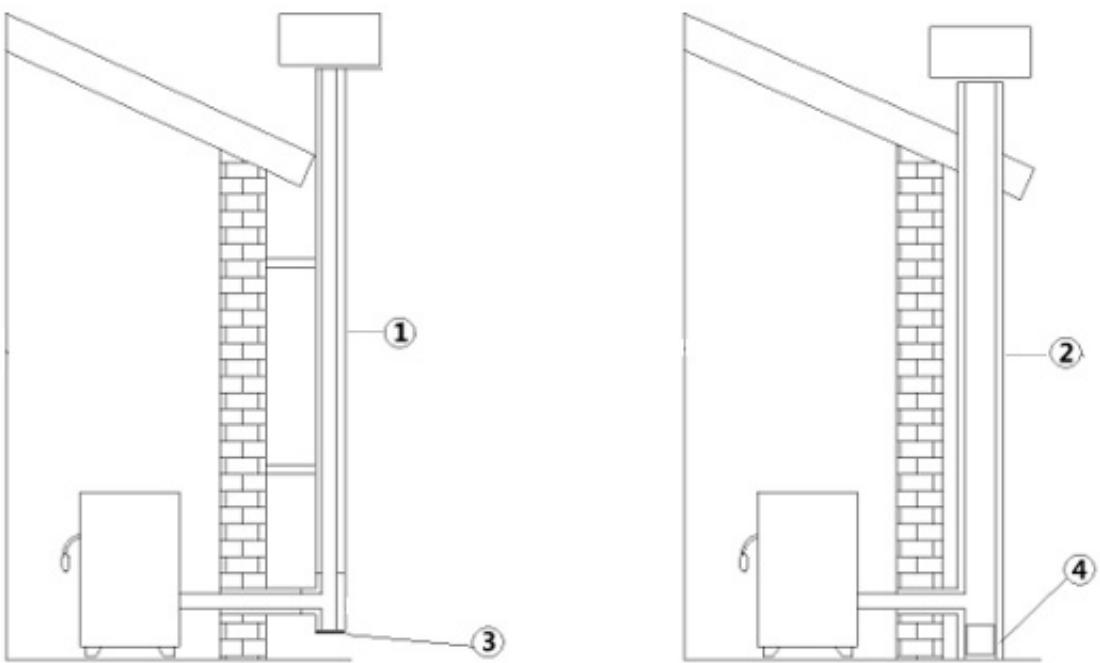


Fig. 5 - Conducto de chimenea

LEGENDA Fig. 5

1	Conducto de chimenea con tubos inox aislados
2	Conducto de chimenea en chimenea existente
3	Tapón de inspección
4	Puerta de inspección
5	$\geq 3,5 \text{ mt}$

- La chimenea debe estar equipada con CE según la norma EN 1443. Adjuntamos un ejemplo de placa:



Fig. 6 - Ejemplo de placa

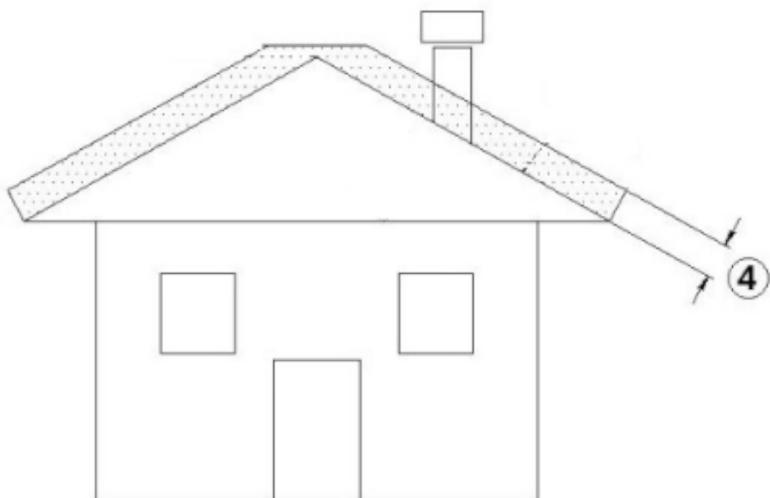


Fig. 7 - Zona de reflujo

3.6 SOMBRERETE DE LA CHIMNEA

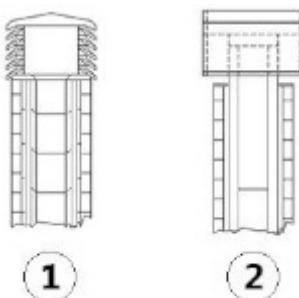


Fig. 8 - Extremos de chimenea antiviento

El sombrero o extremo de chimenea tiene una función importante para un buen funcionamiento del aparato calefactor, para una correcta elección del sombrero este debe cumplir los siguientes requisitos:

- AF. Tener una sección interna equivalente a aquella de la tubería de humos (no mas grande ni mas pequeña!!).
- AG. Tener una sección de salida no menor del doble de la sección interna de la tubería de humos.
- AH. Estar construido de modo que se impida la entrada en la tubería de lluvia, nieve o cualquier cuerpo extraño.
- AI. Estar posicionado de modo que garantize una adecuada dispersión del humo y salir fuera de la zona de reflujo para evitar contra-presiones.
- AJ. Está terminantemente prohibido utilizar una red o malla anti pájaros en la extremidad del tubo de descarga puesto que podría provocar un funcionamiento anómalo de la estufa.
- AK. Controlar rigurosamente que haya sido instalada una cumbre o sombrero anti viento **Fig. 8** según las normas vigentes. Del terminal, cumbre o sombreo adecuado dependerá en gran medida la correcta evacuación de los humos y previene muchos problemas de instalación.

3.7 MANUTENCIÓN

- Los conductos de evacuación de humos (conducto de humos + conducto de humos + sombrerete de la chimenea) deben ser siempre limpiados, deshollinados y revisados por un deshollinador experto, de conformidad con la normativa local, con las indicaciones del fabricante de la chimenea y con las directivas de su compañía de seguros..
- En caso de duda, aplique siempre la normativa más restrictiva.
- Haga que un deshollinador experimentado revise y limpie la chimenea y el deshollinador al menos una vez al año. El deshollinador debe emitir una declaración escrita de que el sistema es seguro.
- La falta de limpieza pone en peligro la seguridad.

4 AIRE DE COMBUSTIÓN

4.1 TOMA DE AIRE

Es obligatorio disponer de una toma de aire externa adecuada que permita la aportación de aire comburente necesaria para el funcionamiento correcto del aparato. El aporte del aire entre el exterior y el local de instalación puede producirse con una toma del aire libre, o bien, canalizando el aire directamente al exterior (***) .

La toma de aire libre debe:

- realizarse a una altura cercana al suelo en cualquier caso, no superior a la altura del aparato;
- estar protegida siempre con una rejilla externa y de forma que no se obstruya con ningún objeto;
- tener una superficie libre total mínima de 80 cm² (al neto de la rejilla);

La presencia de otros dispositivos aspirantes en el mismo local o en habitaciones comunicantes de la misma unidad de vivienda (por ejemplo: vmc, ventilador eléctrico para la extracción del aire viciado, campana de cocina, otras estufas, etc.) puede poner en depresión el ambiente. En ese caso, excluyendo las instalaciones estancas, es necesario comprobar que, con todos los equipos encendidos, el local de instalación no se ponga en depresión con más de 4 Pa con respecto al exterior. Si es necesario, aumente la sección de entrada de la toma de aire.

Se puede canalizar al exterior el aire necesario para la combustión, conectando la toma de aire exterior directamente a la entrada del aire comburente, que normalmente está situada en la parte trasera del aparato.

La toma de aire exterior canalizada debe:

- realizarse a una cota cercana al suelo y nunca superior a la altura del aparato
- protegerse con una rejilla que garantice una superficie neta igual a la sección del conducto de canalización y realizarse de tal forma que no pueda ser obstruida por ningún objeto.

- La toma de aire puede realizarse directamente en una pared del local de instalación que se comunique con el exterior, o bien indirectamente en los locales contiguos y comunicados de forma permanente con el de instalación, de acuerdo con cuanto establecen las normativas vigentes.

El conducto de canalización debe tener las siguientes dimensiones (cada curva de 90° equivale a un metro lineal):

*(*** En caso de canalización del aire comburente en productos no estancos, compruebe siempre que el local de instalación no se ponga en depresión con más de 4 Pa con respecto al exterior, de lo contrario, prepare una toma de aire adicional en el ambiente.*

Por debajo de 15 kW:

Diámetro del conducto de aire	Longitud máxima (conducto liso)	Longitud máxima (conducto corrugado)
50 mm	2 m	1 m
60 mm	3 m	2 m
80 mm	7 m	4 m
100 mm	12 m	9 m

Por encima de 15 kW:

Diámetro del conducto de aire	Longitud máxima (conducto liso)	Longitud máxima (conducto corrugado)
50 mm	-	-
60 mm	1 m	-
80 mm	3 m	1 m
100 mm	7 m	4 m

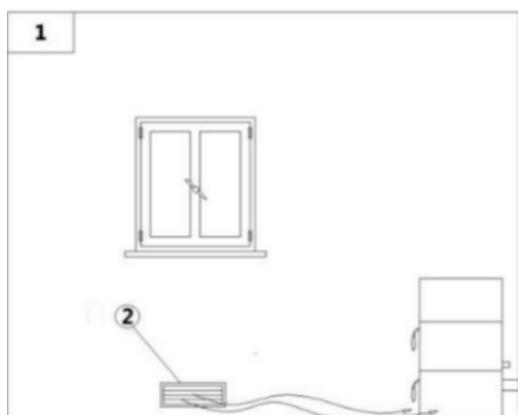


Fig. 9 - Afluencia del aire directa

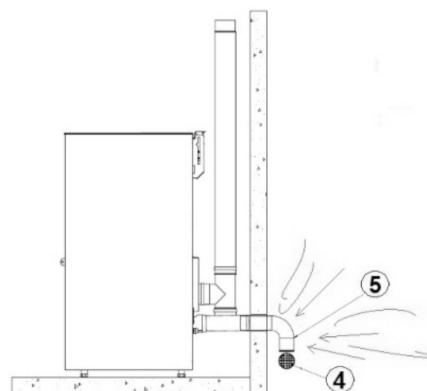


Fig. 10 - Toma de aire en caso de instalación estanca

LEYENDA	Fig. 9 Fig. 10
1	Lugar a ventilar
2	Toma de aire externa
4	Rejilla de protección
5	La entrada a la curva se gira hacia abajo

4.2 TOMA DE AIRE COMBURENTE EN CASO DE INSTALACIÓN ESTANCA

Procedimiento de conexión a la estufa en cámara estanca con sistema concéntrico:



Fig. 11 - Fase 1

- Conectar el tubo de toma del aire al tubo del aire comburente de la estufa y apretar todo con una abrazadera (véase Fig. 11).

5 EJEMPLOS DE INSTALACIÓN (DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE SE DEBEN CALCULAR)

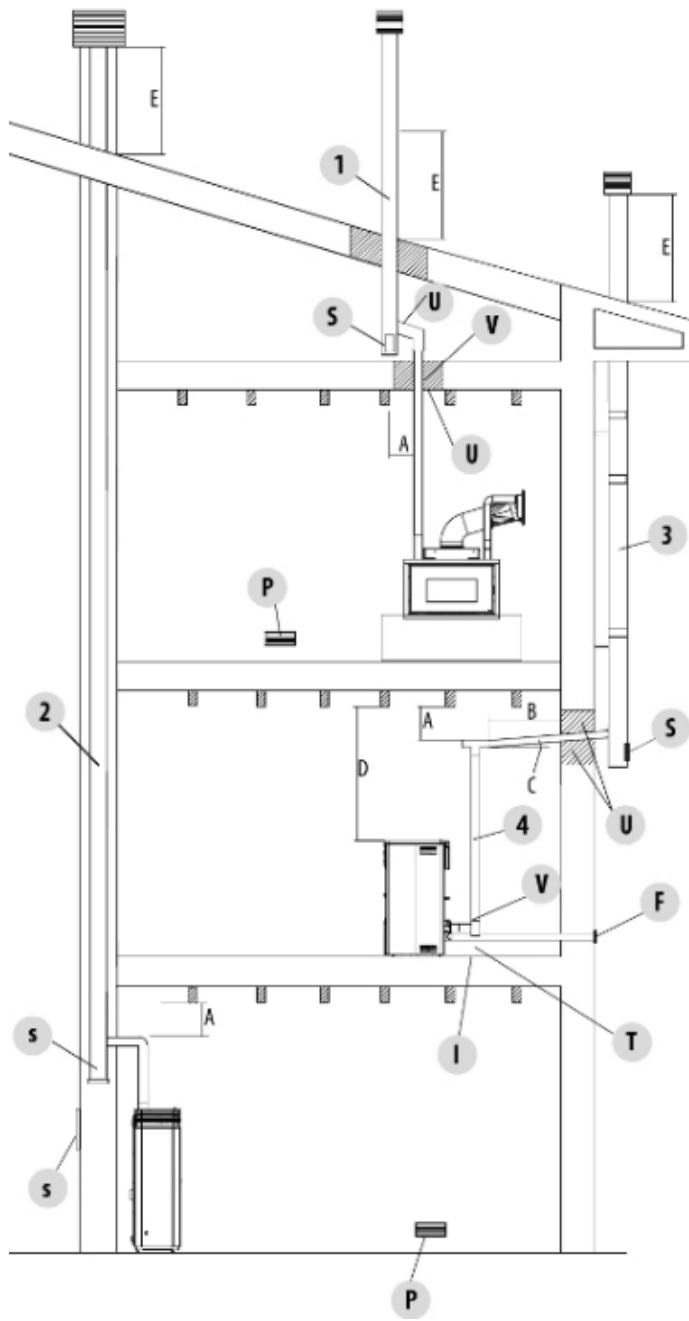


Fig. 12 - Sistema de evacuación de humos

1. Instalación de un conducto de evacuación de humos con orificio para el paso del tubo aumentado con: un mínimo de 100 mm alrededor del tubo, si está en contacto con partes no inflamables como cemento, ladrillos, etc., o bien, un mínimo de 300 mm alrededor del tubo (o según se indica en los datos de la placa), si está en contacto con partes inflamables como madera, etc. En ambos casos, es conveniente colocar un aislante adecuado entre el conducto de evacuación de humos y el forjado. Le recomendamos comprobar y respetar los datos de la placa del conducto de evacuación de humos y, en particular, las distancias de seguridad con respecto a los materiales combustibles.

Las reglas mencionadas anteriormente también son válidas para orificios realizados en paredes.

2. Conducto de evacuación de humos viejo, entubado con una compuerta exterior para permitir la limpieza de la chimenea.

3. Conducto de evacuación de humos exterior realizado exclusivamente con tubos de acero inoxidable aislados, es decir, con doble pared: todo ello deberá estar perfectamente fijado a la pared. Con sombrerete de chimenea antiviento.

4. Sistema de canalización mediante empalmes en T que facilita la limpieza sin tener que desmontar los tubos.

LEYENDA**Fig. 12**

U	Aislante
V	Eventual aumento de diámetro
I	Tapón de inspección
S	Compuerta de inspección
P	Toma de aire
T	Empalme en T con tapón de inspección
A	Distancia del material combustible (placa del canal de humos)
B	Máximo 4 m
C	Mínimo 3° inclinación
D	Distancia de material combustible (placa del aparato)
E	Zona de reflujo
F	Canalización de aire



Las indicaciones incluidas en este capítulo se refieren explícitamente a la normativa italiana de instalación UNI 10683. En cualquier caso, respete siempre las normativas vigentes en el país de instalación.

6 MONTAJE

6.1 PREMISA

La instalación de la instalación térmica (generador + aporte de aire comburente + sistema de evacuación de los productos de la combustión + eventual instalación hidráulica/aeráulica) debe efectuarse cumpliendo con las leyes y normas vigentes (*) y debe ser ejecutada por un técnico habilitado, que deberá entregar una declaración de conformidad del sistema al responsable de la instalación y que se asumirá toda la responsabilidad relativa a la instalación final y al consiguiente buen funcionamiento del producto.

La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de instalaciones no conformes a las leyes vigentes y uso inadecuado del aparato.

En especial, deberá asegurarse de que:

- El ambiente sea idóneo a la instalación del aparato (capacidad de carga del suelo, presencia o posibilidad de realizar una instalación eléctrica/hidráulica/aeráulica adecuada cuando esté previsto, volumetría compatible con las características del aparato, etc.).
- El equipo esté conectado a un sistema de evacuación de los humos dimensionado correctamente según la EN 13384-1, que sea resistente al fuego del hollín y que respete las distancias exigidas para los materiales combustibles, que figura en los datos de la placa.
- Haya un aporte adecuado de aire comburente al servicio del aparato.
- Otros equipos de combustión o dispositivos de aspiración instalados no pongan en depresión el local donde está instalado el producto, con más de 4 Pa con respecto al exterior (solo para instalaciones estancas se permite un máximo de 15 Pa de depresión ambiente).

(*) La norma nacional de referencia para la instalación de los equipos domésticos es la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

Se exige respetar las distancias de seguridad del equipo con respecto a los materiales combustibles, para evitar graves daños a la salud de las personas y a la integridad de la vivienda.

La instalación del aparato debe garantizar un fácil acceso para el mantenimiento del mismo, de los canales de humos y de la chimenea.

Mantenga siempre una distancia y una protección adecuadas a fin de evitar que el producto entre en contacto con el agua.

Se prohíbe la instalación de la estufa en locales con peligro de incendio.

Excepto en las instalaciones estancas, además queda prohibido que existan en el mismo local o en locales anexos, aparatos con combustible líquido que funcionan sin interrupción o de forma discontinua, que toman el aire comburente del local en el que están instalados, o aparatos a gas de tipo B, destinados a calentar con o sin producción de agua caliente sanitaria.



Por instalación estanca se entiende que el producto está certificado como estanco y que su instalación (canalización de aire comburente y conexión a la chimenea) se realiza con sistema hermético respetando el ambiente de instalación.

Una instalación estanca no consume el oxígeno de la habitación, ya que recoge todo el aire del ambiente exterior (si está debidamente canalizado) y permite instalar el producto en el interior de todas las casas que requieren un elevado grado de aislamiento, como las "casas pasivas" o "de alta eficiencia energética". Gracias a esta tecnología, no existe ningún riesgo de emisiones de humo en la habitación y no son necesarias las tomas de aire libres ni consiguientemente las rejillas de ventilación.

Como consecuencia, no habrá más flujos de aire frío en la habitación, haciéndola más confortable y aumentando la eficiencia general de la instalación. La estufa estanca en una instalación estanca es compatible con la presencia de ventilación forzada o con locales que pueden entrar en depresión con respecto al exterior.

6.2 DISTANCIAS MÍNIMAS

Respete las distancias de objetos inflamables (sofás, muebles, revestimientos de madera, etc.) tal como se especifica en el esquema de abajo. En caso de presencia de objetos que se consideren especialmente sensibles al calor, como muebles, cortinas, sofás, aumente la distancia de estos con respecto a la estufa de forma preventiva, para evitar posibles deterioros debidos al calor que produce.

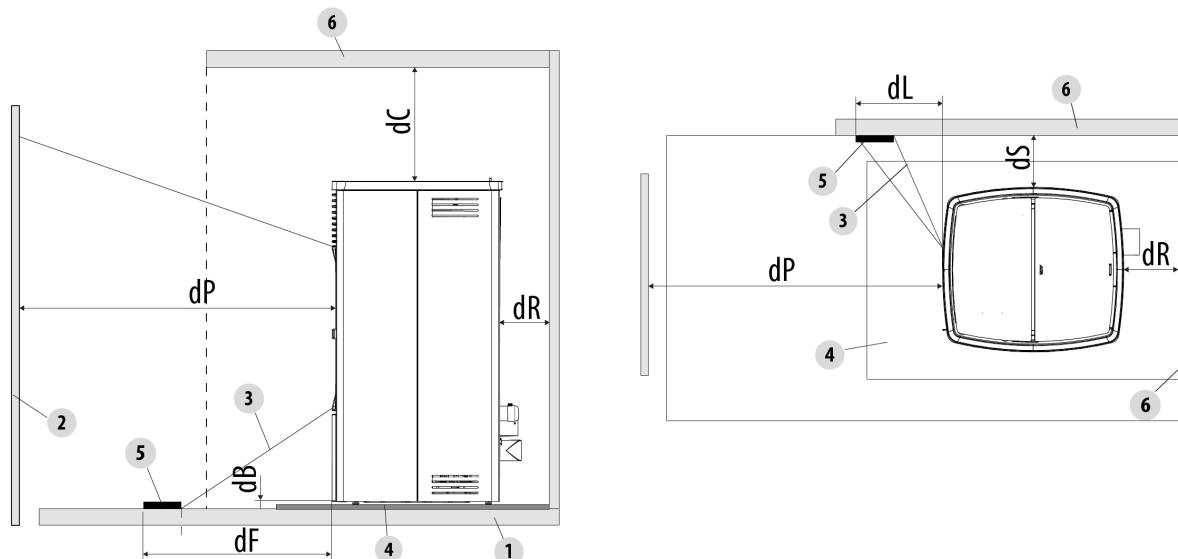


Fig. 13 - Distancias de seguridad con respecto a material combustible (mm)

LEGENDA	Fig. 13
dR (distancia de parte posterior)	200 mm
dS (distancia lateral)	300 mm
dB (distancia inferior)	0 mm
dC (distancia superior)	750 mm
dP (irradiación frontal)	1000 mm
dF (irradiación al suelo)	1000 mm
dL (irradiación lateral)	1000 mm
1	SUELO
2	MATERIAL COMBUSTIBLE FRONTAL
3	ZONA SOMETIDA A IRRADIACIÓN
4	SUPERFICIE PROTEGE-SUELO
5	SUPERFICIE IRRADIADA QUE SE DEBE PROTEGER
6	SUPERFICIE COMBUSTIBLE POSTERIOR/ LATERAL/SUPERIOR

Si el suelo es de material combustible, utilice una protección de material incombustible (acero, cristal...) que proteja también la parte delantera contra las posibles caídas de combustibles durante las operaciones de limpieza.



En presencia de suelo de material combustible monte siempre una superficie protege-suelo.

Instale la estufa separada de eventuales paredes o superficies no combustibles, respetando una circulación de aire mínima de **200 mm** (posterior) y **300 mm** (lateral) que permita una eficaz aireación del aparato y una buena distribución del calor en el ambiente.

Garantice siempre una distancia adecuada para que se pueda acceder fácilmente durante la limpieza y el mantenimiento extraordinario. Si no es posible, debe permitirse que haya una distancia con respecto a las paredes o a obstáculos adyacentes al producto. Esta operación (*) debe realizarla un técnico habilitado para desconectar los conductos de evacuación de los productos de la combustión y su restablecimiento posterior.

Para los generadores conectados a la instalación hidráulica debe prepararse una conexión entre la instalación en sí y el producto, que permita que en la fase de mantenimiento extraordinario efectuado por un técnico habilitado, sea posible desplazar el generador 1 de 50 cm con respecto a la pared, por lo menos, sin vaciar la instalación (por ejemplo, usando una doble compuerta de corte o una conexión flexible adecuada).

(*) La norma nacional de referencia para la instalación de los equipos domésticos es la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES)

Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

6.3 HINTERER ABSTAND MITHOS



*La distancia trasera (**dR**) respecto al material combustible se puede reducir a 30 mm intercalando un panel aislante (ver capítulo siguiente).*

6.4 MATERIAL AISLANTE

Si se usa material aislante, debe tener las siguientes características técnicas:

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Espesor del material	40 mm
Temperatura de clasificación	1000 °C
Densidad	245 kg/m ³
Retiro a temperatura de referencia (12 h)	1,3 % /1000 °C
Resistencia a la compresión en frío	1,4 MPa
Resistencia de flexión	0,5 MPa
Coeficiente de expansión térmica	5,4x10-6 m/mK
Calor específico	1,03 Kj/kgK
Conductividad térmica a temperatura media	200 °C 0,07 W/mK
	400 °C 0,10 W/mK
	600 °C 0,14 W/mK
	800 °C 0,17 W/mK

6.5 SITIO OCUPADO

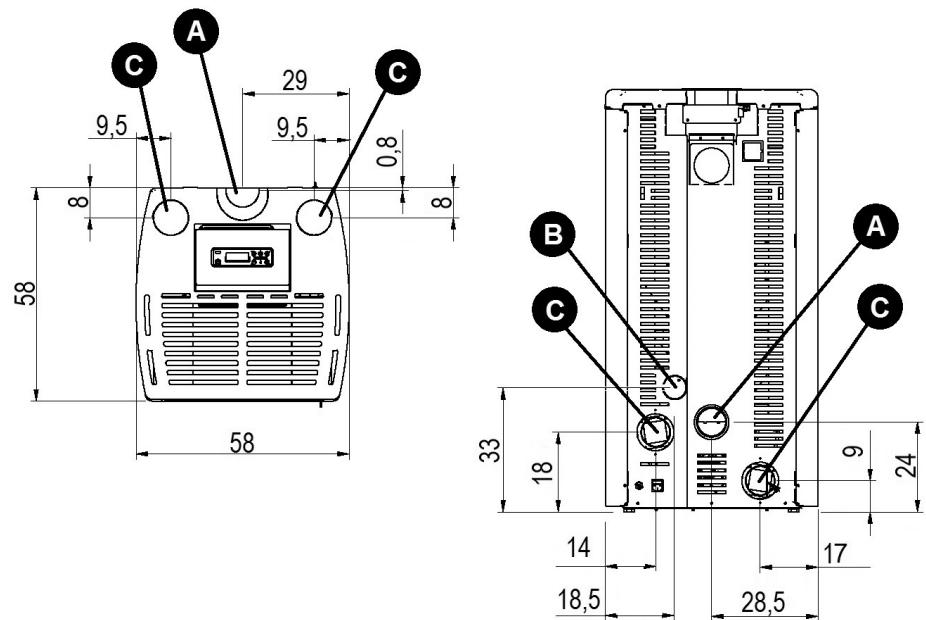
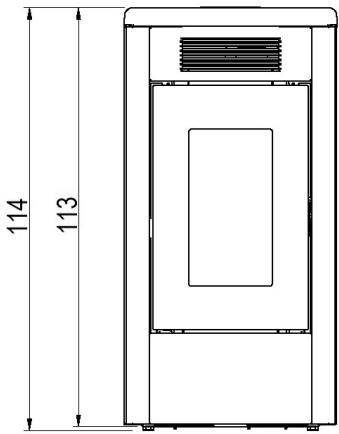


Fig. 14 - Dimensiones generales: Atena Plus 12/14

LEYENDA Fig. 14

	Fig. 14
A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.6 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

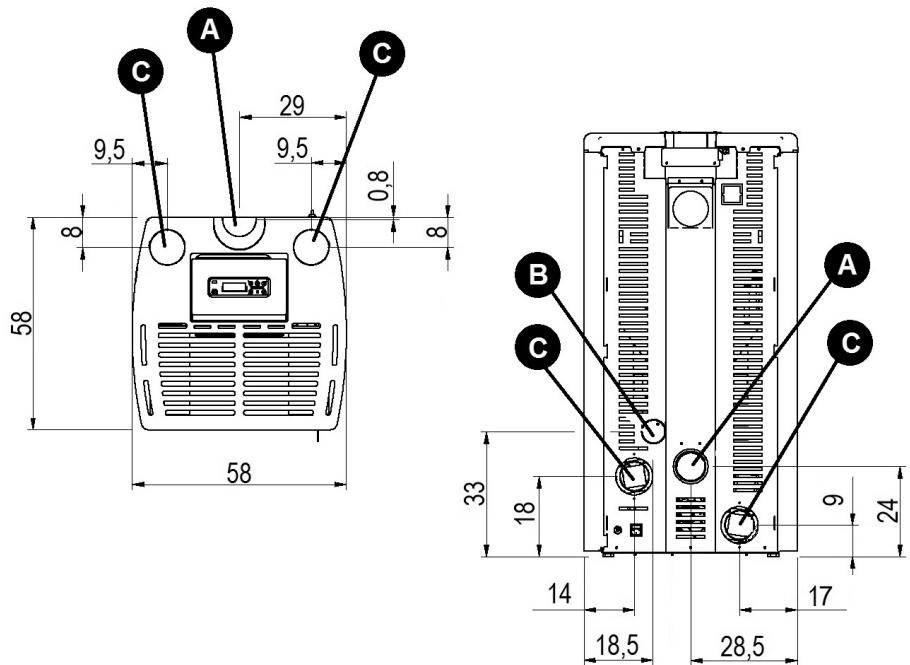
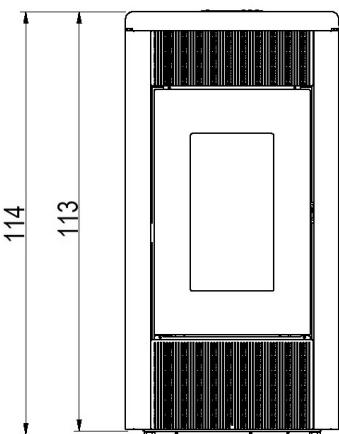


Fig. 15 - Dimensiones generales: --

LEYENDA Fig. 15

	Fig. 15
A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.6 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

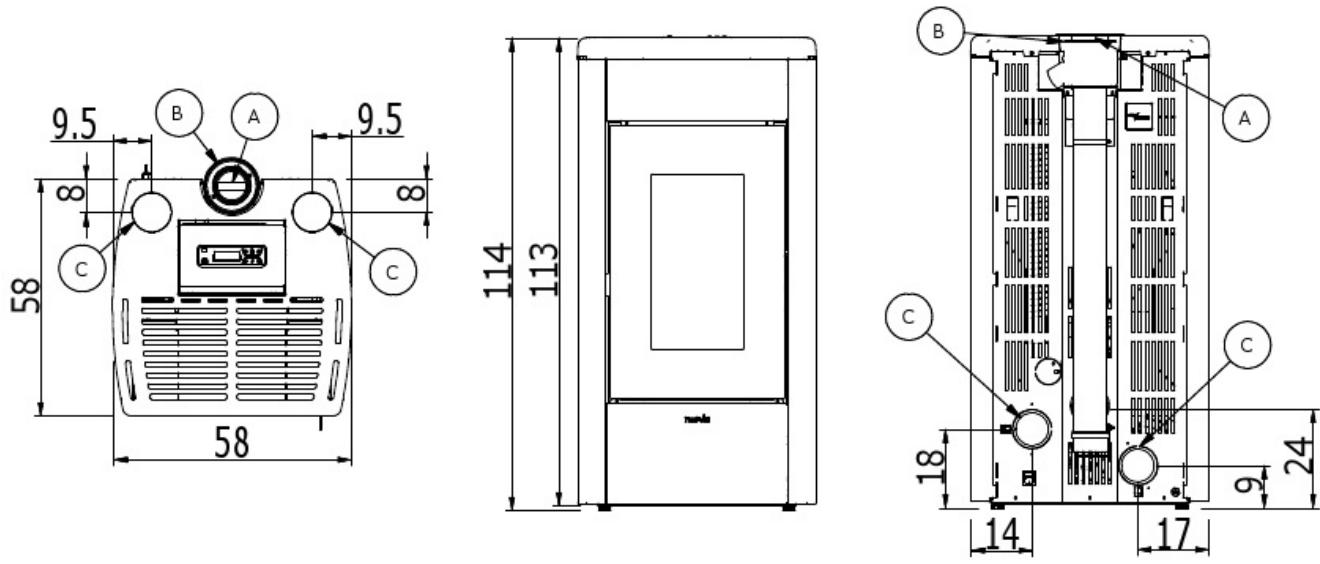


Fig. 16 ---

LEYENDA Fig. 16

A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.130 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

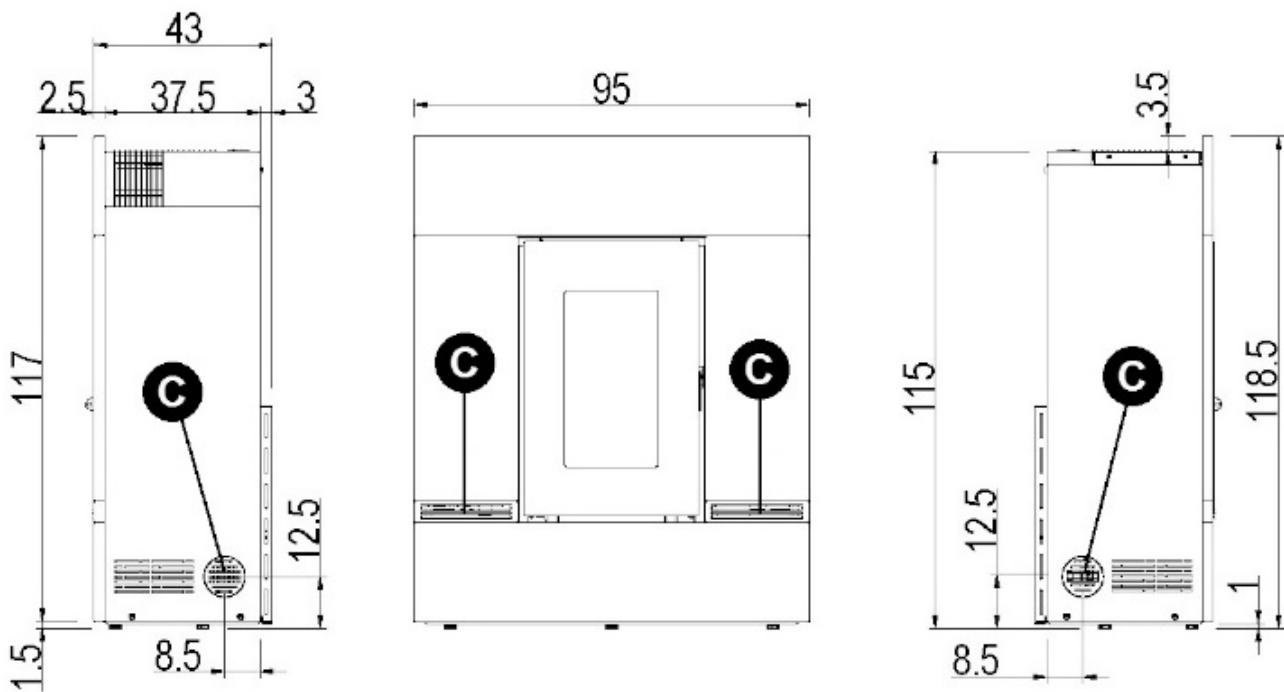


Fig. 17 - Dimensiones generales: Mithos Plus 12/14 UP-TWIN

LEYENDA Fig. 17

A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.130 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

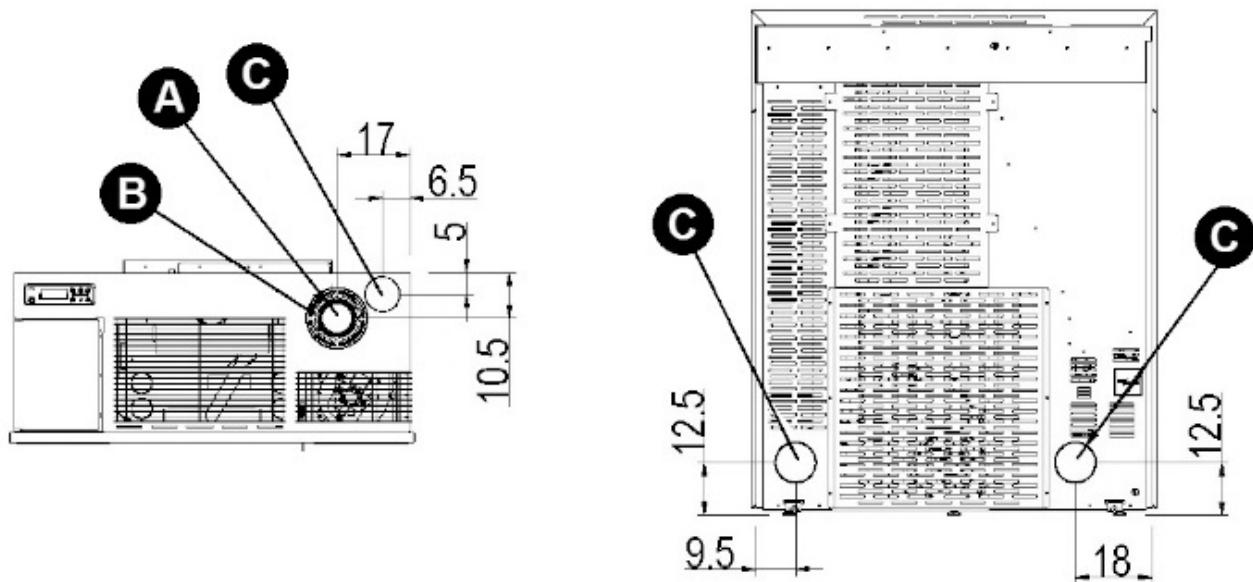


Fig. 18 - Dimensiones generales: Mithos Plus 12/14 UP-TWIN

LEYENDA *Fig. 18*

A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.130 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

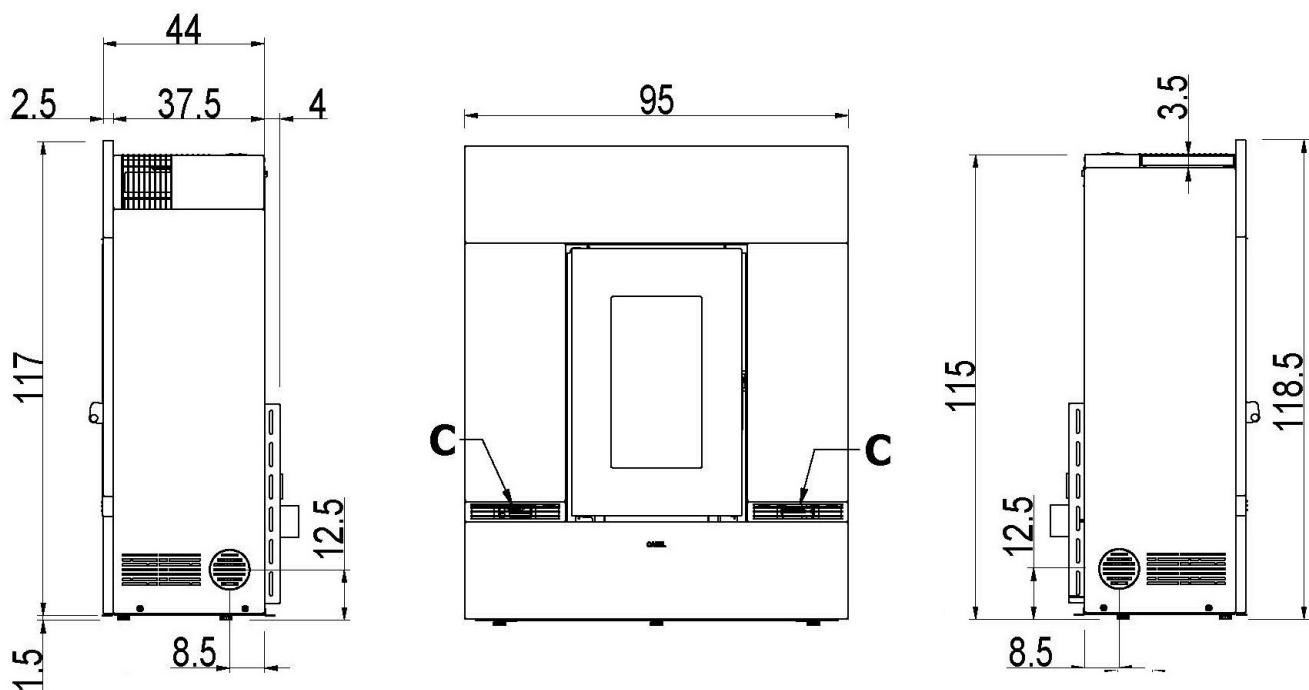


Fig. 19 - Dimensiones generales: Mithos Plus 12/14 PS

LEYENDA *Fig. 19*

A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.6 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

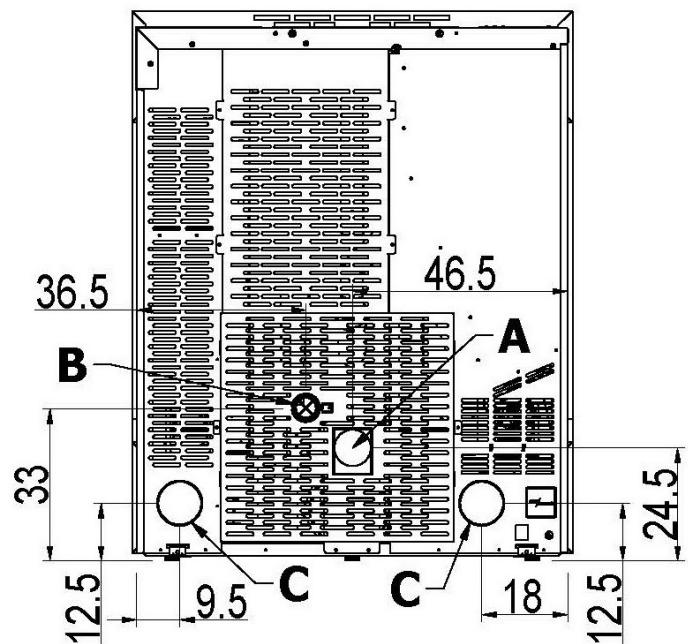
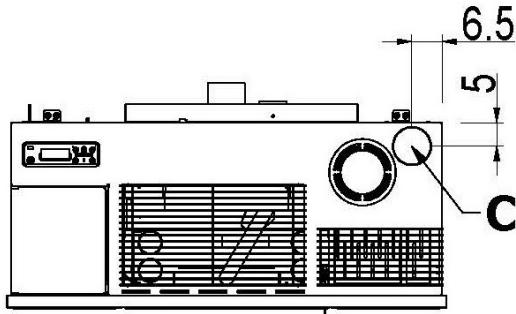


Fig. 20 - Dimensiones generales: Mithos Plus 12/14 PS

LEYENDA	Fig. 20
A	Salida de humos d.8 cm
B	Toma de aire comburente d.6 cm
C	Salida de aire caliente d.8 cm

6.6 DESMONTAJE/MONTAJE DE LA PUERTA HOGAR

DESMONTAJE DE LA PUERTA

Para algunas operaciones (por ejemplo: montaje de las paredes laterales y limpieza) hay que desmontar la puerta hogar. Para desmontar la puerta, proceda de la manera siguiente:

- Abra la puerta.
- Con un destornillador, gire la palanca en el sentido de la flecha (véase Fig. 21).
- Levante la puerta para que los pernos de la misma salgan de la abrazadera de la estructura (ver Fig. 22).
- Apoye la puerta en un lugar seguro hasta la próxima utilización.



Fig. 21 - Extracción de los tornillos



Fig. 22 - Desmontaje de la puerta

MONTAJE DE LA PUERTA

Para montar la puerta, hay que centrar los pernos fijados en la misma con el orificio de la abrazadera que se encuentra en la estructura.

Una vez que haya montado la puerta, levante la palanca con el destornillador para bloquear la puerta.

6.7 EXTRACCIÓN DE LA TAPA Y LOS TAPONES DE FUNDICIÓN (ATENA PLUS 12/14)



ATENCIÓN: la tapa debe levantarse por 2 personas.

Para quitar la tapa de fundición proceda de la manera siguiente:

- Desatornille los 2 tornillos traseros (véase **Fig. 23**).
- Levante la tapa de fundición (véase **Fig. 24**).



Fig. 23 - Quite los tornillos



Fig. 24 - Quite la tapa

Para quitar los tapones de fundición proceda de la manera siguiente:

- Empuje por un lado del tapón y quitelo (véase **Fig. 25**).



Fig. 25 - Retire la tapa

6.8 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LAS PAREDES LATERALES (--)

Para el desmontaje de las paredes laterales, proceda de la manera siguiente:

- Desatornille los tornillos del panel superior (véase **Fig. 26**) y desenganche el panel (véase **Fig. 27**).
- Desenganche el panel inferior (véase **Fig. 28**).



Fig. 26 - Quite los tornillos



Fig. 27 - Desenganche el panel superior



Fig. 28 - Desenganche el panel inferior

- Desatornille los tornillos delanteros de la pared lateral (véase **Fig. 29**).
- Abra la pared lateral por detrás (véase **Fig. 30**).
- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.



Fig. 29 - Quite los tornillos



Fig. 30 - Retire las paredes laterales

6.9 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LAS PAREDES LATERALES TRASERAS (ATENA PLUS 12/14)

Para el desmontaje de las paredes laterales traseras, proceda de la manera siguiente:

- Retire la tapa de fundición (vea el capítulo correspondiente).
- Desatornille los tornillos delanteros del panel negro (véase **Fig. 31**).
- Abra la pared lateral y desenganche los dientes traseros (véase **Fig. 32**).
- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.



Fig. 31 - Quite los tornillos



Fig. 32 - Retire las paredes laterales

6.10 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LOS PERFILES DE LA MAYÓLICA (ATENA PLUS 12/14)

Para el desmontaje de los perfiles delanteros, proceda de la manera siguiente:

- Retire la tapa de fundición (vea el capítulo correspondiente).
- Empuje el panel con las mayólicas hacia arriba y desengáncelo de la estufa (véase **Fig. 33**).
- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.



Fig. 33 - Desenganche el panel

6.11 EXTRACCIÓN/MONTAJE DE LOS PERFILES DE METAL (ATENA PLUS 12/14)

Para el desmontaje de los perfiles delanteros, proceda de la manera siguiente:

- Retire la tapa de fundición (vea el capítulo correspondiente).
- Desenganche ambos paneles frontales (véase **Fig. 34**).
- Desatornille los tornillos delanteros del perfil (véase **Fig. 35** y **Fig. 36**).



Fig. 34 - Quite los paneles frontales



Fig. 35 - Quite los tornillos



Fig. 36 - Quite los tornillos

- Abra la pared lateral y desenganche el panel **Fig. 37**.
- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.



Fig. 37 - Desenganche el panel

6.12 MONTAJE DE LAS MAYÓLICAS (ATENA PLUS 12/14)

Para el montaje de las mayólicas, proceda de la manera siguiente:

- Ponga las mayólicas sobre una superficie y apoye encima el soporte de las mayólicas.
- Haga que coincidan los agujeros del perfil con los de las mayólicas y atornille (véase **Fig. 38**).
- Para el montaje en la estufa, véase el capítulo siguiente.



Fig. 38 - Montaje de las mayólicas

6.13 MONTAJE DEL MARCO DE METAL (MITHOS)

Para el montaje del marco, proceda de la siguiente manera:

- Tome los paneles laterales y pliegue las 4 lengüetas hacia afuera con una pinza (ver **Fig. 39** y **Fig. 40**).



Fig. 39 - Lengüetas

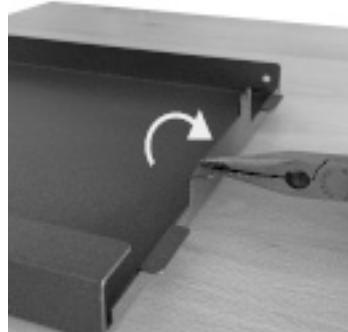


Fig. 40 - Pliegue las lengüetas hacia afuera

- Fije los paneles de la derecha y de la izquierda con los tornillos (**Fig. 41** e **Fig. 42**).
- Tome el panel superior y pliegue hacia abajo las dos lengüetas (**Fig. 43**).



Fig. 41 - Fije los paneles laterales

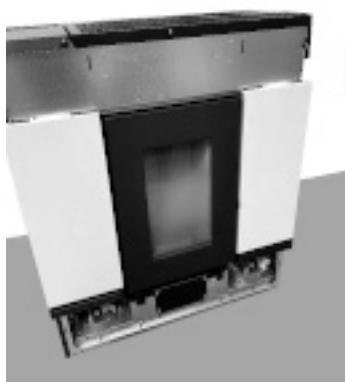


Fig. 42 - Paneles fijados



Fig. 43 - Pliegue las lengüetas

- Encastre los ganchos exteriores en las ranuras correspondientes, asegúrese de que la cabeza del tornillo central coincida con el agujero del panel (**Fig. 44 e Fig. 45**).
- Para bloquear el panel superior, fije con un tornillo las lengüetas previamente plegadas en los paneles laterales (**Fig. 46**).



Fig. 44 - Panel superior 1

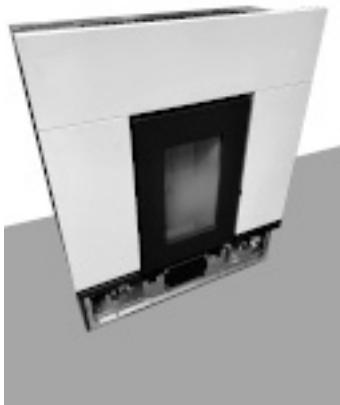


Fig. 45 - Panel superior 2



Fig. 46 - Fije el panel superior

- Tome el panel inferior y pliegue hacia arriba las 2 lengüetas (**Fig. 47**).
- Encastre los ganchos exteriores en las ranuras correspondientes (**Fig. 48**).
- Para bloquear el panel inferior, fije las lengüetas previamente plegadas en las boquillas de aire (**Fig. 49**).



Fig. 47 - Pliegue las lengüetas



Fig. 48 - Panel inferior



Fig. 49 - Fije el panel inferior

6.14 MONTAJE DEL MARCO DE PIEDRA SERPENTINA (MITHOS)

Para el montaje del marco, proceda de la siguiente manera:

- Levante las aletas laterales (ambos lados) para fijar el perfil de acabado inferior (ver **Fig. 50 Fig. 51**).



Fig. 50 - Levantar aletas 1



Fig. 51 - Levantar aletas 2

- Afloje las boquillas de salida de aire **Fig. 52** (DER e IZQ) desatornillando los 4 tornillos.



Fig. 52 - Aflojar boquillas

- Desatornille dos tornillos superiores y uno inferior en el lado izquierdo y derecho, como se muestra en la imagen **Fig. 53 Fig. 54 Fig. 55**.

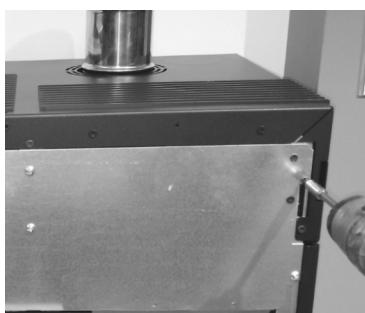


Fig. 53 - Desatornillar 1

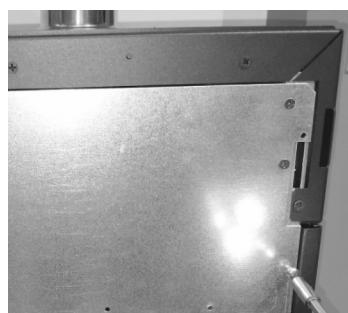


Fig. 54 - Desatornillar 2

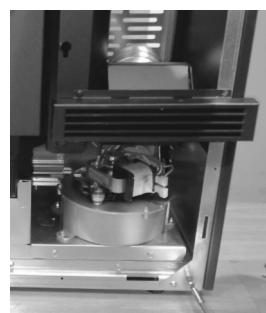


Fig. 55 - Desatornillar 3

- Levantando la boquilla de salida del aire **Fig. 56**, inserte los montantes derecho e izquierdo **Fig. 57** en su posición, fijándolos con los tornillos suministrados y, con la misma metodología, fije los montantes centrales **Fig. 58 Fig. 59**.



Fig. 56 - Levantar la boquilla



Fig. 57 - Insertar el montante

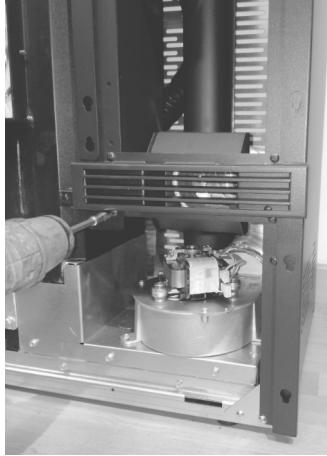


Fig. 58 - Fijación 1



Fig. 59 - Fijación 2

- Fijación de los tornillos a la piedra (véase Fig. 60), la cabeza del tornillo debe sobresalir de aprox. 1,5 mm (véase Fig. 61).



Fig. 60 - Apretar los tornillos

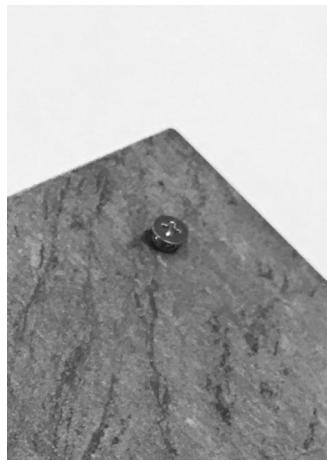


Fig. 61 - El tornillo debe sobresalir

- Coja las piedras y encaje la cabeza del tornillo en el agujero de los estribos (véase Fig. 62 y Fig. 63).
- Haga lo mismo en todas las piedras (véase Fig. 64).
- Para el desmontaje, realice las operaciones en sentido contrario.



Fig. 62 - Enganche la piedra

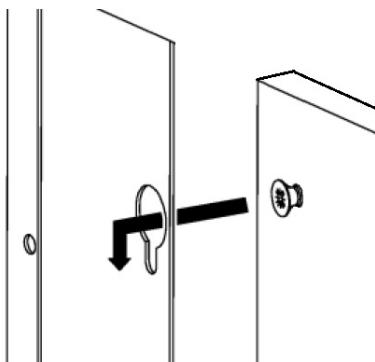


Fig. 63 - Detalle de cómo se engancha



Fig. 64 - Enganche todas las piedras

- Por último, coloque la piedra inferior insertando el perfil de acabado en la parte superior, atornillándolo en las aletas laterales, como en el punto 1 Fig. 65 Fig. 66.



Fig. 65 - Colocar piedra y perfil



Fig. 66 - Atornillar las aletas

6.15 EXTRACCIÓN DE LAS PAREDES LATERALES (MITHOS PLUS 12/14)

Para el desmontaje de las paredes laterales, proceda de la siguiente manera:

- Quite los 2 tornillos de la pared situados en el fondo del panel (véase Fig. 67).
- Desenganche la pared (véase Fig. 68).
- Para el montaje, realice las operaciones anteriores en orden inverso.



Fig. 67 - Extracción de los tornillos



Fig. 68 - Desmontaje de la pared

6.16 DESCARGA DE HUMOS POSTERIOR O SUPERIOR

La conexión de la descarga de humos puede ser posterior o superior.

DESCARGA POSTERIOR



Fig. 69 - .

- Coloque el tubo como se indica en Fig. 69.

DESCARGA SUPERIOR



Fig. 70 - Quite el tapón



Fig. 71 - Conecte el racor en T

- Quite el tapón en la parte posterior de la tapa (véase Fig. 70).
- Conecte un racor en T como se indica en Fig. 71.



Fig. 72 - Baje el soporte



Fig. 73 - Conecte los tubos



Fig. 74 - Descarga de humos posterior montada

Doble el soporte que se encuentra detrás de la parte trasera de la estufa e introduzca el tubo para la descarga de humos (véase Fig.72).

Conecte los 2 tubos (véase Fig. 73 y fije todo con la abrazadera (véase Fig. 74).

6.17 MONTAJE DEL KIT DEL TUBO CONCÉNTRICO (ATENA)

La estufa está predisposta para conectarse con el tubo concéntrico mediante un kit específico.

Para la descarga superior con tubo concéntrico es necesario 1 kit cód. 5020004 (opcional).

Para el montaje del kit proceda de la manera siguiente:

- Tome el kit (véase Fig. 75) y acople el tubo en la salida de la descarga de humos de la estufa (véase Fig. 76).
- Acople el tubo flexible con el tubo de entrada de aire comburente de la estufa (véase Fig. 77).



Fig. 75 - Kit concéntrico



Fig. 76 - Acople el tubo d.80 mm



Fig. 77 - Acople el tubo de aire comburente

- Fije el kit con una abrazadera en la parte trasera de la estufa (véase Fig. 78).
- La estufa está lista para conectarse con el tubo de salida de humos (véase Fig. 79).



Fig. 78 - Bloquee con la abrazadera



Fig. 79 - Posición del tubo

6.18 CANALIZACIÓN DEL AIRE CALIENTE (ATENA)

La estufa dispone de 2 salidas de aire caliente superiores o traseras.

SOLUCIÓN A: canalización con salida del aire caliente posterior (véase Fig. 80).



Fig. 80 - Salida del aire caliente trasera

- Coloque los 2 tubos tal como se indica en (véase Fig. 80).

SOLUCIÓN B: canalización con salida del aire caliente traseras (véase Fig. 81).

Para la canalización superior se necesitan 2 kit cód. 5020003 (opcional).



Fig. 81 - Salida del aire caliente superior

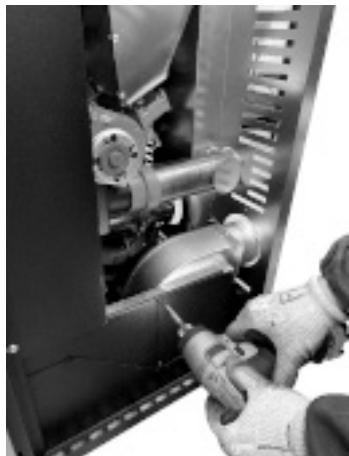


Fig. 82 - Retire la tapa



Fig. 83 - Extraiga los tornillos del ventilador



Fig. 84 - Gire el ventilador

- Retire las paredes laterales y la tapa de la estufa (consulte el capítulo correspondiente).
- En proximidad de los ventiladores de la canalización, retire la puerta de inspección en el lado (véase Fig. 82).
- Extraiga los tornillos del ventilador (véase Fig. 83).
- Gire el ventilador con la boca hacia arriba y fíjelo (véase Fig. 84).



Fig. 85 - Introduzca el tubo

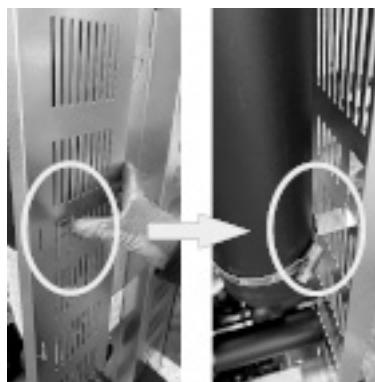


Fig. 86 - Pliegue la lengüeta



Fig. 87 - Fije los tubos

- Introduzca el tubo en sus alojamientos y bájelo hasta que se introduzca completamente (véase Fig. 85).
- Pliegue la lengüeta con las manos hacia el interior (véase Fig. 86).
- Con un tubo flexible, conecte la boca del ventilador y el tubo de la canalización, bloqueándolos con las abrazaderas (véase Fig.87).

SOLUCIÓN C: canalización con salida de aire caliente superior y trasera (véase Fig. 88 y Fig. 89).

Para la canalización superior se necesita 1 kit cód. 5020003 (opcional).



Fig. 88 - Salida del aire caliente superior



Fig. 89 - Salida del aire caliente trasera

- Coloque los tubos como se describe en **SOLUCIÓN A** y **SOLUCIÓN B**.

6.19 UTILIZACIÓN DE LA ESTUFA SIN CANALIZACIÓN (ATENA)

La estufa se puede utilizar también sin canalizar el aire hacia otros ambientes.

En tal caso, es necesario montar en la parte trasera de la estufa (en la que está prevista la salida de la canalización) el difusor para ambiente (véase **Fig. 90**).



Fig. 90 - Montaje del difusor

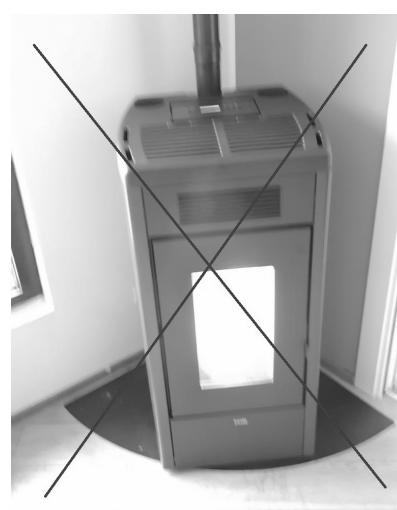


Fig. 91 - Atenea en la esquina

Está prohibida la instalación en esquinas. El aire caliente trasero provoca un sobrecalentamiento de la estufa que dispara la alarma del termostato. Fig. 91

6.20 CANALIZACIÓN DEL AIRE CALIENTE (MITHOS)



Fig. 92 - Salida del aire caliente (por defecto)

La estufa tiene 2 salidas de aire caliente y, por defecto, están orientadas hacia las 2 boquillas frontales (véase Fig. 92). Estas 2 salidas pueden orientarse de manera diferente: superior y/o lateral y/o posterior.
Para cambiar la dirección, proceda de la siguiente manera:

CANALIZACIÓN LATERAL (DERECHA Y/O IZQUIERDA)

- Extraiga la pared (**EXTRACCIÓN DE LAS PAREDES LATERALES (MITHOS PLUS 12/14) a pag. 25**)
- Pliegue las lengüetas hacia el interior (véase Fig. 93).
- Quite la abrazadera y desconecte el tubo flexible de la boquilla de la rejilla (véase Fig. 94).
- Gire el tubo flexible hacia el estante para la salida lateral (véase Fig. 95).

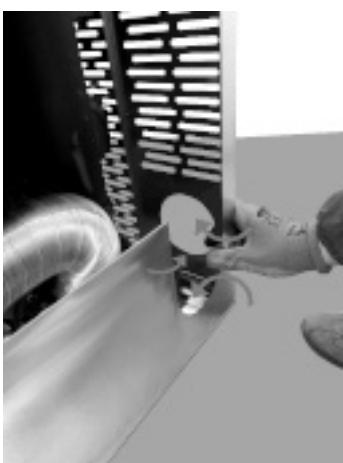


Fig. 93 - Pliegue las lengüetas



Fig. 94 - Desconecte el tubo flexible

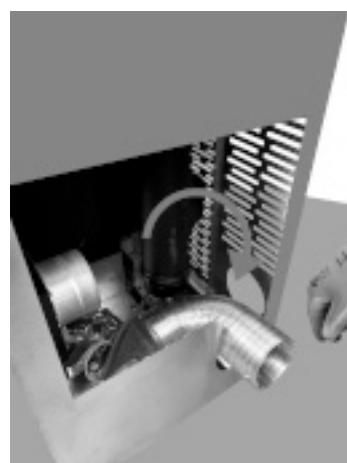


Fig. 95 - Gire el tubo flexible

- Tome la pared lateral y quite el tapón precortado (véase Fig. 96).
- Vuelva a colocar la pared en la estufa (véase Fig. 97).
- Conecte un tubo de 80 mm de diámetro para canalizar el aire hacia otro local (véase Fig. 98).



Fig. 96 - Quite el tapón



Fig. 97 - Colocar la pared

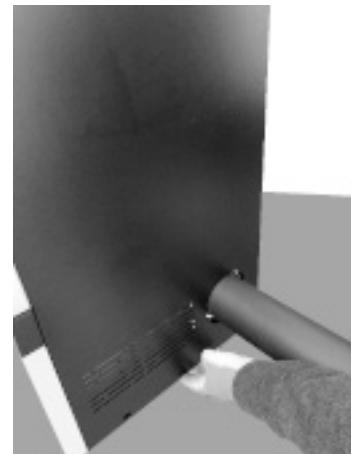


Fig. 98 - Conecte un tubo

CANALIZACIÓN POSTERIOR (DERECHA Y/O IZQUIERDA)

- Retire la pared lateral (ver EXTRACCIÓN DE LAS PAREDES LATERALES (MITHOS PLUS 12/14) a pag. 25).
- Retire las abrazaderas y retire el tubo flexible (ver Fig. 99).
- Conecte un tubo de 80 mm para conducir el aire a otra habitación (ver Fig. 100).
- Vuelva a colocar el costado de la estufa.



Fig. 99 - Retire el tubo flexible

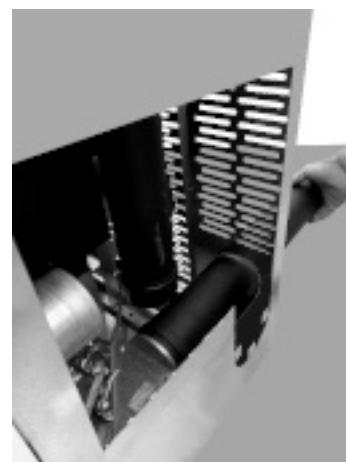


Fig. 100 - Conecte un tubo

CANALIZACIÓN SUPERIOR

- Retire la pared lateral (ver EXTRACCIÓN DE LAS PAREDES LATERALES (MITHOS PLUS 12/14) a pag. 25).
- Retire la abrazadera y separe el tubo flexible de la salida de la parrilla (ver Fig. 101).
- Gire el tubo flexible hacia la salida superior (ver Fig. 102).
- Retire la tapa precortada de la tapa (ver Fig. 103).

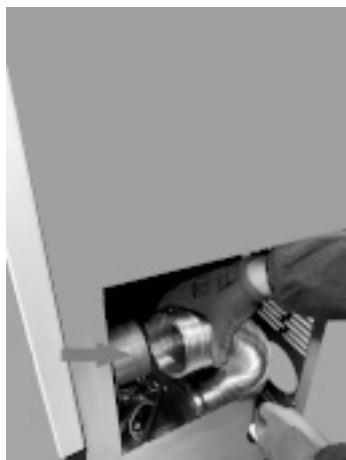


Fig. 101 - Staccare il tubo flexible



Fig. 102 - Gire el tubo flexible



Fig. 103 - Quitar la tapa

Inserte el tubo de 80 mm en el orificio para canalizar el aire hacia otra habitación (ver **Fig. 104**). Deslice la manguera hacia abajo hasta el acoplamiento de el tubo flexible (consulte **Fig. 105**) y asegúrela con una abrazadera. Doble la pestaña situada a mitad de la estufa y, mediante una abrazadera, fije el tubo vertical (ver **Fig. 106**). Vuelva a colocar el costado de la estufa.



Fig. 104 - Insertar el tubo de conducción.



Fig. 105 - Conectar los tubos

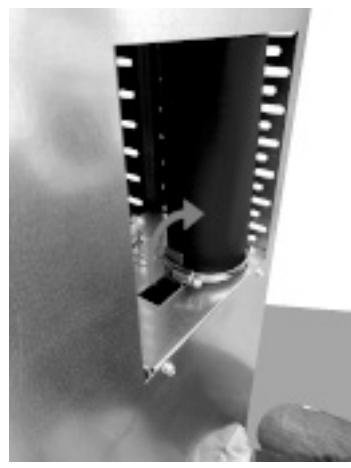


Fig. 106 - Bloquear el tubo de conducción



Fig. 107 - Ejemplo de canalización

- Con la estufa sin canalización se obtiene un caudal de aire variable desde un mínimo de 59 m³/h hasta un máximo de 153 m³/h, y una temperatura del aire que varía desde un mínimo de 90°C hasta un máximo de 150°C. Estos datos son válidos para las 2 salidas y para el ventilador del ambiente central.
- Para la canalización se recomienda no superar los 8 metros de tubo ni 3 curvas de 90°, de lo contrario el aire caliente pierde eficacia.
- Use tubos de 80 mm de diámetro con paredes internas lisas.
- Si los tubos pasan a través de paredes frías aíslle el tubo con material aislante.
- En la boca de salida coloque una rejilla de protección con mallas anchas, con una superficie neta total mínima de 24 cm².
- Después de los 8 metros se puede obtener un caudal de aire variable desde un mínimo de 35 m³/h hasta un máximo de 80 m³/h, y una temperatura del aire que varía desde un mínimo de 40°C hasta un máximo de 100°C. (Estos valores han sido registrados en el laboratorio de pruebas, en el lugar de instalación podrían haber diferencias tanto de caudal como de temperatura).
- Si se desea aumentar el caudal de aire, instale en la salida del tubo un pequeño ventilador de pared con un caudal superior a los 80 m³/h, esta operación debe ser realizada por un técnico autorizado.
- Con los parámetros de fábrica el 26% del calor producido por la estufa se dirige a la habitación en la que está instalada, del calor restante el 37% sale por la canalización de la derecha y el otro 37% por la de la izquierda.

- Para obtener los mejores rendimientos es necesario equilibrar la potencia con el caudal de aire. Esta operación se debe realizar con la ayuda de un técnico autorizado.
- Los ventiladores canalizables no pueden desactivarse pero pueden ponerse en funcionamiento con una potencia de entre 1 y 5 o en modo automático.

6.21 CONEXIÓN ELÉCTRICA



Importante: el aparato tiene que ser instalado por un técnico especializado!

- La conexión eléctrica se realiza por medio de un cable con enchufe en una toma de corriente adaptada a la carga y la tensión específica de cada modelo tal y como se especifica en la tabla de datos técnicos (véase **CARACTERÍSTICAS a pag. 42**).
- El enchufe tiene que ser accesible cuando el aparato es instalado.
- Asegurarse además de que la red eléctrica disponga de una toma a tierra eficiente: si no existe o es deficiente hay que prever su realización de conformidad con la norma.
- Conectar el cable de alimentación primero en la parte posterior de la estufa (véase **Fig. 108 y Fig. 109**) y después en una toma de corriente en la pared.



Fig. 108 - Toma de corriente con interruptor general



Fig. 109 - Enchufe conectado

- No utilizar prolongadores.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado tiene que ser sustituido por un técnico especializado.
- Cuando la estufa no está encendida, desenchufarla.
- Una conexión eléctrica a un SAI/ACUMULADOR/ESTABILIZADOR ha de garantizar una tensión mínima de 210 V sin cambios de tensión. Teniendo en cuenta la variedad de SAI presentes en el mercado por lo que se refiere a tamaño y calidad de fabricación, no podemos proporcionar una garantía de funcionamiento una vez conectada la estufa a estos dispositivos.

6.22 CALIBRACIÓN DE LA ESTUFA Y MEDICIÓN DE LA DEPRESIÓN

Esta estufa lleva un punto de detección situado en el depósito para poder medir la depresión de la cámara de combustión y comprobar el funcionamiento correcto.

Para realizar esta operación haga lo siguiente:

- Desatornillar la tuerca "D" situada en la parte trasera de la estufa y conectar un presostato digital con un tubo para detectar la depresión (véase **Fig. 110 o Fig. 111**).
- Cargue el tornillo sin fin con la función específica.
- Ponga en marcha la estufa y programe "Set Llama" a la potencia 1 (el encendido de la estufa dura de 8 a 10 minutos para garantizar un tiro mínimo).
- Compare los valores leídos con los de la tabla.
- Cambie la potencia cada 10 minutos y espere a que se stabilice.
- Entre en el menú de usuario y modifique los parámetros si es necesario.



Fig. 110 - Conexión del presostato digital (Athena)

DATO	P1	P2	P3	P4	P5
Depresión - temperatura de la estufa 12 kW	20 Pa - 105°C	32 Pa - 135°C	45 Pa - 165°C	63 Pa - 195°C	73 Pa - 215°C
Depresión - temperatura de la estufa 14 kW	20 Pa - 105°C	32 Pa - 140°C	40 Pa - 170°C	52 Pa - 205°C	63 Pa - 225°C



Fig. 111 - Conexión del presostato digital (Mithos)

DATO	P1	P2	P3	P4	P5
Depresión - temperatura de la estufa 12 kW	17 Pa - 95°C	28 Pa - 130°C	37 Pa - 155°C	52 Pa - 180°C	58 Pa - 220°C
Depresión - temperatura de la estufa 14 kW	17 Pa - 95°C	26 Pa - 140°C	45 Pa - 175°C	55 Pa - 220°C	68 Pa - 240°C

NOTA: para una buena combustión los valores de depresión debe encontrarse entre +5 Pa y los valores de temperatura entre + - 10°C.

6.23 CONEXIÓN A TERMOSTATO EXTERNO

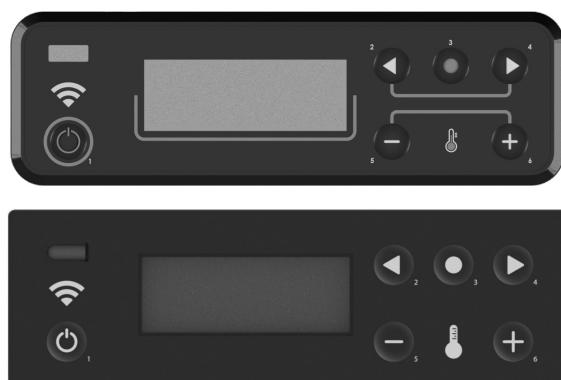


Fig. 112 - Display gráfica

La estufa es ja en función por medio de una sonda termostato alojada interiormente a la misma. Si quieran se puede conectar la estufa con un termostato externo. Esa operación tiene que ser ejecutada por un técnico especializado.

Conecte los cables provenientes del termostato externo del borne "Term opt" en la tarjeta que se encuentra en la estufa. Habilite el termostato externo (configuración de fábrica OFF), de la manera siguiente:

- Presione la tecla "menú".
- Desplácese con las flechas hasta "**Impostaciones**".
- Seleccione presionando "menú".
- Desplácese nuevamente con las flechas hasta "**Termostato ext**".
- Seleccione presionando "menú".
- Presione las teclas - +.
- Para activar el termostato externo, seleccione "**On**".
- Presione la tecla "menú" para confirmar.

7 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

7.1 PREMISA

Para una larga duración de la estufa, es importante realizar, periódicamente, una limpieza general siguiendo los pasos indicados en los puntos siguientes.

- Los conductos de evacuación de humos (canal de humo + conducto de chimenea + extremo de chimenea) tienen que estar siempre limpios, y controlados por parte de un especialista autorizado en conformidad a las normas locales, con las instrucciones del fabricante y las de su seguro.
- Si no hay normas locales o indicaciones por partes del seguro, hay que ejecutar la limpieza del canal de humo, del conducto de la chimenea y del extremo de la chimenea por lo meno una vez al año.
- Es necesario una vez al año limpiar la chimenea y la cámara de combustión, verificar las guarniciones, ejecutar la limpieza de los motores y de los ventiladores, controlar la parte eléctrica por medio del servicio técnico de asistencia.



Todas esa operaciones tiene que ser programadas con el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

- Después de un período de no utilización, antes de encender la estufa hay que controlar que no estén obstruidas las boquillas de salida de humos.
- Si la estufa se utiliza continuamente, toda la implantación (chimenea incluida) tiene que ser limpiada y controlada más frecuentemente.
- Para la reposición de partes dañadas pedir el repuesto original al Revendedor Autorizado.

7.2 LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE HUMOS

Cada fin de temporada (o bien, cada 2000 horas de trabajo), hay que realizar la limpieza de la cámara de humos.

- Abra la puerta y desenganche el panel debajo de la puerta (véase el capítulo correspondiente).
- Extraiga el brasero **Fig. 113**) de su alojamiento y vacíe la ceniza.
- Limpie y aspire el compartimento del brasero de la ceniza que se haya acumulado en su interior (véase **Fig. 114**).
- Quite el tapón de inspección (véase **Fig. 115**).



Fig. 113 - Extraiga el brasero



Fig. 114 - Aspire las cenizas



Fig. 115 - Retire la tapa

- Limpie con una escobilla y aspire la ceniza acumulada en su interior (véase **Fig. 116** y **Fig. 117**).
- Después de la limpieza, repita la operación inversa comprobando el buen estado y la eficiencia de la guarnición: si es necesario, haga sustituirla por un Técnico autorizado.



Fig. 116 - Limpie con una escobilla



Fig. 117 - Aspire las cenizas

7.3 LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS

Cada 2/3 meses se hay que proveer a la limpieza de la implantación de escargo.



Fig. 118 - Limpieza canal de humos

- Quitar el tapón de inspección del acuerdo a T (véase Fig. 118).
- Aspirar la ceniza que se ha acumulado en el interior.
- Después de la limpieza repetir la operación inversa para comprobar la integridad y la eficiencia de la junta: si es necesario, hay que sustituirlo por parte de un técnico autorizado.



Es importante para sellar la tapa otra manera humos nocivos se extenderán en la habitación.

7.4 LIMPIEZA DEL PASO DE HUMOS

Cada fin de temporada (o bien, cada 2000 horas de trabajo), hay que realizar la limpieza del paso de humos.

- Quite la puerta (véase capítulo específico).
- Desatornille los tornillos del deflector de la puerta (véase Fig. 119) y retírelo.
- Desatornille los tornillos de cabeza hexagonal que bloquean las baldosas de fundición del hogar, en ambos lados (véase Fig.120).
- Empuje hacia arriba la cabeza del hogar (véase Fig. 121), incline la pieza y extráigala (véase Fig. 122).



Fig. 119 - Retire el deflector



Fig. 120 - Extraiga los tornillos hexagonales



Fig. 121 - Extraiga la cabeza del hogar 1

- Después, proceda retirando las paredes laterales del hogar (véase Fig. 123).
- Y por último, extraiga la parte trasera del hogar (véase Fig. 124).



Fig. 122 - Extraiga la cabeza del hogar 2



Fig. 123 - Retire las paredes laterales



Fig. 124 - Extraiga la parte trasera del hogar

- Limpie con una escobilla y aspire la ceniza acumulada en su interior (véase Fig. 125).
- Parte de la ceniza caerá en el compartimento situado debajo del hogar (véase Fig. 126). Para la limpieza, véase el capítulo anterior.



Fig. 125 - Limpie con una escobilla



Fig. 126 - Aspire las cenizas

7.5 LIMPIEZA DEL ASPIRADOR DE HUMOS

Limpiar cada año el aspirador de humos de cenicas o polvo que provocan un desequilibrio de las palas y un ruido mayor.

- Abra la puerta y desenganche el panel debajo de la puerta (véase el capítulo correspondiente).
- Quite el tapón de inspección (véase Fig. 127).
- Desatornille los 2 tornillos del desviador de humos que se encuentra en su interior (véase Fig. 128) y extráigalo (véase Fig. 129).



Fig. 127 - Retire la tapa

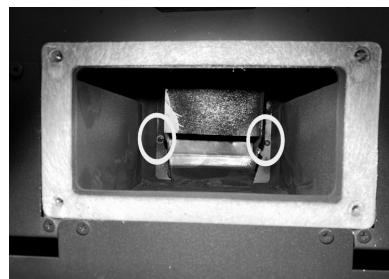


Fig. 128 - Desenrosque los tornillos



Fig. 129 - Quite el desviador de humos

- Aspire las palas del aspirador de humos (véase Fig. 130).
- Después de la limpieza, repita la operación inversa comprobando el buen estado y la eficiencia de la guarnición: si es necesario, haga sustituirla por un Técnico autorizado.



Fig. 130 - Aspire las cenizas

7.6 LIMPIEZA VENTILADOR AMBIENTE

Limpiar cada año el ventilador ambiente de cenizas o polvos que provocan un desequilibrio de las palas y un ruído mayor.



Fig. 131 - Limpieza ventilador ambiente



Fig. 132 - Limpieza ventilador ambiente

- Desmonte las paredes laterales.
- Aspirar las cenizas y el polvo al interior (véase Fig. 131 Fig. 132).

8 EN CASO DE ANOMALIAS

8.1 RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS



Antes de cada inspección y/o intervención por parte de un Técnico Autorizado, el Técnico tiene que verificar si los parámetros de la tarjeta electrónica correspondan a los de la tabla de referencia que posee.



En caso de dudas sobre el uso de la estufa, llamar SIEMPRE el Técnico Autorizado para evitar daños irreparables!

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	INTERVENCIÓN
La pantalla de control no se encende	La estufa está sin alimentación eléctrica	Controlar que el enchufe sea insertado en la red.	
	Los fusibles de protección en la toma de corriente se han quemado	Sustituir los fusibles de protección en la toma de corriente (3,15A-250V).	
	Pantalla de control defectuosa	Sustituir la pantalla de control.	
	Cable flat defectuoso	Sustituir el cable flat.	
	Tarjeta electrónica defectuosa	Sustituir la tarjeta electrónica.	
El pellets no alcanza la camara de combustión	Depósito vacío	Rellenar el depósito.	
	Puerta del fuego abierta o puerta del pellet abierta	Cierre la puerta del fuego y del pellet y controle que no haya granos de pellet en correspondencia con la guarnición.	
	Estufa obstruida	Limpie la cámara de humos	
	Coclea bloqueada por un objeto extraño (por ejemplo clavos)	Limpiar la coclea.	
	Motoreductor coclea roto	Sustituir el motoreductor.	
	Controlar si en la pantalla hay alguna "ALARMA ACTIVADA"	Revisar la estufa.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	INTERVENCIÓN
El fuego se apaga y la estufa se para	Depósito vacío	Rellenar el depósito.	
	Coclea bloqueada por un objeto extraño (por ejemplo clavos)	Limpiar la coclea.	
	Pellets de mala calidad	Probar otros tipos de pellets.	
	Valor de carga del pellet demasiado bajo en la "fase 1"	Reglar la carga de pellets.	
	Controlar si en la pantalla hay alguna "ALARMA ACTIVADA"	Revisar la estufa.	
	La puerta no se ha cerrado perfectamente o las juntas están desgastadas	Revise el sello de la puerta y reemplace las juntas.	
	Fase de encendido sin concluir	Vacie el brasero y repita el encendido.	
	Descarga obstruida	La chimenea de descarga está parcial o totalmente bloqueada. Llame a un fumista experto para que efectúe un control desde el tubo de escape de la estufa hasta la chimenea. Limpie de inmediato.	
Las llamas son débiles y de color naranja, el pellets no se quema bien y el vidrio se sucia de negro.	Aire de combustión no suficiente	Controlar lo que sigue: posibles obstrucciones contra la entrada del aire comburente por la parte posterior o por abajo de la estufa; orificios obstruidos de la parrilla del brasero y/o del brasero con demasiado cenizas. Limpiar las palas del aspirador y el caracol. (vea VARIACIÓN RPM DE LOS HUMOS Manual de usuario)	
	Escape obstruido	La chimenea de escape está parcialmente o totalmente obstruida. Llamar un Deshollinador experto que ejecute un control a partir del escape de la estufa hasta el extremo de la chimenea.	
	Estufa obstruida	Limpie el interior de la estufa.	
	Aspirador de humos roto	El pellet puede quemar también gracias a la depresión del conducto de la chimenea sin la ayuda del aspirador. Sustituir el aspirador de humos a medida. Puede ser nocivo por la salud hacer funcionar la estufa sin aspirador de humos.	
El ventilador secambiador sigue girando también si la estufa se ha enfriado	Sonda de temperatura de humos defectuosa	Sustituir la sonda de humos.	
	Trajeta electrónica defectuosa	Sustituir la tarjeta electrónica.	
Cenizas en torno de la estufa	Juntas de la puerta defectuosas o rotas	Sustituir las juntas.	
	Conductos del canal de humos no herméticos	Contactar un Deshollinador Experto que provea a medida a sellar las juntas con silicona de altas temperaturas y/o a la sustitución de los tubos con otros que sean conforme a las normas. La canalización no hermética de los tubos puede ser nociva por la salud.	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN	INTERVENCIÓN
La estufa está a la máxima potencia pero no calienta	Temperatura ambiente alcanzada	La estufa está al mínimo. Suba la temperatura ambiente deseada.	
Estufa a la máxima potencia y inscripción en la pantalla "Exceso Temp.Humos"	Temperatura límite salida de humos alcanzada	La estufa es a lo minimo. NINGUN PROBLEMA!	
El canal de humos de la estufa provoca condensación	Temperatura de los humos baja	Compruebe que el conducto de humos no esté obstruido.	
		Aumentare la potencia de la estufa al mínimo (caída de pellet y giros del ventilador)	
		Instale vasos de recogida de la condensación.	
Estufa a la máxima potencia y inscripción en la pantalla "SERVICE"	Aviso de mantenimiento periódico (que no bloquee)	Cuando al encender aparece este mensaje intermitente, significa que han terminado las horas de funcionamiento preestablecidas antes del mantenimiento. Contacte el centro de asistencia.	

9 DATOS TÉCNICOS

9.1 INFORMACIÓN PARA LAS REPARACIONES

Damos algunas indicaciones para el Técnico Especializado que hay que considerar por el acceso a las partes mecánicas de la estufa.

- Para la sustitución de los fusibles en la toma de corriente que se encuentra en la parte posterior de la estufa, abrir la ventanilla con la ayuda de un destornillador (véase Fig. 133) y extraer los fusibles que tienen que ser cambiados.



Fig. 133 - Ventanilla con los fusibles de remover

Proceder como sigue:

- Retire las paredes laterales (vea los capítulos específicos).
- Después se puede acceder a lo siguientes componentes: motorreductor, bujía de encendido, ventilador ambiente, aspirador de humos, sonda ambiente, sonda de humos, termostato, tarjeta electrónica, presostato.
- Para la sustitución y/o la limpieza de la caja, es necesario destornillar los tres tornillos del motorreductor y desfilarlo, destornillar los dos tornillos
- que se encuentran bajo del motorreductor, quitar la protección para las manos que está en el depósito, después destornillar el perno interior de la caja. (véase Fig. 134 Fig. 135)

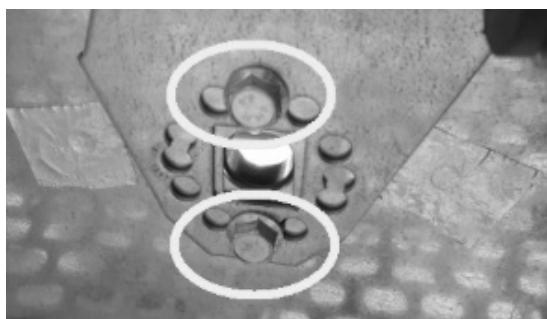


Fig. 134 - Quite los tornillos



Fig. 135 - Retirada del tornillo

10 CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN	ATENA PLUS 12 T2
ANCHURA	58 cm
PROFUNDIDAD	58 cm
ALTURA	114 cm
PESO	152 - 160 kg
POTENCIA TÉRMICA INTRODUCIDA (Mín./Máx.)	4 - 13,5 kW
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (Mín./Máx.)	3,7 - 12 kW
EFICIENCIA (Mín./Máx.)	90 - 89,2 %
TEMPERATURA DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	89 - 180 °C
CAUDAL MÁXIMO DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	5,7 - 8,8 g/s
EMISIONES DE CO (13% O2) (Mín./Máx.)	0,012 - 0,010 %
EMISIONES DE OGC (13% O2) (Mín./Máx.)	10 - 2 mg/Nm3
EMISIONES DE NOX (13% O2) (Mín./Máx.)	120 - 99 mg/Nm3
CONTENIDO medio de CO al 13% O2 (Mín./Máx.)	140 - 125 mg/Nm3
CONTENIDO medio de POLVOS al 13% O2 (Mín./Máx.)	17 - 15 mg/Nm3
DEPRESIÓN DE LA CHIMENEA (Mín./Máx.)	11 - 12 Pa
EN CONDUCTO DE HUMOS COMPARTIDO	NO
DIÁMETRO EVACUACIÓN DE HUMOS	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO DEL PELLET	5 kWh/kg
HUMEDAD DEL PELLET	≤ 10%
VOLUMEN QUE PUEDE CALENTARSE 18/20 °C Coef. 0,045 kW (Mín./Máx.)	105 - 342 m3
CONSUMO HORARIO (Mín./Máx.)	0,9 - 2,8 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	23 kg
AUTONOMÍA (Mín./Máx.)	8 - 26 h
ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA (máx.)	155 kW
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA ENCENDEDOR	300 W
TOMA DE AIRE EXTERNA MÍNIMA (sección útil última)	80 cm2
ESTUFA CON CÁMARA ESTANCA	SI
TOMA DE AIRE EXTERNA PARA CÁMARA ESTANCA	60 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/deabajo)	300 / 200 / 0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delantera)	- / 1000 mm

DESCRIPCIÓN	ATENA PLUS 14 T2
ANCHURA	58 cm
PROFUNDIDAD	58 cm
ALTURA	114 cm
PESO	152 - 160 kg
POTENCIA TÉRMICA INTRODUCIDA (Mín./Máx.)	4 - 15,7 kW
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (Mín./Máx.)	3,7 - 13,7 kW
EFICIENCIA (Mín./Máx.)	90 - 88 %
TEMPERATURA DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	89 - 207 °C
CAUDAL MÁXIMO DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	5,7 - 10 g/s
EMISIONES DE CO (13% O2) (Mín./Máx.)	0,012 - 0,010 %
EMISIONES DE OGC (13% O2) (Mín./Máx.)	10 - 2 mg/Nm3
EMISIONES DE NOX (13% O2) (Mín./Máx.)	120 - 99 mg/Nm3
CONTENIDO medio de CO al 13% O2 (Mín./Máx.)	140 - 125 mg/Nm3
CONTENIDO medio de POLVOS al 13% O2 (Mín./Máx.)	17 - 15 mg/Nm3
DEPRESIÓN DE LA CHIMENEA (Mín./Máx.)	11 - 11 Pa
EN CONDUCTO DE HUMOS COMPARTIDO	NO
DIÁMETRO EVACUACIÓN DE HUMOS	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO DEL PELLET	5 kWh/kg
HUMEDAD DEL PELLET	≤ 10%
VOLUMEN QUE PUEDE CALENTARSE 18/20 °C Coef. 0,045 kW (Mín./Máx.)	105 - 390 m3
CONSUMO HORARIO (Mín./Máx.)	0,9 - 3,3 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	23 kg
AUTONOMÍA (Mín./Máx.)	7 - 26 h
ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA (máx.)	155 kW
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA ENCENDEDOR	300 W
TOMA DE AIRE EXTERNA MÍNIMA (sección útil última)	80 cm2
ESTUFA CON CÁMARA ESTANCA	SI
TOMA DE AIRE EXTERNA PARA CÁMARA ESTANCA	60 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/debajo)	300 / 200 / 0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delantera)	- / 1000 mm

DESCRIPCIÓN	MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2	MITHOS PLUS 14 UP-TWIN T2
ANCHURA	95 cm	95 cm
PROFUNDIDAD	43 cm	43 cm
ALTURA	118,5 cm	118,5 cm
PESO	165 kg - 195	165 kg - 195
POTENCIA TÉRMICA INTRODUCIDA (Mín./Máx.)	4 - 13,5 kW	4 - 15,7 KW
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (Mín./Máx.)	3,7 - 12 kW	3,7 - 13,7 kW
EFICIENCIA (Mín./Máx.)	90 - 89,2 %	90 - 88 %
TEMPERATURA DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	89 - 180 °C	89 - 207 °C
CAUDAL MÁXIMO DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	5,7 - 8,8 g/s	5,7 - 10 g/s
EMISIONES DE CO (13% O2) (Mín./Máx.)	0,012 - 0,010 %	0,012 - 0,010 %
EMISIONES DE OGC (13% O2) (Mín./Máx.)	10 - 2 mg/Nm3	10 - 2 mg/Nm3
EMISIONES DE NOX (13% O2) (Mín./Máx.)	120 - 99 mg/Nm3	120 - 99 mg/Nm3
CONTENIDO medio de CO al 13% O2 (Mín./Máx.)	140 - 125 mg/Nm3	140 - 125 mg/Nm3
CONTENIDO medio de POLVOS al 13% O2 (Mín./Máx.)	17 - 15 mg/Nm3	17 - 15 mg/Nm3
DEPRESIÓN DE LA CHIMENEA (Mín./Máx.)	11 - 12 Pa	11 - 11 Pa
EN CONDUCTO DE HUMOS COMPARTIDO	NO	NO
DIÁMETRO EVACUACIÓN DE HUMOS	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO DEL PELLET	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMEDAD DEL PELLET	≤ 10%	≤ 10%
VOLUMEN QUE PUEDE CALENTARSE 18/20 °C Coef. 0,045 kW (Mín./Máx.)	105 - 342 m3	105 - 390 m3
CONSUMO HORARIO (Mín./Máx.)	0,9 - 2,8 kg/h	0,9 - 3,3 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	23 kg	23 kg
AUTONOMÍA (Mín./Máx.)	8 - 26 h	7 - 26 h
ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA (máx.)	155 kW	155 kW
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA ENCENDEDOR	300 W	300 W
TOMA DE AIRE EXTERNA MÍNIMA (sección útil última)	80 cm2	80 cm2
ESTUFA CON CÁMARA ESTANCA	SI	SI
TOMA DE AIRE EXTERNA PARA CÁMARA ESTANCA	60 mm	60 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/debajo)	300 / 200 / 0 mm	300 / 200 / 0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delantera)	- / 1000 mm	- / 1000 mm

DESCRIPCIÓN	MITHOS PLUS 12 PS T2	MITHOS PLUS 14 PS T2
ANCHURA	95 cm	95 cm
PROFUNDIDAD	43 cm	43 cm
ALTURA	118,5 cm	118,5 cm
PESO	161 - 191 kg	161 - 191 kg
POTENCIA TÉRMICA INTRODUCIDA (Mín./Máx.)	4 - 13,5 kW	4 - 15,7 KW
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (Mín./Máx.)	3,7 - 12 kW	3,7 - 13,7 kW
EFICIENCIA (Mín./Máx.)	90 - 89,2 %	90 - 88 %
TEMPERATURA DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	89 - 180 °C	89 - 207 °C
CAUDAL MÁXIMO DE LOS HUMOS (Mín./Máx.)	5,7 - 8,8 g/s	5,7 - 10 g/s
EMISIONES DE CO (13% O2) (Mín./Máx.)	0,012 - 0,010 %	0,012 - 0,010 %
EMISIONES DE OGC (13% O2) (Mín./Máx.)	10 - 2 mg/Nm3	10 - 2 mg/Nm3
EMISIONES DE NOX (13% O2) (Mín./Máx.)	120 - 99 mg/Nm3	120 - 99 mg/Nm3
CONTENIDO medio de CO al 13% O2 (Mín./Máx.)	140 - 125 mg/Nm3	140 - 125 mg/Nm3
CONTENIDO medio de POLVOS al 13% O2 (Mín./Máx.)	17 - 15 mg/Nm3	17 - 15 mg/Nm3
DEPRESIÓN DE LA CHIMENEA (Mín./Máx.)	11 - 12 Pa	11 - 11 Pa
EN CONDUCTO DE HUMOS COMPARTIDO	NO	NO
DIÁMETRO EVACUACIÓN DE HUMOS	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
PODER CALORÍFICO DEL PELLET	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMEDAD DEL PELLET	≤ 10%	≤ 10%
VOLUMEN QUE PUEDE CALENTARSE 18/20 °C Coef. 0,045 kW (Mín./Máx.)	105 - 342 m3	105 - 390 m3
CONSUMO HORARIO (Mín./Máx.)	0,9 - 2,8 kg/h	0,9 - 3,3 kg/h
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	23 kg	23 kg
AUTONOMÍA (Mín./Máx.)	8 - 26 h	7 - 26 h
ALIMENTACIÓN	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTENCIA CONSUMIDA (máx.)	155 kW	155 kW
POTENCIA ABSORBIDA RESISTENCIA ENCENDEDOR	300 W	300 W
TOMA DE AIRE EXTERNA MÍNIMA (sección útil última)	80 cm2	80 cm2
ESTUFA CON CÁMARA ESTANCA	SI	SI
TOMA DE AIRE EXTERNA PARA CÁMARA ESTANCA	60 mm	60 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (parte trasera/lado/debajo)	300 / 200 / 0 mm	300 / 200 / 0 mm
DISTANCIA DEL MATERIAL COMBUSTIBLE (techo/parte delantera)	- / 1000 mm	- / 1000 mm

NOTE

NOTE



89023050B

Rev. 00-2024

CADEL srl
31025 S. Lucia di Piave - TV
Via Martiri della Libertà, 74 - Italy
Tel. +39 0438 1520200

www.cadelsrl.com
www.free-point.it