
MANUAL DE USUARIO



Descripción: Cocina BONNIE Módulo esquinero
Número de artículo: BN005


¡Gracias por comprar este producto!



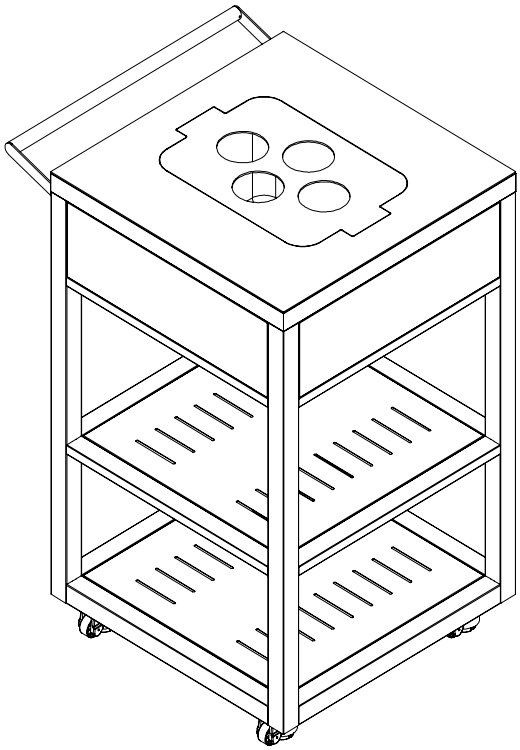




ENCUENTRA LA MANILLA TRASERA Y USA LA PHILLIPS
DESTORNILLADOR (NO INCLUIDO) PARA DESBLOQUEAR LOS TORNILLOS DEL M6
EN LA UNIDAD DE LA ESQUINA. INSTALACIÓN DE LA MANILLA TRASERA
EN CONSECUENCIA, EN EL LADO DE LA UNIDAD DE ESQUINA.

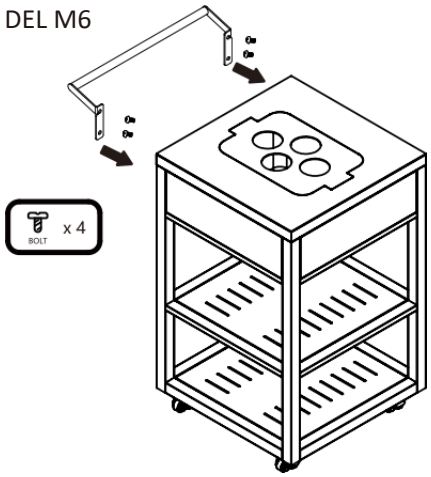

IMPORTANTE
CONSERVAR PARA FUTURO REFERENCIA:
LEE CON ATENCIÓN

Este producto ha sido probado para uso doméstico.
Este mobiliario de exterior no requiere mantenimiento. Sin embargo, manteniendo los muebles limpios y almacenándolos correctamente, Puedes disfrutarlo año tras año.

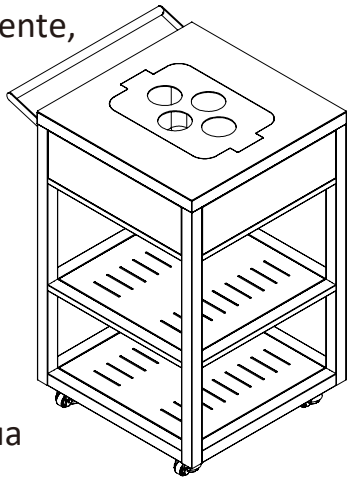

Limpiar: Limpia con una solución suave y jabonosa. No se recomienda limpiar muebles de plástico o metal con un limpiador fuerte o un material abrasivo porque puede decolorar o dañar la superficie.
Mantenimiento: Sin mantenimiento.
Almacenamiento: Si es posible, guarda el mueble en un lugar seco dentro de casa. Cuando se guarda fuera, Inclina los muebles y preferiblemente usa repelente para el agua Asegúrate de que el aire pueda circular para evitar la humedad.
Reparación: El acero está protegido del óxido con un recubrimiento de pintura plástica. Si por alguna razón el recubrimiento se desprende, el acero no está protegido y puede haber óxido. Para reparar el daño, limpia y vuelve a pintar.
Bueno saberlo
No uses lana de acero, ni herramientas duras o afiladas que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
La superficie húmeda puede decolorarse si las sustancias que contienen hierro, proveniente de lana de acero, clavos o grava, se mantienen encima del mueble. La decoloración puede ser causada por material externo.
frótalo con un paño suave, enjuaga con agua y limpia.

Contacto de garantía y servicio

Tu armario exterior está protegido contra defectos durante un periodo de 36 meses para piezas y mano de obra, reparación o reemplazo.

Esta garantía excluye el óxido superficial y los daños causados por abuso o negligencia.

Condiciones de garantía

• El aparato debe operarse y mantenerse según las instrucciones proporcionadas en este manual.
• Cualquier reparación que no esté en garantía debe ser realizada por un agente de servicio autorizado.
• El uso de piezas no originales anulará esta garantía.

Para presentar una reclamación

• Proporciona prueba de compra y contacta con tu concesionario o distribuidor.
• La garantía cubre defectos de fabricación en materiales, mano de obra y acabado en uso normal.
• Esta garantía no cubre daños causados por uso indebido, negligencia, instalación incorrecta o modificaciones no autorizadas.
• No se cubren los costes de transporte, retirada y reinstalación .

Exclusiones

• Óxido, corrosión o decoloración causada por calor, limpiadores abrasivos o condiciones ambientales.

País de fabricación: China

nora flames

Distribuidor autorizado:

boschmarín

Avda. Barcelona, nave 10 Pol. Ind. La Masia
08798 Sant Cugat Sesgarrigues Tel. 93 897 08 88
e-mail: info@boschmarin.com - www.boschmarin.com