



MANUALE DI USO ED
INSTALLAZIONE

AUFBAU-UND
BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'INSTALLATION ET
D'EMPLOI

DISTANZIALE FORMA PURO



1. DISTANZIALE

Il distanziale viene utilizzato quando non si desidera installare un rivestimento, quindi come finitura tra parete in cartongesso e termocamino.

In questo caso il termocamino è completamente incassato nella parete: è necessario, pertanto, costruire una controparete che sporga da quella perimetrale. La profondità della parete da costruire in opera è arbitraria purchè vengano rispettate tutte le distanze di sicurezza riguardanti il termocamino. A tale proposito si rimanda al *Manuale d'Installazione e Utilizzo* di Forma Puro 65-75-95-B95-115. Il distanziale è facile e veloce da montare. Viene fissato direttamente al termocamino Forma Puro: non richiede alcun intervento in opera ad eccezione della parete di incasso del monoblocco


1.1. COMPONENTI DISTANZIALE

Nel Kit "AC DISTANZIALE FORMA PURO" viene fornito:

- 1) n°1 Spalla destra nera;
- 2) n°1 Spalla sinistra nera;
- 3) n°1 Profilo copribordo nero;
- 4) n°1 Supporto cappa nero;
- 5) n°2 Viti 3.5x9.5 brunita UNI 6954;
- 6) n°4 Viti autoperforanti panel 4.2x16 TMT zincate.

1.2. ISTRUZIONI MONTAGGIO DISTANZIALE

Togliere il profilo montato nella parte inferiore del camino e montare il particolare 3 con le cinque viti autoperforanti rimosse. Successivamente montare i particolari 1 e 2 con le quattro viti autoperforanti (6) in dotazione nel kit. Alla fine montare il particolare 4 fissandolo alle spalle 1 e 2 con le due viti nere (5).

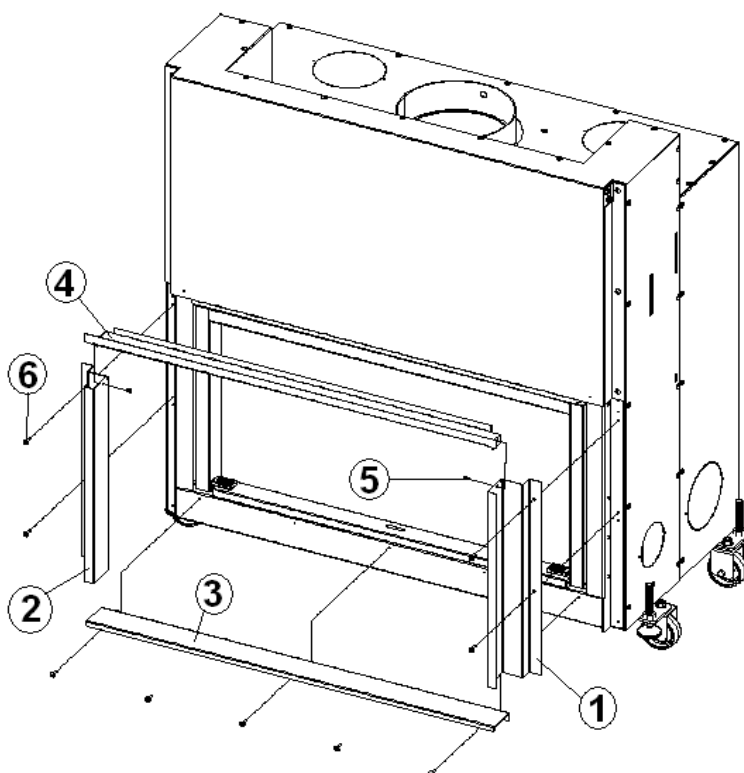

1. ABSTANDHALTER

Der Abstandhalter wird benutzt, wenn man keine Verkleidung montieren will, er dient als Abschluss zwischen Gipskartonwand und Heizkamin.

In diesem Fall ist der Heizkamin ganz in die Wand eingebaut: hier muss eine Zwischenwand eingezogen werden, die über die Zimmerwand hinausragt. Die Tiefe der einzuziehenden Wand ist beliebig, es müssen lediglich die Sicherheitsabstände zum Heizkamin eingehalten werden. Zu diesem Zweck wird auf das *Installations- und Betriebshandbuch* des Modells Forma Puro 65-75-95-B95-115 verwiesen. Der Abstandhalter ist leicht und schnell zu montieren. Er wird direkt am Heizkamin Forma Puro befestigt: außer der Einbauwand des Kompaktofens ist kein weiterer Eingriff nötig.


1.1. KOMPONENTEN DES ABSTANDHALTERS

Mit dem Bausatz "AC ABSTANDHALTER FORMA PURO" wird geliefert:

- 1) Anzahl 1 rechte Seite schwarz,
- 2) Anzahl 1 linke Seite schwarz;
- 3) Anzahl 1 Kantenabdeckprofil schwarz;
- 4) Anzahl 1 Haubenhalterung schwarz;
- 5) Anzahl 2 Schrauben 3.5x9.5 brüniert UNI 6954;
- 6) Anzahl 4 gewindeschneidende Schrauben Panel 4.2x16 TMT verzinkt.

1.2. MONTAGEANLEITUNG ABSTANDHALTER

Das im unteren Teil des Heizkamins montierte Profil abnehmen und das Teil 3 mit den fünf entfernten gewindeschneidenden Schrauben montieren. Anschließend die Teile 1 und 2 mit den vier gewindeschneidenden Schrauben (6), die dem Bausatz beiliegen, montieren. Zum Schluss das Teil 4 montieren, in dem man es mit den zwei schwarzen Schrauben (5) an den Seiten 1 und 2 befestigt.

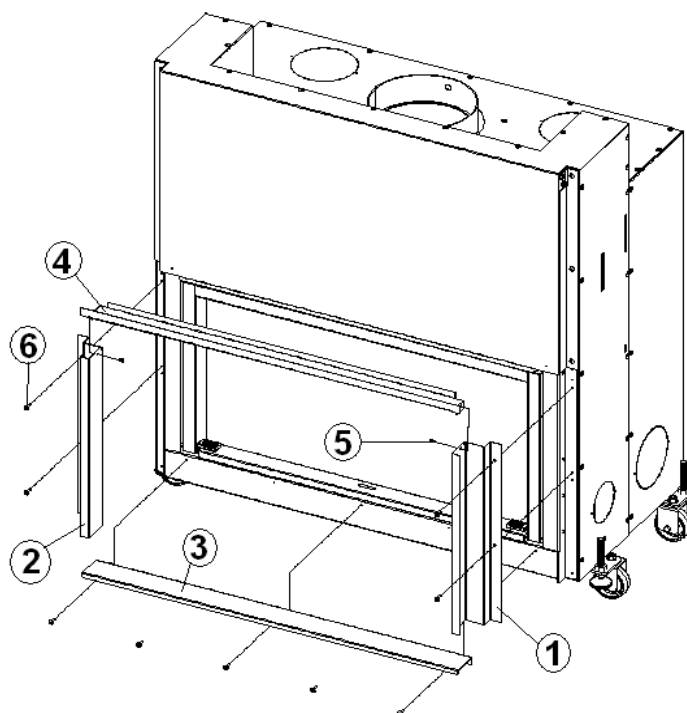

1. ENTRETOISE

L'entretoise est utilisée lorsque l'on souhaite installer un habillage et donc comme finition entre paroi en placoplâtre et foyer fermé.

Dans ce cas le foyer fermé est complètement encastré dans la paroi : il est nécessaire par conséquent de construire une contre-paroi dépassant de celle périmétrale. La profondeur de la paroi à construire lors du montage est arbitraire, il suffit de respecter toutes les distances de sécurité concernant le foyer fermé. À ce propos, se reporter à la *Notice d'Installation et d'Utilisation* de Forma Puro 65-75-95-B95-115. L'entretoise est facile et rapide à monter. Elle est directement fixée au foyer fermé Forma Puro : elle ne nécessite d'aucune intervention lors du montage excepté pour la paroi à encastrer du monobloc


1.1. COMPOSANTS DE L'ENTRETOISE

Avec le Kit "AC ENTRETOISE FORMA PURO" sont fournis :

- 1) n°1 Jambage droit noir ;
- 2) n°1 Jambage gauche noir ;
- 3) n°1 Profil cache-bord noir ;
- 4) n°1 Support hotte noir ;
- 5) n°2 Vis 3.5x9.5 brunies UNI 6954 ;
- 6) n°4 Vis auto-perceuses panel 4.2x16 TMT galvanisées.

1.2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ENTRETOISE

Retirer le profil monté dans la partie inférieure de la cheminée et monter le détail 3 avec les cinq vis auto-perceuses retirées. Monter ensuite les détails 1 et 2 avec les quatre vis auto-perceuses (6) fournies avec le kit. À la fin, monter le détail 4 en le fixant aux jambages 1 et 2 avec les deux vis noires (5).

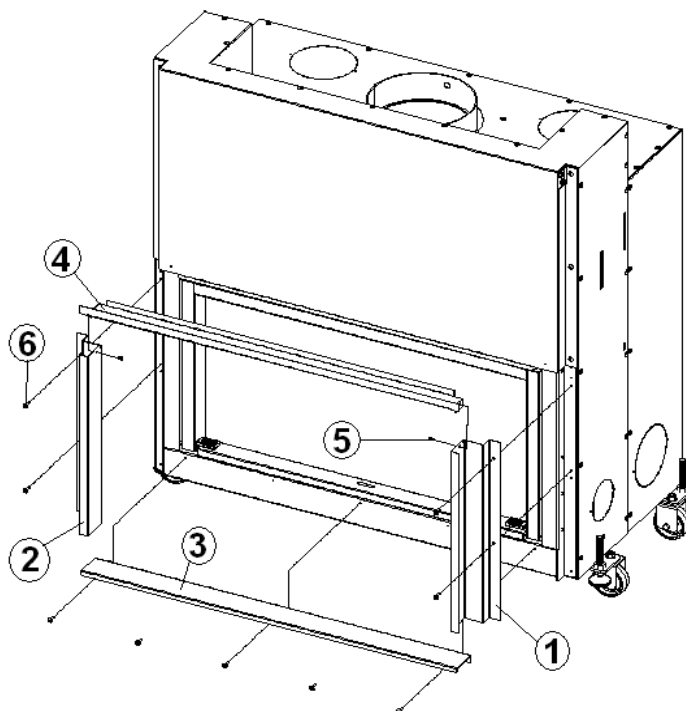



MCZ S.p.A.

Via Guglielmo Oberdan n°86
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALY

Telefono: 0434/599599 r.a.

Fax: 0434/599598

internet: www.mcz.it

e-mail: mcz@mcz.it